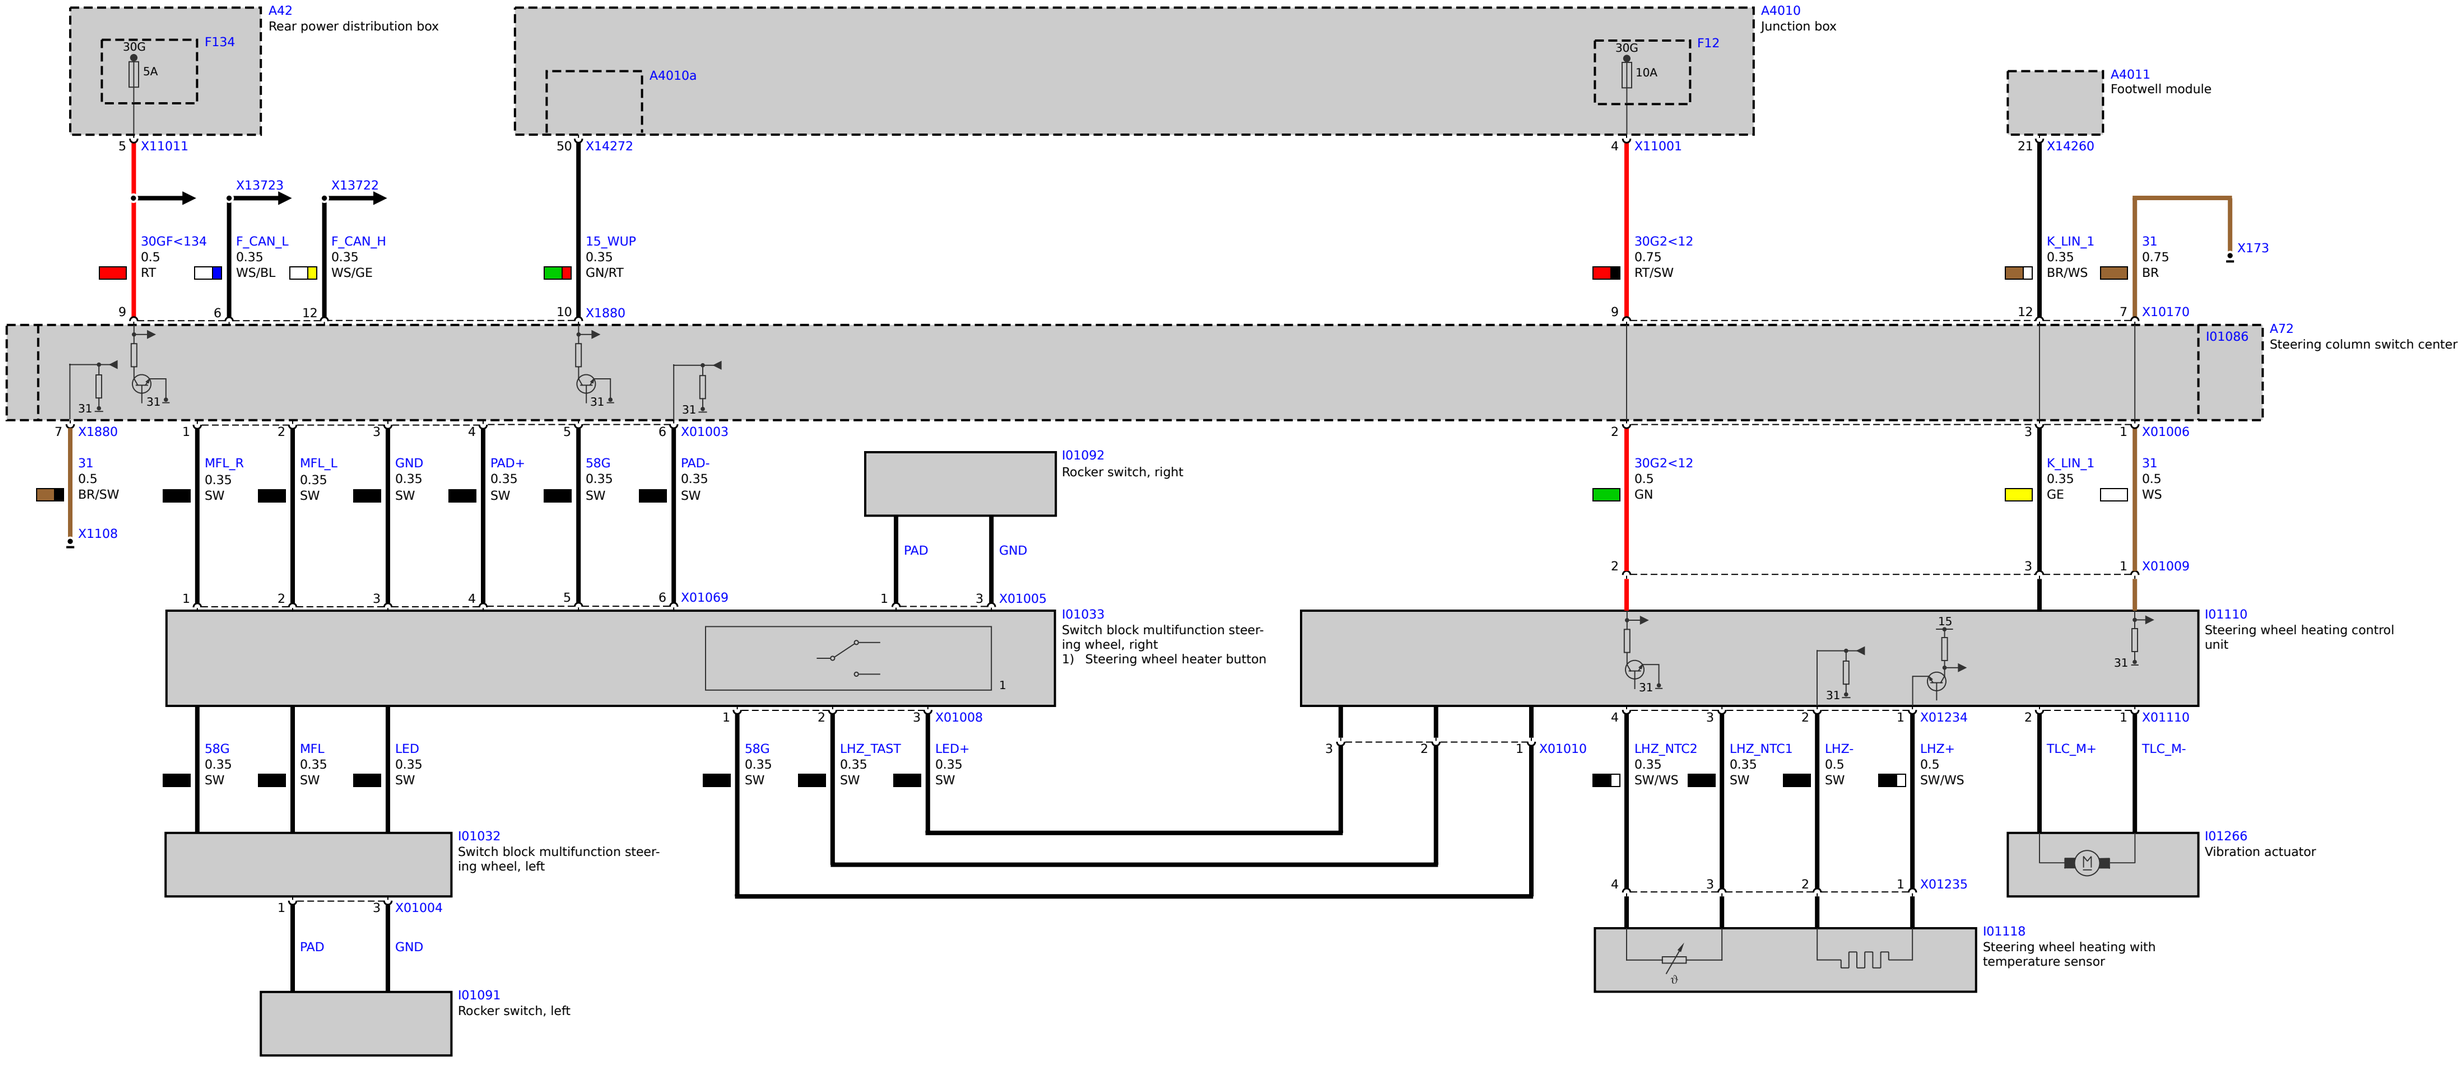
A42
Rear power distribution box
F134
30G
5A
A4010a
A4010
Junction box
F12
30G
10A
A4011
Footwell module
X11011
X13723
X13722
X14272
X11001
X14260
30GF<134
0.5
RT
F_CAN_L
0.35
WS/BL
F_CAN_H
0.35
WS/GE
15_WUP
0.35
GN/RT
30G2<12
0.75
RT/SW
K_LIN_1
0.35
BR/WS
31
0.75
BR
X173
X1880
X10170
I01086
A72
Steering column switch center
X1880
31
0.5
BR/SW
X1108
MFL_R
0.35
SW
MFL_L
0.35
SW
GND
0.35
SW
PAD+
0.35
SW
58G
0.35
SW
PAD-
0.35
SW
X01003
X01069
I01092
Rocker switch, right
PAD
GND
X01005
30G2<12
0.5
GN
K_LIN_1
0.35
GE
31
0.5
WS
X01006
X01009
I01033
Switch block multifunction steering wheel, right
1) Steering wheel heater button
I01110
Steering wheel heating control unit
58G
0.35
SW
MFL
0.35
SW
LED
0.35
SW
58G
0.35
SW
LHZ_TAST
0.35
SW
LED+
0.35
SW
X01008
X01010
LHZ_NTC2
0.35
SW/WS
LHZ_NTC1
0.35
SW
LHZ-
0.5
SW
LHZ+
0.5
SW/WS
X01234
X01235
TLC_M+
TLC_M-
X01110
I01032
Switch block multifunction steering wheel, left
I01266
Vibration actuator
X01004
PAD
GND
I01091
Rocker switch, left
I01118
Steering wheel heating with temperature sensor