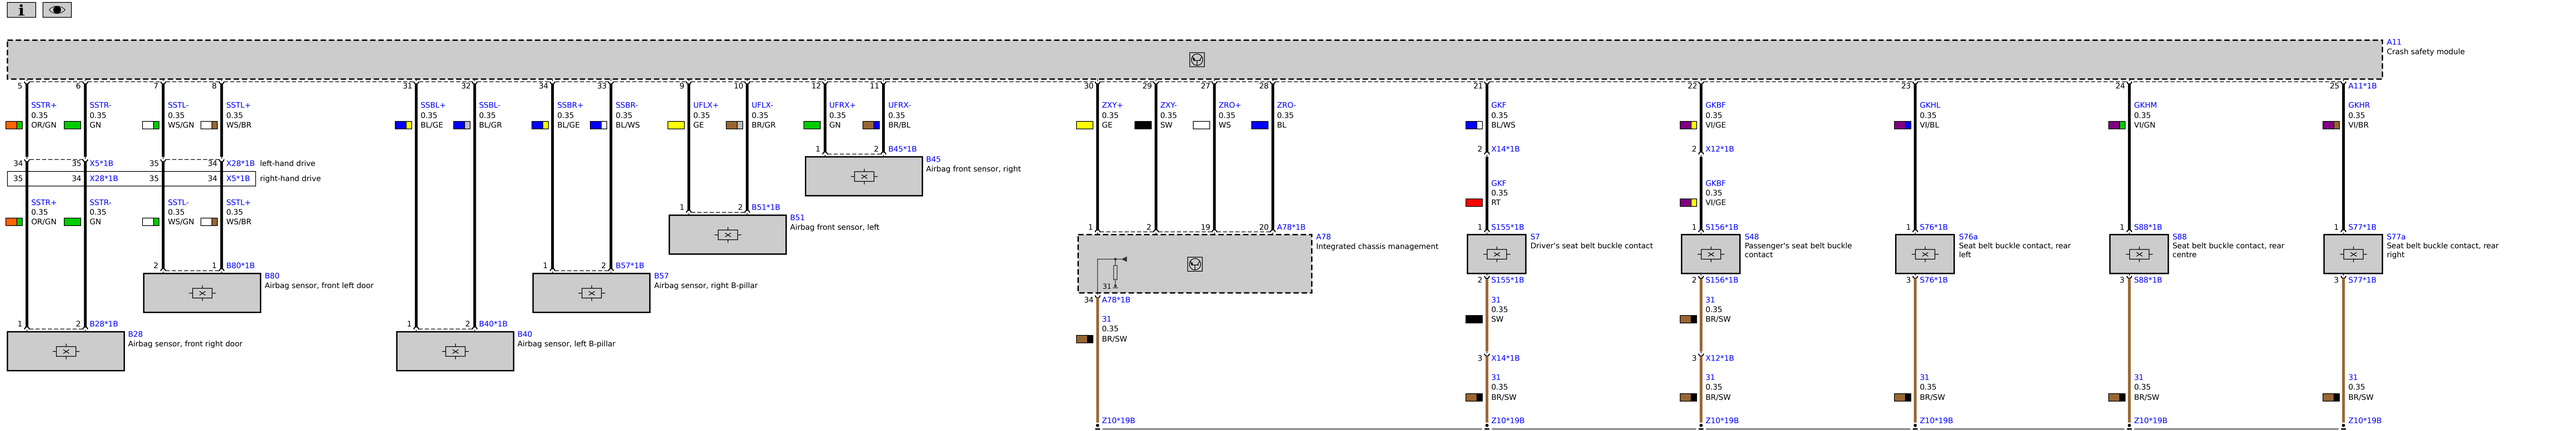
A11
Crash safety module
SSTR+ 0.35 OR/GN
SSTR- 0.35 GN
SSTL- 0.35 WS/GN
SSTL+ 0.35 WS/BR
X5*1B
X28*1B
left-hand drive
X28*1B
X5*1B
right-hand drive
B80*1B
B80
Airbag sensor, front left door
B28*1B
B28
Airbag sensor, front right door
SSBL+ 0.35 BL/GE
SSBL- 0.35 BL/GR
SSBR+ 0.35 BL/GE
SSBR- 0.35 BL/WS
B57*1B
B57
Airbag sensor, right B-pillar
B40*1B
B40
Airbag sensor, left B-pillar
UFLX+ 0.35 GE
UFLX- 0.35 BR/GR
B51*1B
B51
Airbag front sensor, left
UFRX+ 0.35 GN
UFRX- 0.35 BR/BL
B45*1B
B45
Airbag front sensor, right
ZXY+ 0.35 GE
ZXY- 0.35 SW
ZRO+ 0.35 WS
ZRO- 0.35 BL
A78*1B
A78
Integrated chassis management
31 0.35 BR/SW
Z10*19B
GKF 0.35 BL/WS
GKF 0.35 RT
X14*1B
S155*1B
S7
Driver's seat belt buckle contact
GKBF 0.35 VI/GE
X12*1B
S156*1B
S48
Passenger's seat belt buckle contact
GKHL 0.35 VI/BL
S76*1B
S76a
Seat belt buckle contact, rear left
GKHM 0.35 VI/GN
S88*1B
S88
Seat belt buckle contact, rear centre
GKHR 0.35 VI/BR
A11*1B
S77*1B
S77a
Seat belt buckle contact, rear right