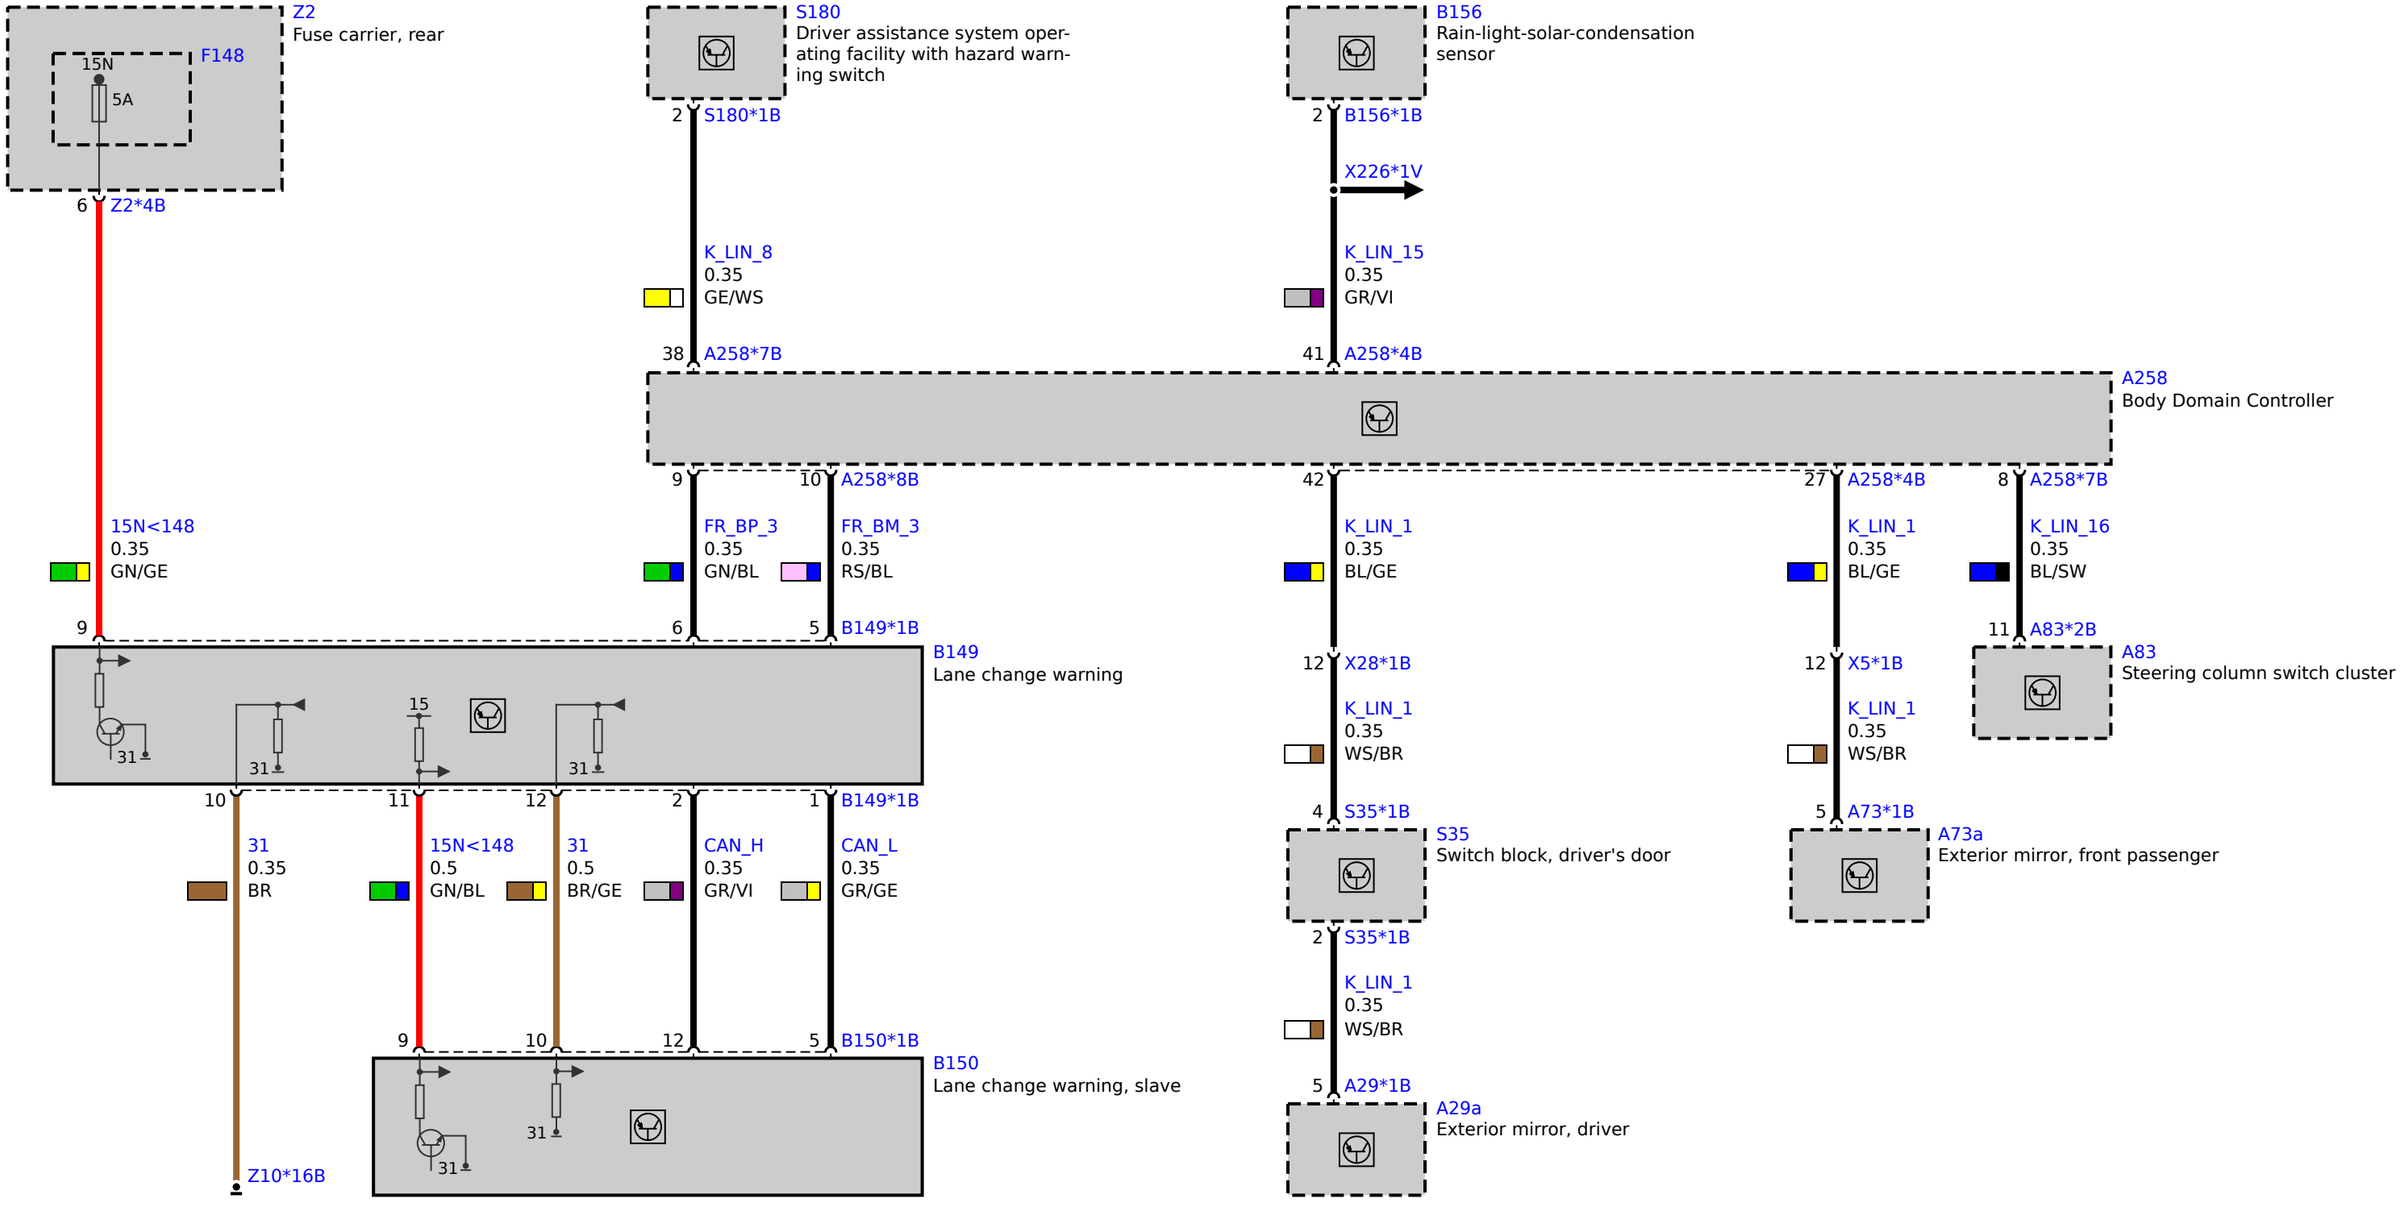
Z2
Fuse carrier, rear
F148
15N
5A
6
Z2*4B
15N<148
0.35
GN/GE
9
S180
Driver assistance system operating facility with hazard warning switch
2
S180*1B
K_LIN_8
0.35
GE/WS
38
A258*7B
B156
Rain-light-solar-condensation sensor
2
B156*1B
X226*1V
K_LIN_15
0.35
GR/VI
41
A258*4B
A258
Body Domain Controller
9
10
A258*8B
FR_BP_3
0.35
GN/BL
FR_BM_3
0.35
RS/BL
6
5
B149*1B
42
K_LIN_1
0.35
BL/GE
27
A258*4B
K_LIN_1
0.35
BL/GE
8
A258*7B
K_LIN_16
0.35
BL/SW
11
A83*2B
A83
Steering column switch cluster
B149
Lane change warning
31
15
31
31
10
11
12
2
1
B149*1B
31
0.35
BR
15N<148
0.5
GN/BL
31
0.5
BR/GE
CAN_H
0.35
GR/VI
CAN_L
0.35
GR/GE
12
X28*1B
K_LIN_1
0.35
WS/BR
12
X5*1B
K_LIN_1
0.35
WS/BR
4
S35*1B
5
A73*1B
S35
Switch block, driver's door
A73a
Exterior mirror, front passenger
2
S35*1B
K_LIN_1
0.35
WS/BR
5
A29*1B
A29a
Exterior mirror, driver
9
10
12
5
B150*1B
B150
Lane change warning, slave
31
31
Z10*16B