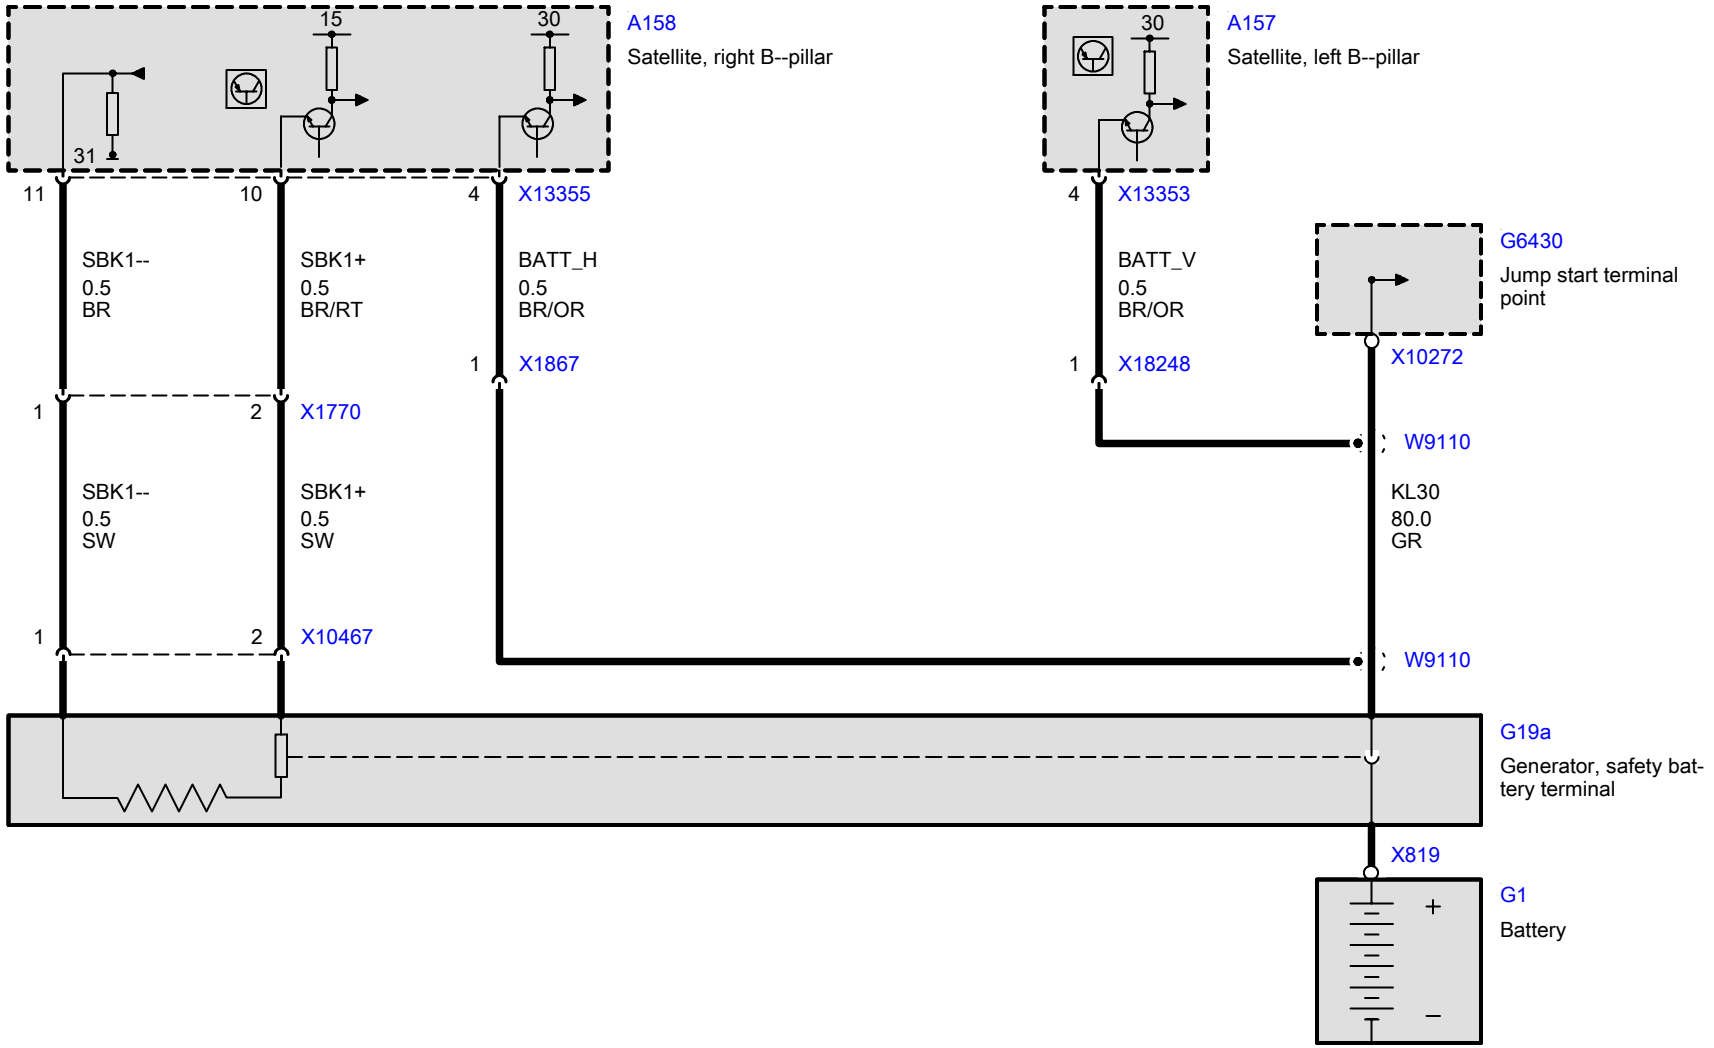
A158
Satellite, right B--pillar
15
30
31
11
10
4
X13355
SBK1--
0.5
BR
SBK1+
0.5
BR/RT
BATT_H
0.5
BR/OR
1
X1867
1
2
X1770
SBK1--
0.5
SW
SBK1+
0.5
SW
1
2
X10467
A157
Satellite, left B--pillar
30
4
X13353
BATT_V
0.5
BR/OR
1
X18248
G6430
Jump start terminal point
X10272
W9110
KL30
80.0
GR
W9110
G19a
Generator, safety battery terminal
X819
G1
Battery
+
–