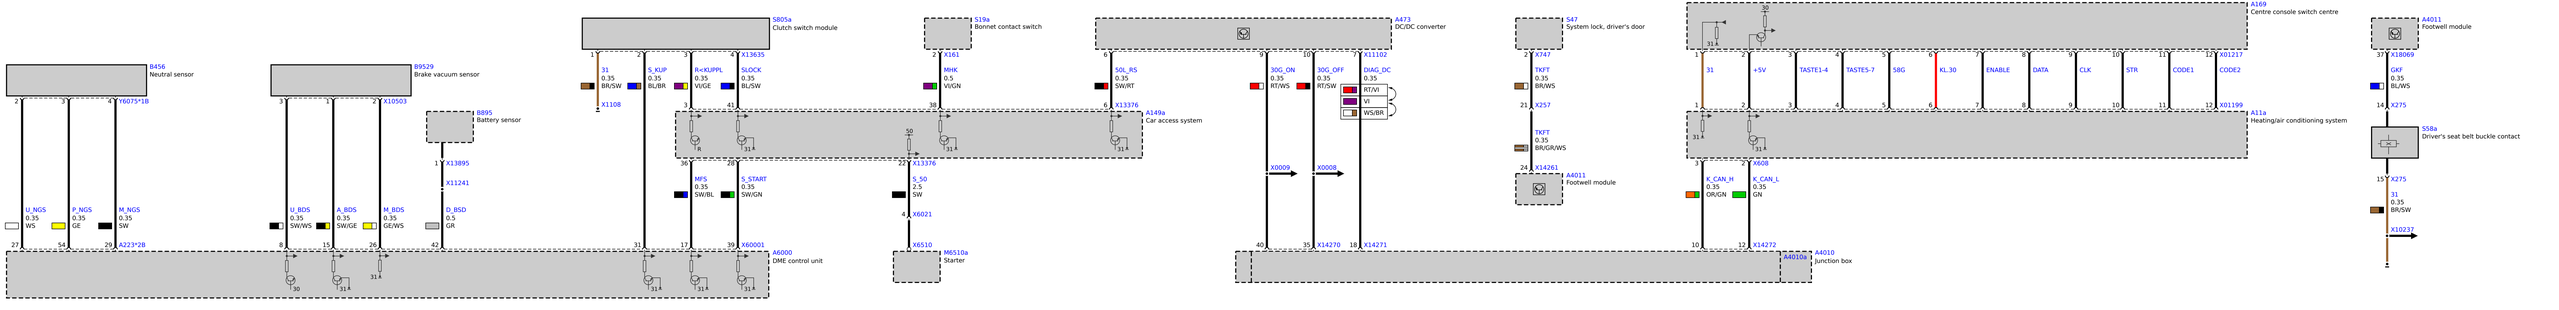
B456
Neutral sensor
2
3
4
Y6075*1B
U_NGS
0.35
WS
P_NGS
0.35
GE
M_NGS
0.35
SW
27
54
29
A223*2B
B529
Brake vacuum sensor
3
1
2
X10503
U_BDS
0.35
SW/WS
A_BDS
0.35
SW/GE
M_BDS
0.35
GE/WS
8
15
26
B895
Battery sensor
1
X13895
X11241
D_BSD
0.5
GR
42
30
31
31
S805a
Clutch switch module
1
2
3
4
X13635
31
0.35
BR/SW
S_KUP
0.35
BL/BR
RvKUPPL
0.35
VI/GE
SLOCK
0.35
BL/SW
X1108
3
41
31
50
22
X13376
36
20
MFS
0.35
SW/BL
S_START
0.35
SW/GN
S_50
2.5
SW
4
X6021
21
17
39
X60001
A6000
OME control unit
31
31
31
S19a
Bonnet contact switch
2
X161
MHK
0.5
VI/GN
38
31
X6510
M6510a
Starter
A473
DC/DC converter
6
X13102
SDL_RS
0.35
SW/RT
6
X13376
A149a
Car access system
9
10
7
X11102
30G_ON
0.35
RT/WS
30G_OFF
0.35
RT/SW
DIAG_DC
0.35
RT/VI
VI
WS/BR
X0009
X0008
40
35
X14270
18
X14271
S47
System lock, driver's door
2
X147
TKFT
0.35
BR/WS
21
X257
TKFT
0.35
BR/GR/WS
24
X34261
A4011
Footwell module
A169
Centre console switch centre
32
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X01217
31
+5V
TASTE1-4
TASTE5-7
S8G
KL.30
ENABLE
DATA
CLK
STR
CODE1
CODE2
1
2
X01199
31
31
A11a
Heating/air conditioning system
31
2
X608
K_CAN_H
0.35
OR/GN
K_CAN_L
0.35
GN
10
12
X14272
A4010a
A4010
Junction box
A4011
Footwell module
37
X18069
GKF
0.35
BL/WS
14
X275
S58a
Driver's seat belt buckle contact
15
X275
31
0.35
BR/SW
X10237