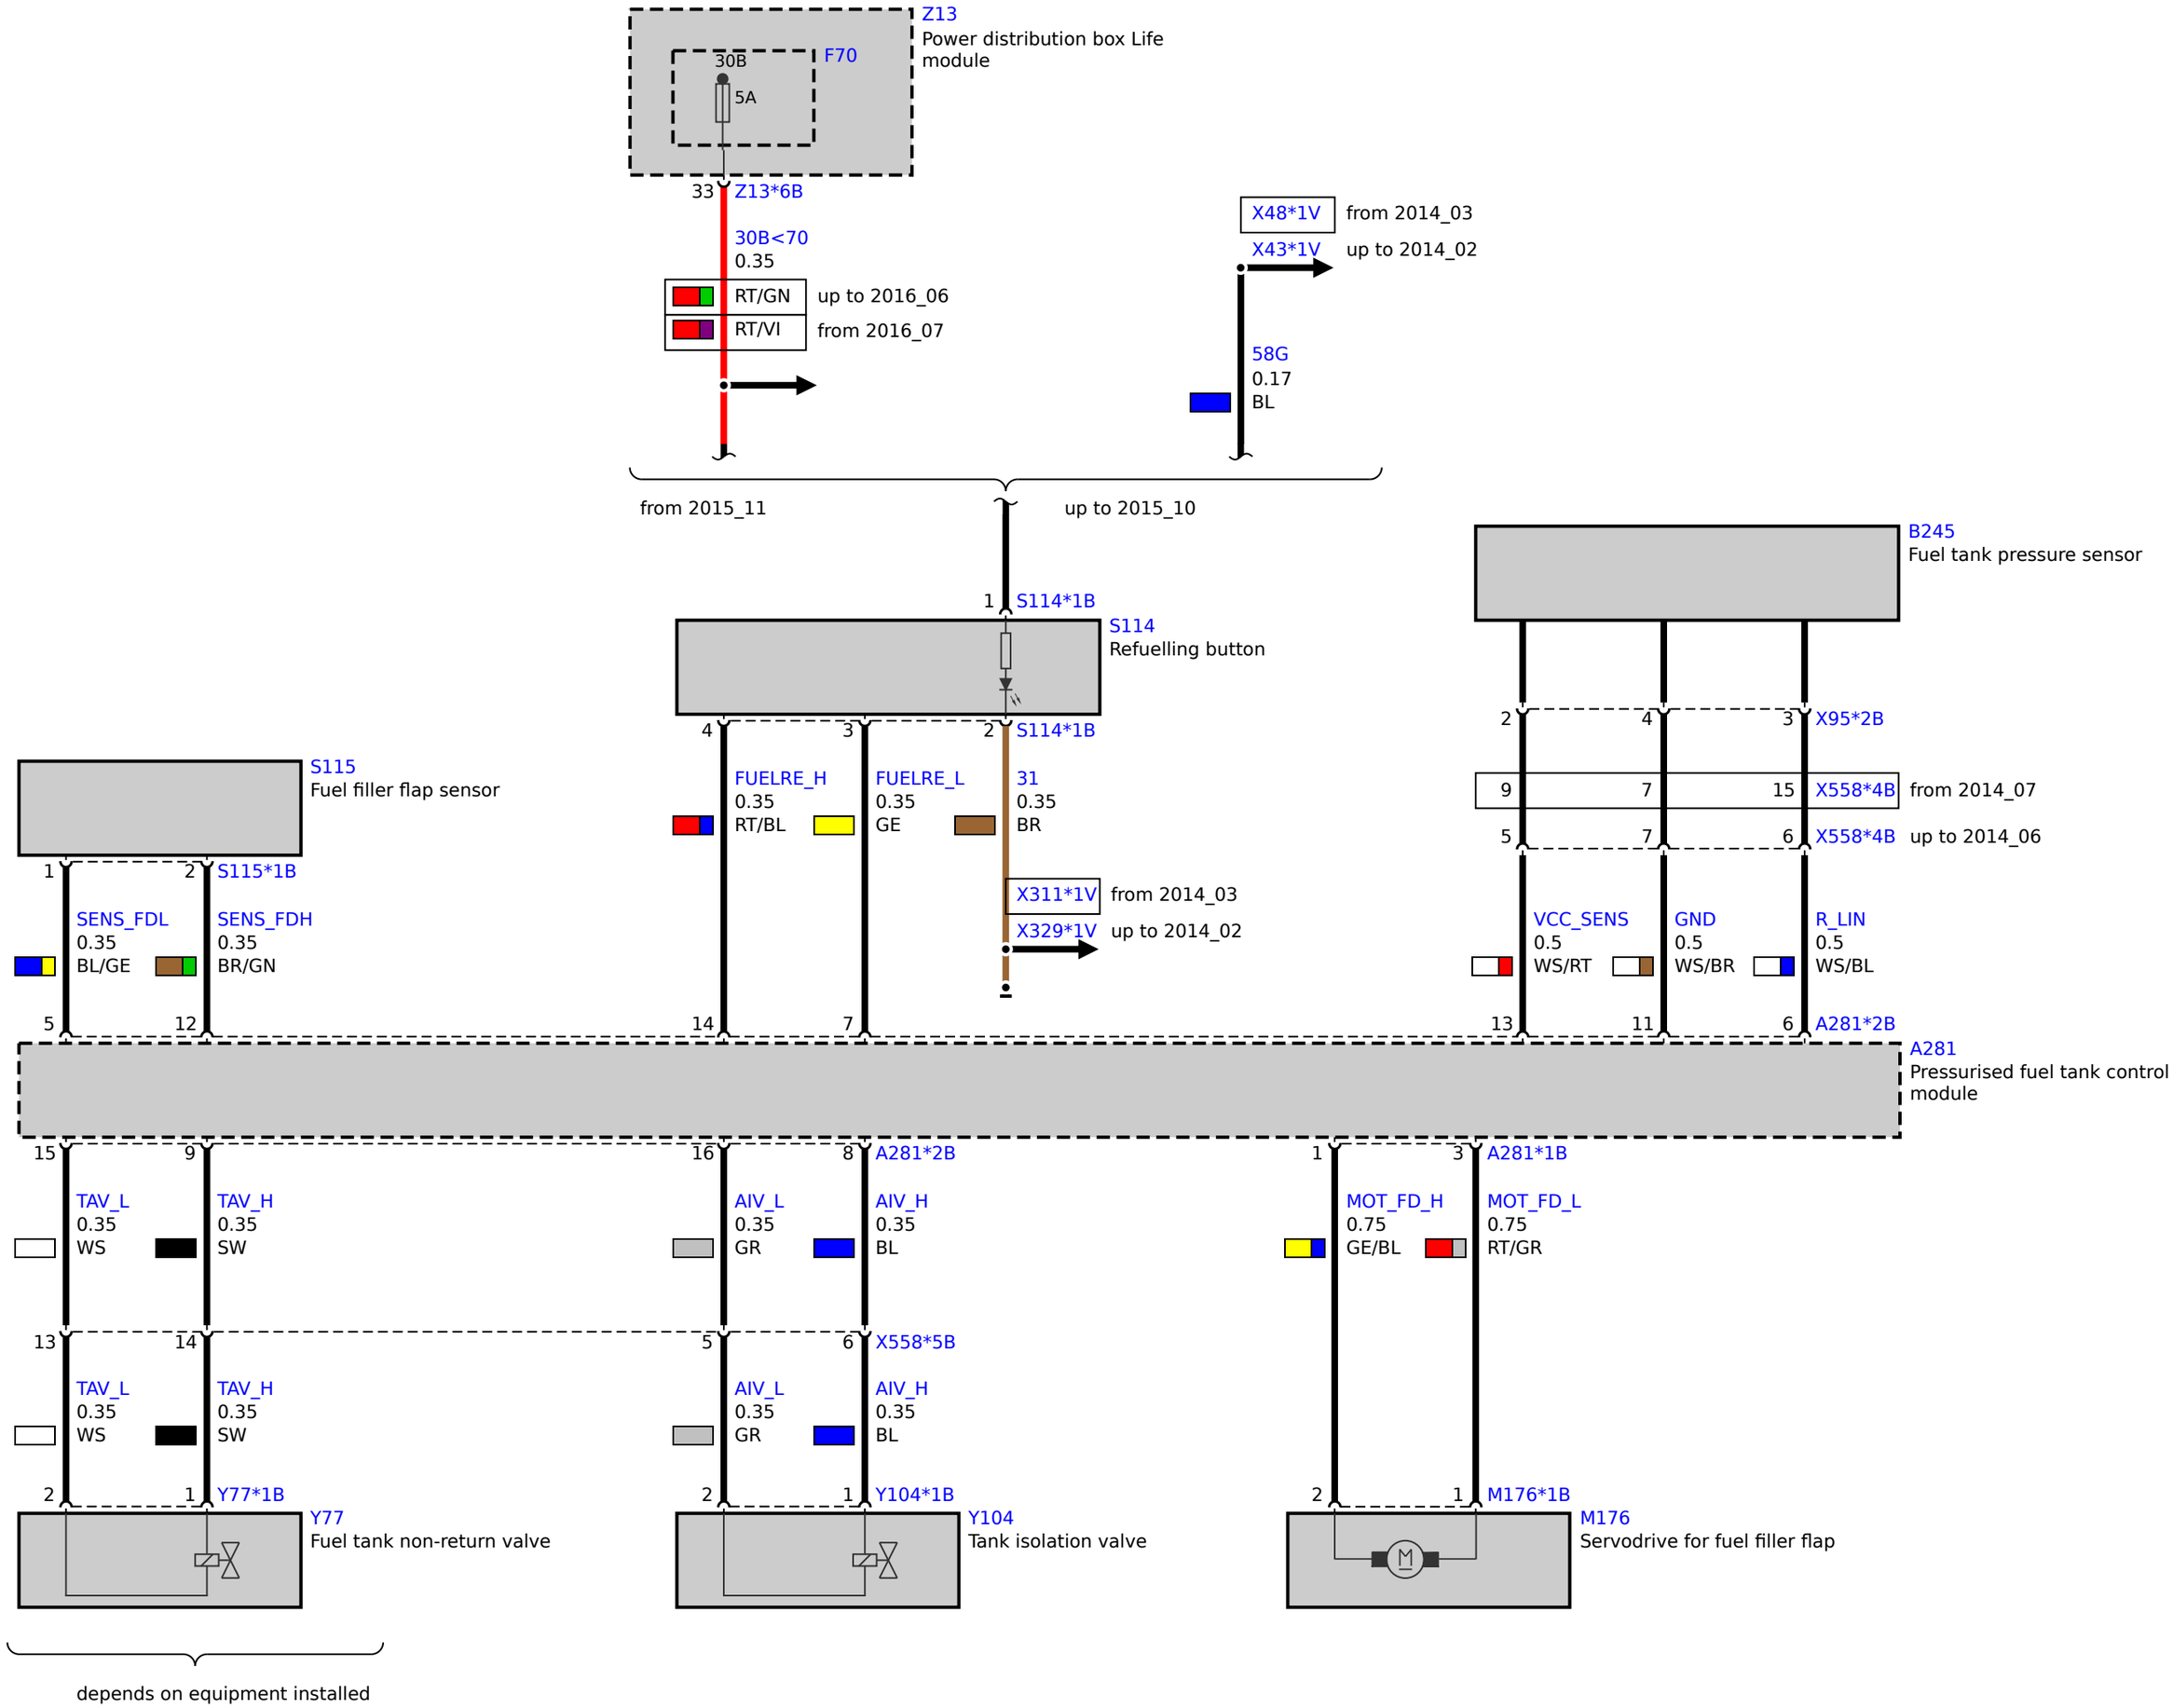
Z13
Power distribution box Life module
30B
F70
5A
33
Z13*6B
30B<70
0.35
RT/GN
up to 2016_06
RT/VI
from 2016_07
X48*1V
from 2014_03
X43*1V
up to 2014_02
58G
0.17
BL
from 2015_11
up to 2015_10
1
S114*1B
S114
Refuelling button
4
3
2
S114*1B
FUELRE_H
0.35
RT/BL
FUELRE_L
0.35
GE
31
0.35
BR
X311*1V
from 2014_03
X329*1V
up to 2014_02
B245
Fuel tank pressure sensor
2
4
3
X95*2B
9
7
15
X558*4B
from 2014_07
5
7
6
X558*4B
up to 2014_06
S115
Fuel filler flap sensor
1
2
S115*1B
SENS_FDL
0.35
BL/GE
SENS_FDH
0.35
BR/GN
VCC_SENS
0.5
WS/RT
GND
0.5
WS/BR
R_LIN
0.5
WS/BL
5
12
14
7
13
11
6
A281*2B
A281
Pressurised fuel tank control module
15
9
16
8
A281*2B
1
3
A281*1B
TAV_L
0.35
WS
TAV_H
0.35
SW
AIV_L
0.35
GR
AIV_H
0.35
BL
MOT_FD_H
0.75
GE/BL
MOT_FD_L
0.75
RT/GR
13
14
5
6
X558*5B
TAV_L
0.35
WS
TAV_H
0.35
SW
AIV_L
0.35
GR
AIV_H
0.35
BL
2
1
Y77*1B
2
1
Y104*1B
2
1
M176*1B
Y77
Fuel tank non-return valve
Y104
Tank isolation valve
M176
Servodrive for fuel filler flap
M
depends on equipment installed