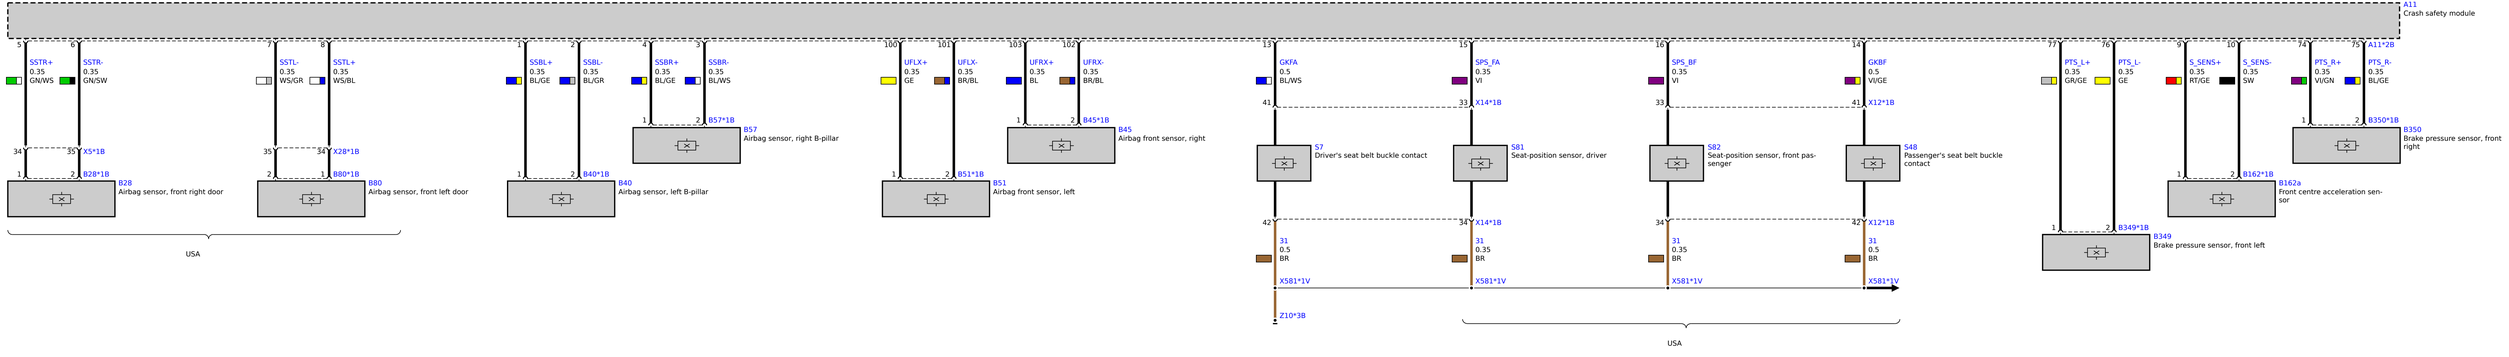
A11
Crash safety module
5
6
SSTR+
0.35
GN/WS
SSTR-
0.35
GN/SW
34
35
X5*1B
1
2
B28*1B
B28
Airbag sensor, front right door
7
8
SSTL-
0.35
WS/GR
SSTL+
0.35
WS/BL
35
34
X28*1B
2
1
B80*1B
B80
Airbag sensor, front left door
USA
1
2
SSBL+
0.35
BL/GE
SSBL-
0.35
BL/GR
1
2
B40*1B
B40
Airbag sensor, left B-pillar
4
3
SSBR+
0.35
BL/GE
SSBR-
0.35
BL/WS
1
2
B57*1B
B57
Airbag sensor, right B-pillar
100
101
UFLX+
0.35
GE
UFLX-
0.35
BR/BL
1
2
B51*1B
B51
Airbag front sensor, left
103
102
UFRX+
0.35
BL
UFRX-
0.35
BR/BL
1
2
B45*1B
B45
Airbag front sensor, right
13
GKFA
0.5
BL/WS
41
S7
Driver's seat belt buckle contact
42
31
0.5
BR
X581*1V
Z10*3B
15
SPS_FA
0.35
VI
33
X14*1B
S81
Seat-position sensor, driver
34
X14*1B
31
0.35
BR
X581*1V
16
SPS_BF
0.35
VI
33
S82
Seat-position sensor, front passenger
34
31
0.35
BR
X581*1V
14
GKBF
0.5
VI/GE
41
X12*1B
S48
Passenger's seat belt buckle contact
42
X12*1B
31
0.5
BR
X581*1V
USA
77
76
PTS_L+
0.35
GR/GE
PTS_L-
0.35
GE
1
2
B349*1B
B349
Brake pressure sensor, front left
9
10
S_SENS+
0.35
RT/GE
S_SENS-
0.35
SW
1
2
B162*1B
B162a
Front centre acceleration sensor
74
75
A11*2B
PTS_R+
0.35
VI/GN
PTS_R-
0.35
BL/GE
1
2
B350*1B
B350
Brake pressure sensor, front right