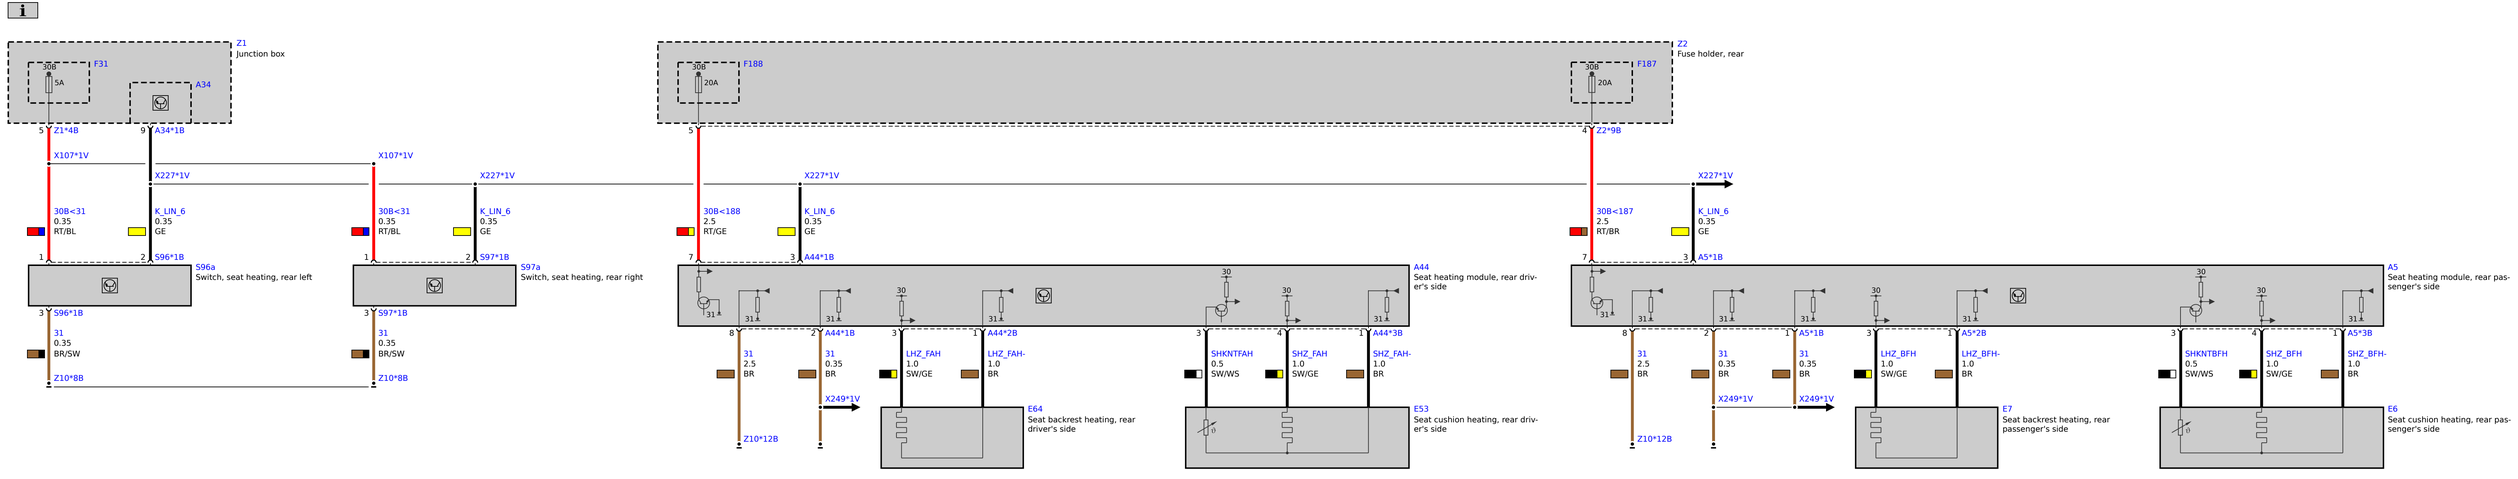
Z1
Junction box
30d
F31
5A
A34
5 Z1*4B
9 A34*1B
X107*1V
X227*1V
30B<31
0.35
RT/BL
K_LIN_6
0.35
GE
1
2 S96*1B
S96a
Switch, seat heating, rear left
3 S96*1B
31
0.35
BR/SW
Z10*8B
X107*1V
X227*1V
30B<31
0.35
RT/BL
K_LIN_6
0.35
GE
1
2 S97*1B
S97a
Switch, seat heating, rear right
3 S97*1B
31
0.35
BR/SW
Z10*8B
30d
F188
20A
5
X227*1V
30B<188
2.5
RT/GE
K_LIN_6
0.35
GE
7
3 A44*1B
A44
Seat heating module, rear driver's side
31
8
31
2.5
BR
Z10*12B
2 A44*1B
31
0.35
BR
X249*1V
3 A44*2B
LHZ_FAH
1.0
SW/GE
1 A44*2B
LHZ_FAH-
1.0
BR
E64
Seat backrest heating, rear driver's side
30
3 A44*3B
SHKNTFAH
0.5
SW/WS
4 A44*3B
SHZ_FAH
1.0
SW/GE
1 A44*3B
SHZ_FAH-
1.0
BR
E53
Seat cushion heating, rear driver's side
Z2
Fuse holder, rear
30d
F187
20A
4 Z2*9B
X227*1V
30B<187
2.5
RT/BR
K_LIN_6
0.35
GE
7
3 A5*1B
A5
Seat heating module, rear passenger's side
31
8
31
2.5
BR
Z10*12B
2 A5*1B
31
0.35
BR
X249*1V
X249*1V
3 A5*2B
LHZ_BFH
1.0
SW/GE
1 A5*2B
LHZ_BFH-
1.0
BR
E7
Seat backrest heating, rear passenger's side
30
3 A5*3B
SHKNTBFH
0.5
SW/WS
4 A5*3B
SHZ_BFH
1.0
SW/GE
1 A5*3B
SHZ_BFH-
1.0
BR
E6
Seat cushion heating, rear passenger's side