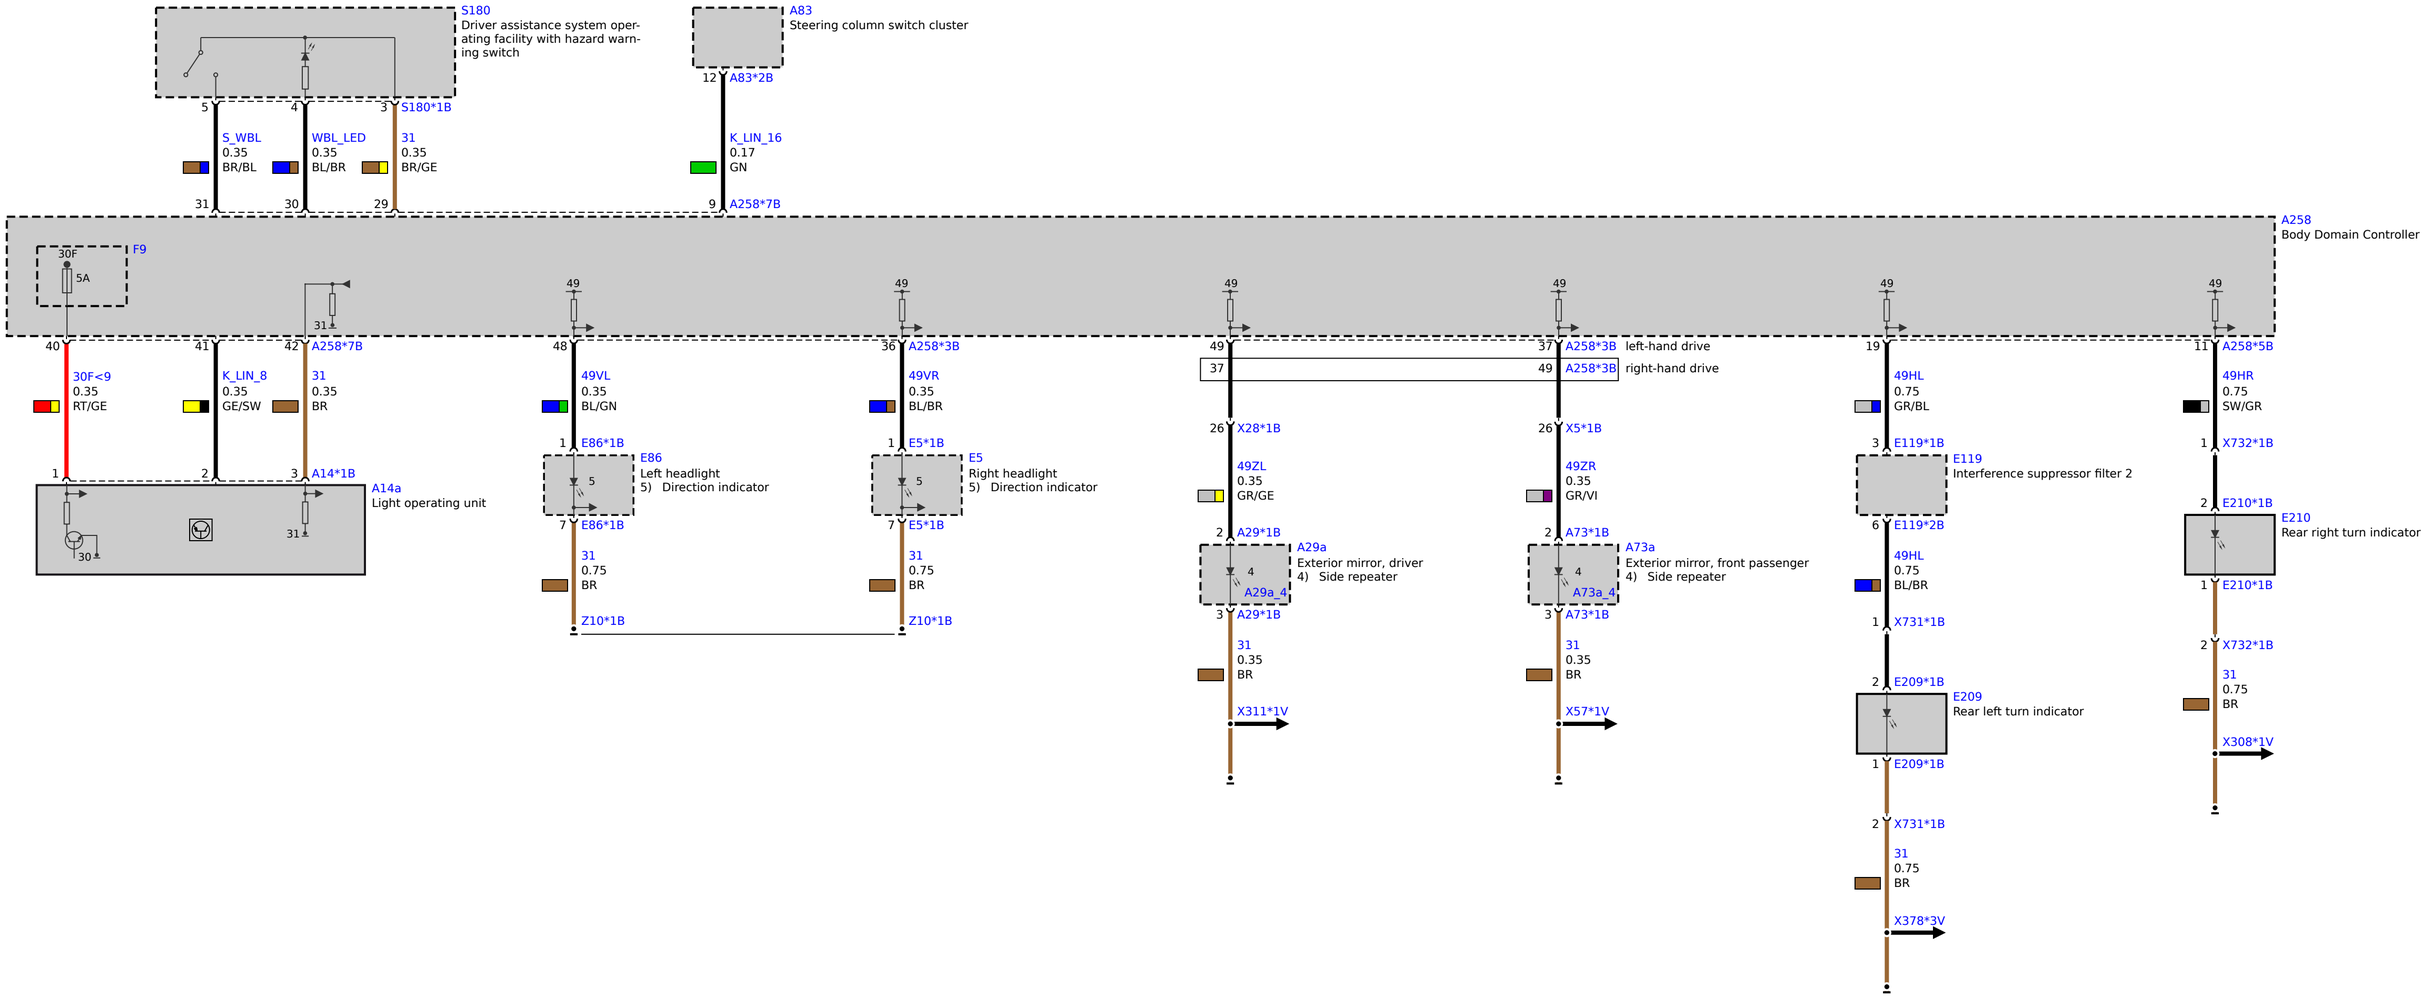
S180
Driver assistance system operating facility with hazard warning switch
A83
Steering column switch cluster
5
4
3
S180*1B
S_WBL
0.35
BR/BL
WBL_LED
0.35
BL/BR
31
0.35
BR/GE
12
A83*2B
K_LIN_16
0.17
GN
31
30
29
9
A258*7B
A258
Body Domain Controller
F9
30F
5A
31
49
40
41
42
A258*7B
30F<9
0.35
RT/GE
K_LIN_8
0.35
GE/SW
31
0.35
BR
1
2
3
A14*1B
A14a
Light operating unit
30
48
36
A258*3B
49VL
0.35
BL/GN
49VR
0.35
BL/BR
E86*1B
E86
Left headlight
5) Direction indicator
E5*1B
E5
Right headlight
5) Direction indicator
7
31
0.75
BR
Z10*1B
37
A258*3B
left-hand drive
A258*3B
right-hand drive
26
X28*1B
49ZL
0.35
GR/GE
X5*1B
49ZR
0.35
GR/VI
A29*1B
A29a
Exterior mirror, driver
4) Side repeater
A29a_4
A73*1B
A73a
Exterior mirror, front passenger
4) Side repeater
A73a_4
X311*1V
X57*1V
19
11
49HL
0.75
GR/BL
E119*1B
E119
Interference suppressor filter 2
E119*2B
49HL
0.75
BL/BR
X731*1B
E209*1B
E209
Rear left turn indicator
X378*3V
49HR
0.75
SW/GR
X732*1B
E210*1B
E210
Rear right turn indicator
X308*1V