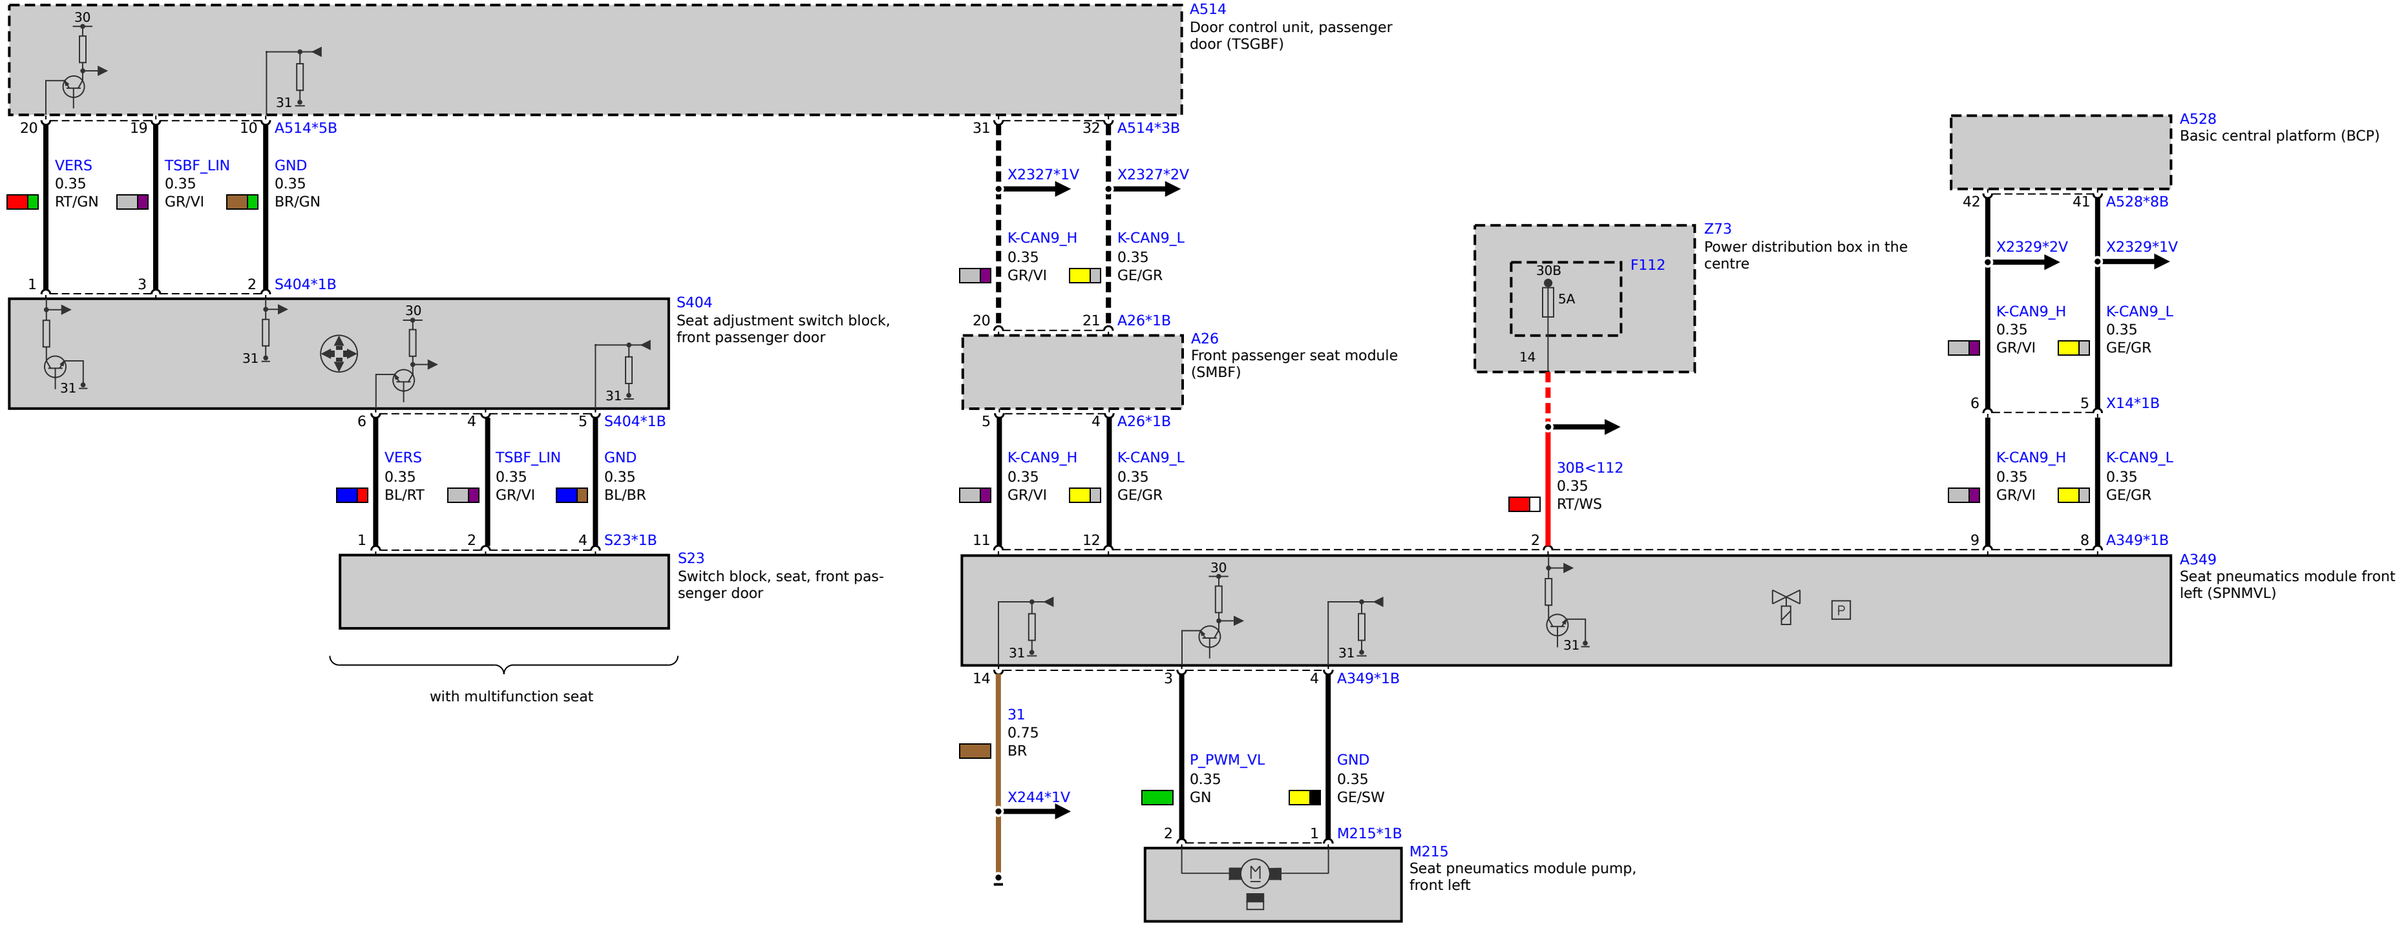
A514
Door control unit, passenger door (TSGBF)
30
31
20
19
10
A514*5B
VERS
0.35
RT/GN
TSBF_LIN
0.35
GR/VI
GND
0.35
BR/GN
1
3
2
S404*1B
S404
Seat adjustment switch block, front passenger door
30
31
31
31
6
4
5
S404*1B
VERS
0.35
BL/RT
TSBF_LIN
0.35
GR/VI
GND
0.35
BL/BR
1
2
4
S23*1B
S23
Switch block, seat, front passenger door
with multifunction seat
31
32
A514*3B
X2327*1V
X2327*2V
K-CAN9_H
0.35
GR/VI
K-CAN9_L
0.35
GE/GR
20
21
A26*1B
A26
Front passenger seat module (SMBF)
5
4
A26*1B
K-CAN9_H
0.35
GR/VI
K-CAN9_L
0.35
GE/GR
11
12
Z73
Power distribution box in the centre
30B
F112
5A
14
30B<112
0.35
RT/WS
2
A528
Basic central platform (BCP)
42
41
A528*8B
X2329*2V
X2329*1V
K-CAN9_H
0.35
GR/VI
K-CAN9_L
0.35
GE/GR
6
5
X14*1B
K-CAN9_H
0.35
GR/VI
K-CAN9_L
0.35
GE/GR
9
8
A349*1B
A349
Seat pneumatics module front left (SPNMVL)
30
31
31
31
P
14
3
4
A349*1B
31
0.75
BR
X244*1V
P_PWM_VL
0.35
GN
GND
0.35
GE/SW
2
1
M215*1B
M215
Seat pneumatics module pump, front left