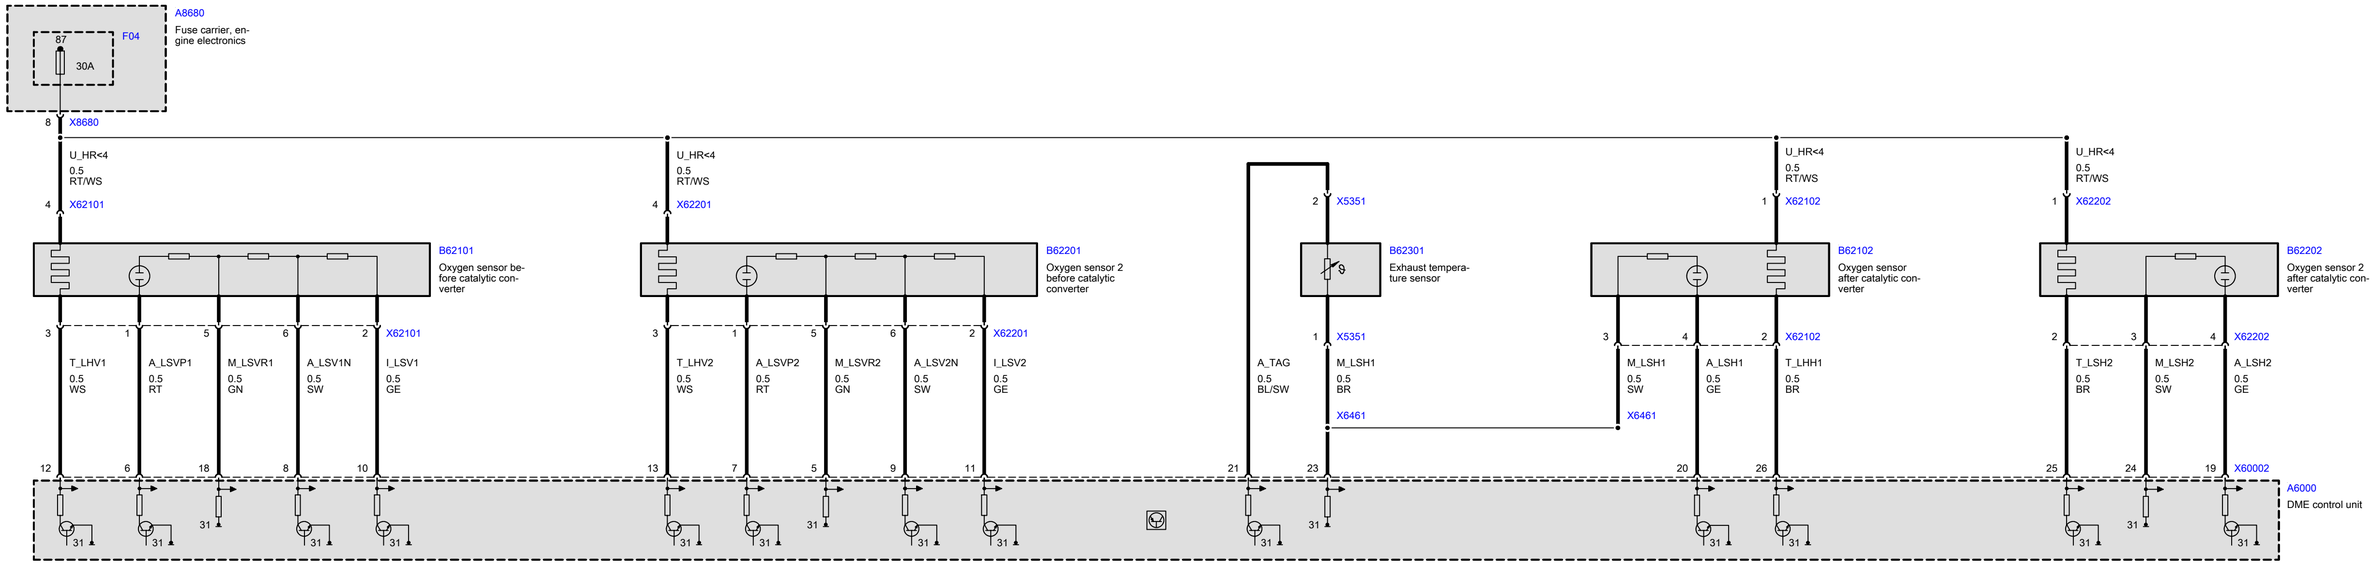
A8680
Fuse carrier, engine electronics
87
F04
30A
8
X8680
U_HR<4
0.5
RT/WS
4
X62101
B62101
Oxygen sensor before catalytic converter
3
1
5
6
2
X62101
T_LHV1
0.5
WS
A_LSVP1
0.5
RT
M_LSVR1
0.5
GN
A_LSV1N
0.5
SW
I_LSV1
0.5
GE
12
6
18
8
10
U_HR<4
0.5
RT/WS
4
X62201
B62201
Oxygen sensor 2 before catalytic converter
3
1
5
6
2
X62201
T_LHV2
0.5
WS
A_LSVP2
0.5
RT
M_LSVR2
0.5
GN
A_LSV2N
0.5
SW
I_LSV2
0.5
GE
13
7
5
9
11
2
X5351
B62301
Exhaust temperature sensor
1
X5351
A_TAG
0.5
BL/SW
M_LSH1
0.5
BR
X6461
21
23
U_HR<4
0.5
RT/WS
1
X62102
B62102
Oxygen sensor after catalytic converter
3
4
2
X62102
M_LSH1
0.5
SW
A_LSH1
0.5
GE
T_LHH1
0.5
BR
X6461
20
26
U_HR<4
0.5
RT/WS
1
X62202
B62202
Oxygen sensor 2 after catalytic converter
2
3
4
X62202
T_LSH2
0.5
BR
M_LSH2
0.5
SW
A_LSH2
0.5
GE
25
24
19
X60002
A6000
DME control unit
31