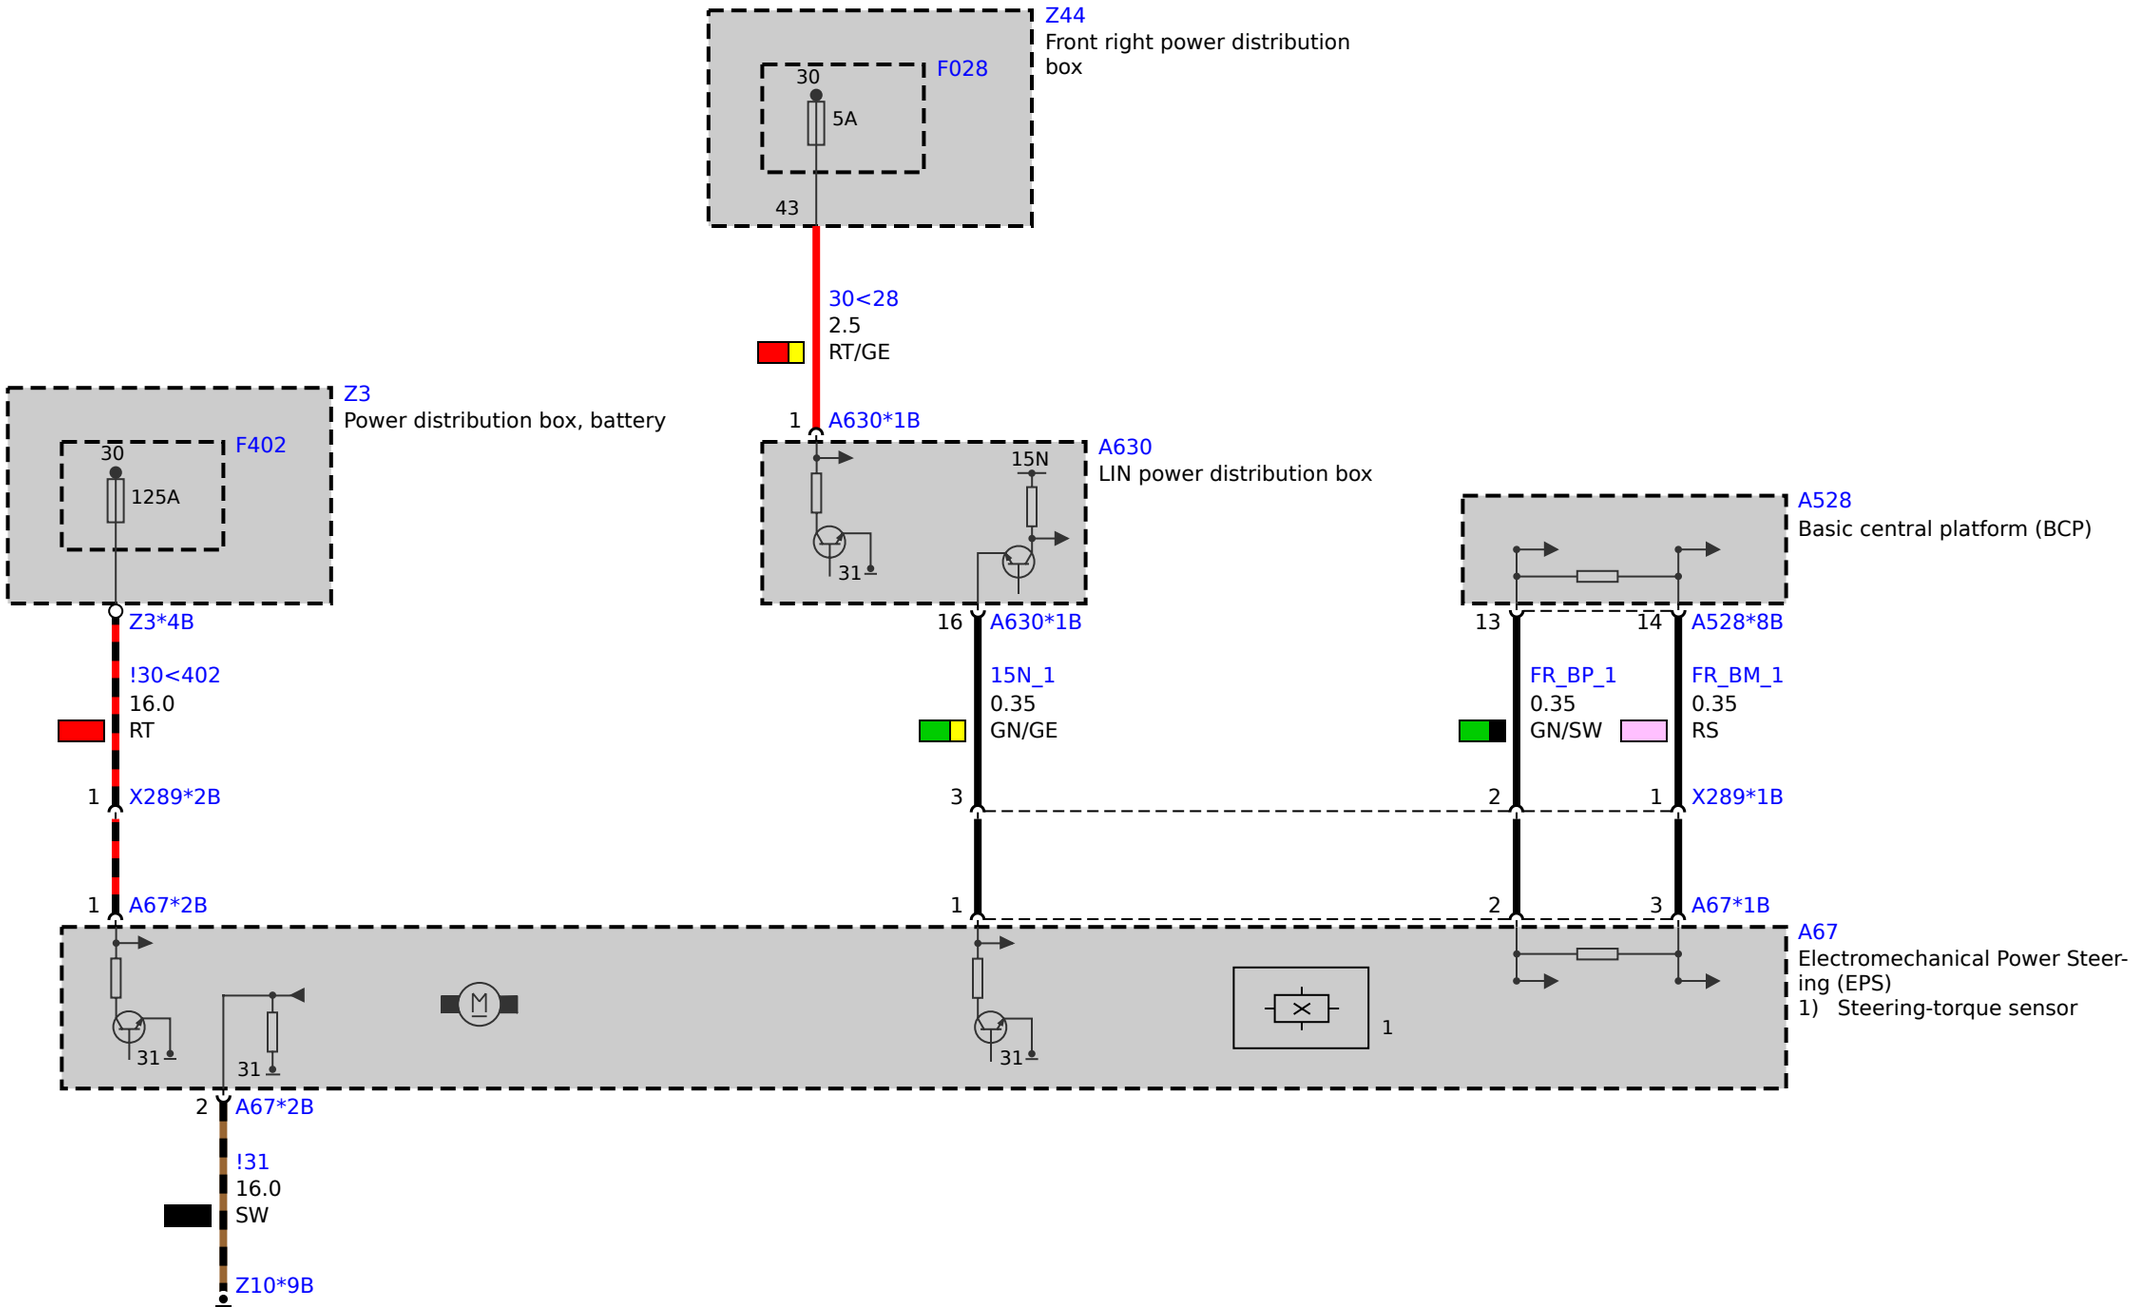
Z44
Front right power distribution box
F028
30
5A
43
30<28
2.5
RT/GE
1
A630*1B
Z3
Power distribution box, battery
F402
30
125A
Z3*4B
!30<402
16.0
RT
1
X289*2B
1
A67*2B
A630
LIN power distribution box
15N
31
16
A630*1B
15N_1
0.35
GN/GE
3
1
A528
Basic central platform (BCP)
13
14
A528*8B
FR_BP_1
0.35
GN/SW
FR_BM_1
0.35
RS
2
1
X289*1B
2
3
A67*1B
A67
Electromechanical Power Steering (EPS)
1) Steering-torque sensor
31
31
31
1
2
A67*2B
!31
16.0
SW
Z10*9B