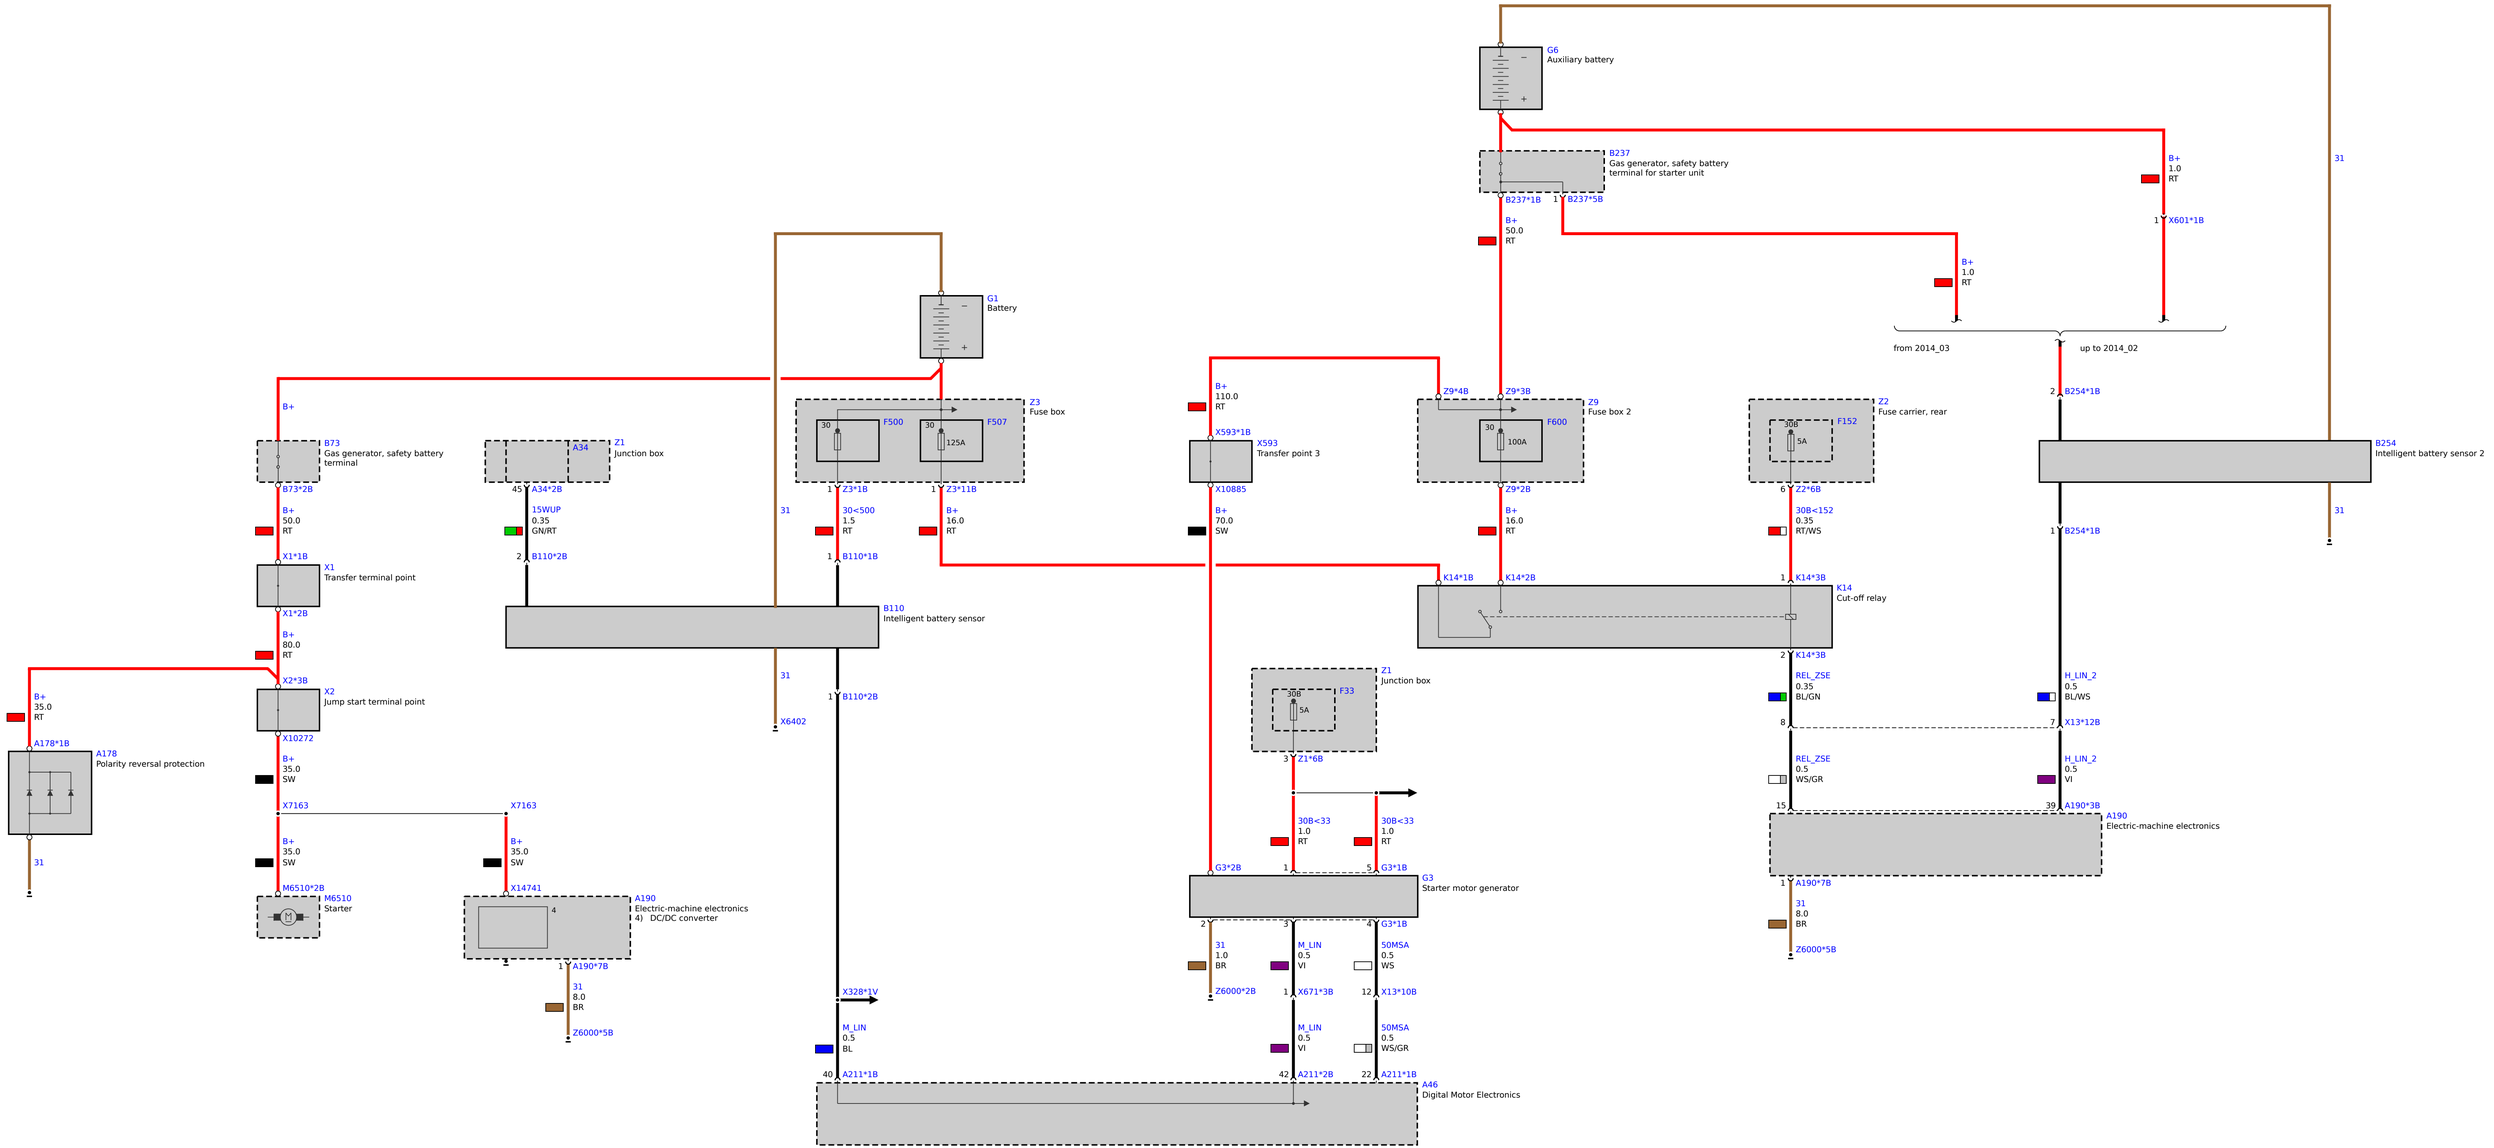
G6
Auxiliary battery
B237
Gas generator, safety battery terminal for starter unit
B237*1B
B237*5B
B+
50.0
RT
B+
1.0
RT
X601*1B
31
from 2014_03
up to 2014_02
G1
Battery
Z3
Fuse box
F500
F507
125A
Z3*1B
Z3*11B
30<500
1.5
RT
B+
16.0
RT
B110*1B
B110
Intelligent battery sensor
X6402
B+
110.0
RT
X593*1B
X593
Transfer point 3
X10885
B+
70.0
SW
Z9*4B
Z9*3B
Z9
Fuse box 2
F600
100A
Z9*2B
K14*1B
K14*2B
Z2
Fuse carrier, rear
F152
5A
Z2*6B
30B<152
0.35
RT/WS
K14*3B
K14
Cut-off relay
B254*1B
B254
Intelligent battery sensor 2
B73
Gas generator, safety battery terminal
B73*2B
X1*1B
X1
Transfer terminal point
X1*2B
B+
80.0
RT
X2*3B
X2
Jump start terminal point
X10272
B+
35.0
SW
X7163
M6510*2B
M6510
Starter
A34
Z1
Junction box
A34*2B
15WUP
0.35
GN/RT
B110*2B
B110*1B
B+
35.0
RT
A178*1B
A178
Polarity reversal protection
X14741
A190
Electric-machine electronics
4) DC/DC converter
A190*7B
Z6000*5B
Z1
Junction box
F33
5A
Z1*6B
30B<33
1.0
RT
G3*2B
G3*1B
G3
Starter motor generator
Z6000*2B
M_LIN
0.5
VI
X671*3B
50MSA
0.5
WS
X13*10B
WS/GR
X328*1V
BL
A211*1B
A46
Digital Motor Electronics
REL_ZSE
0.35
BL/GN
0.5
WS/GR
H_LIN_2
0.5
BL/WS
X13*12B
VI
A190*3B
A190
Electric-machine electronics
A190*7B
8.0
BR
Z6000*5B