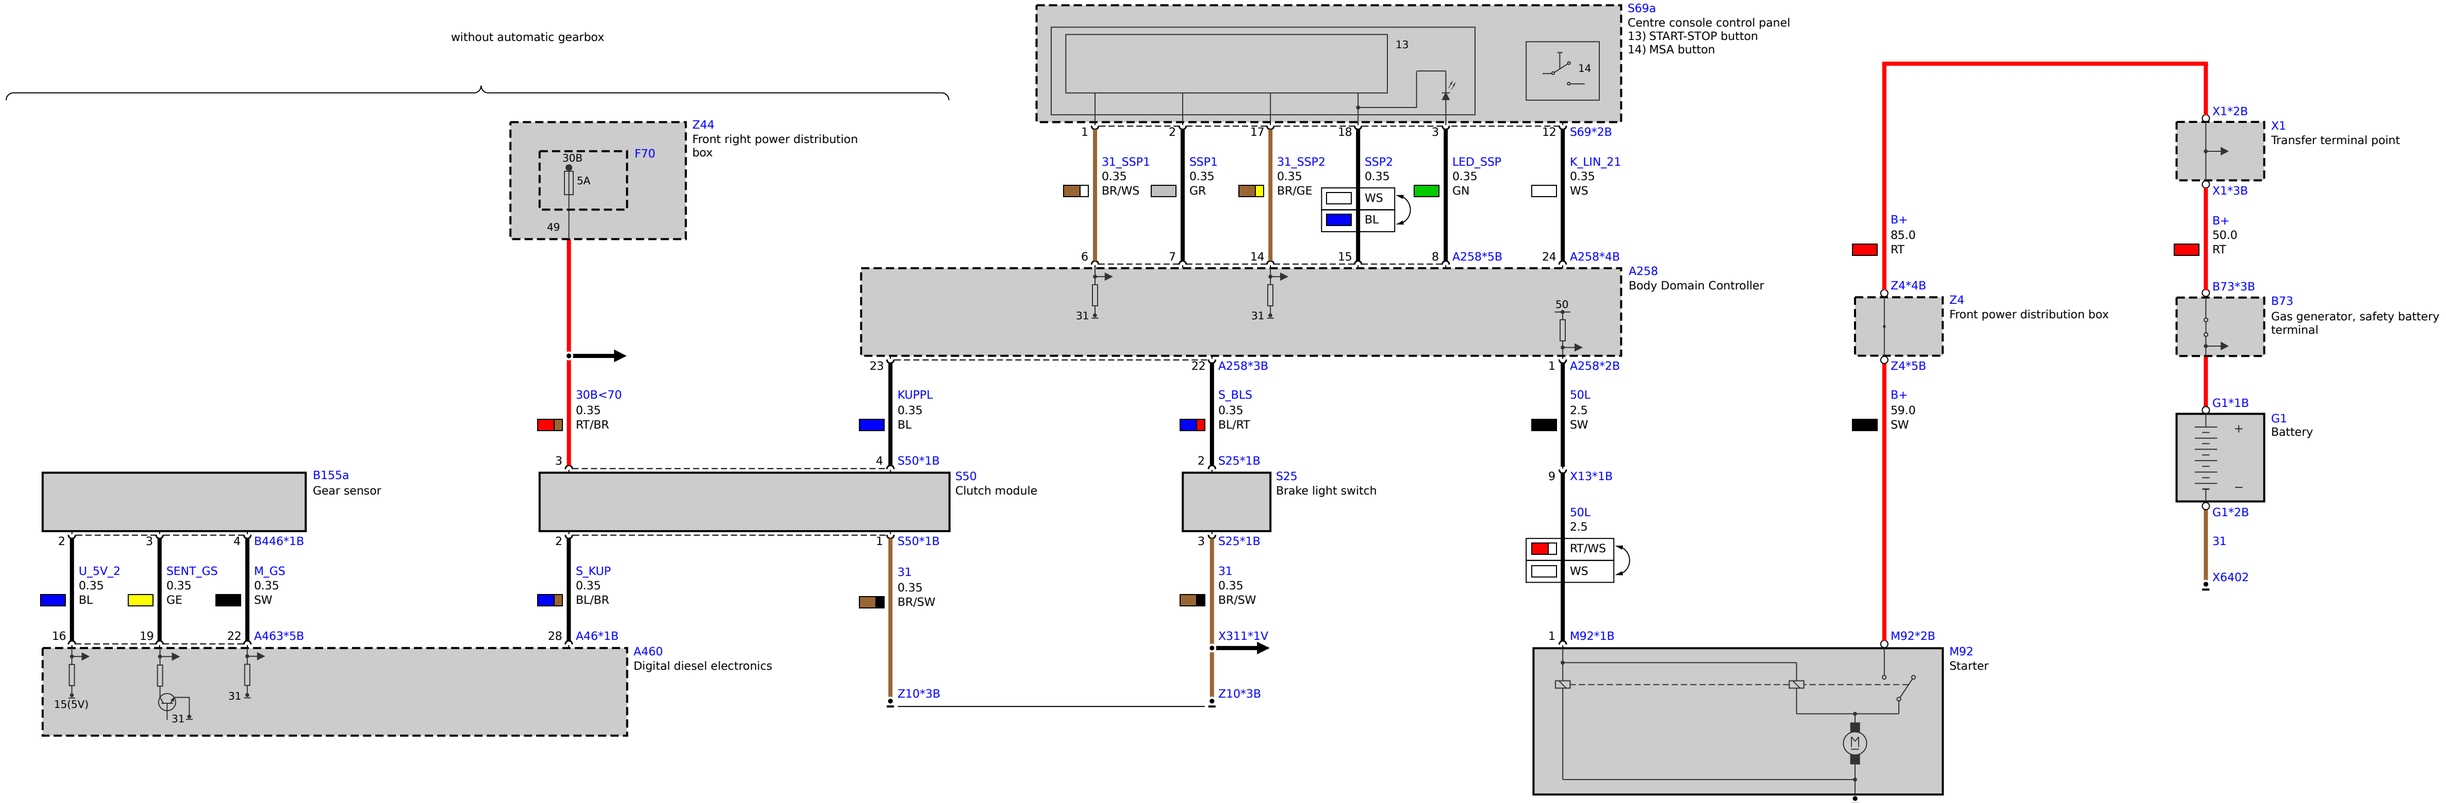
without automatic gearbox
Z44
Front right power distribution box
F70
30B
5A
49
30B<70
0.35
RT/BR
S69a
Centre console control panel
13) START-STOP button
14) MSA button
13
14
1
2
17
18
3
12
S69*2B
31_SSP1
0.35
BR/WS
SSP1
0.35
GR
31_SSP2
0.35
BR/GE
SSP2
0.35
WS
BL
LED_SSP
0.35
GN
K_LIN_21
0.35
WS
6
7
14
15
8
24
A258*5B
A258*4B
31
31
A258
Body Domain Controller
50
23
22
1
KUPPL
0.35
BL
A258*3B
S_BLS
0.35
BL/RT
A258*2B
50L
2.5
SW
3
4
2
S50*1B
S25*1B
9
X13*1B
50L
2.5
RT/WS
WS
B155a
Gear sensor
S50
Clutch module
S25
Brake light switch
2
3
4
B446*1B
2
1
S50*1B
3
S25*1B
U_5V_2
0.35
BL
SENT_GS
0.35
GE
M_GS
0.35
SW
S_KUP
0.35
BL/BR
31
0.35
BR/SW
31
0.35
BR/SW
16
19
22
A463*5B
28
A46*1B
X311*1V
1
M92*1B
A460
Digital diesel electronics
15(5V)
31
31
31
Z10*3B
Z10*3B
B+
85.0
RT
Z4*4B
Z4
Front power distribution box
Z4*5B
B+
59.0
SW
M92*2B
M92
Starter
X1*2B
X1
Transfer terminal point
X1*3B
B+
50.0
RT
B73*3B
B73
Gas generator, safety battery terminal
G1*1B
G1
Battery
G1*2B
31
X6402