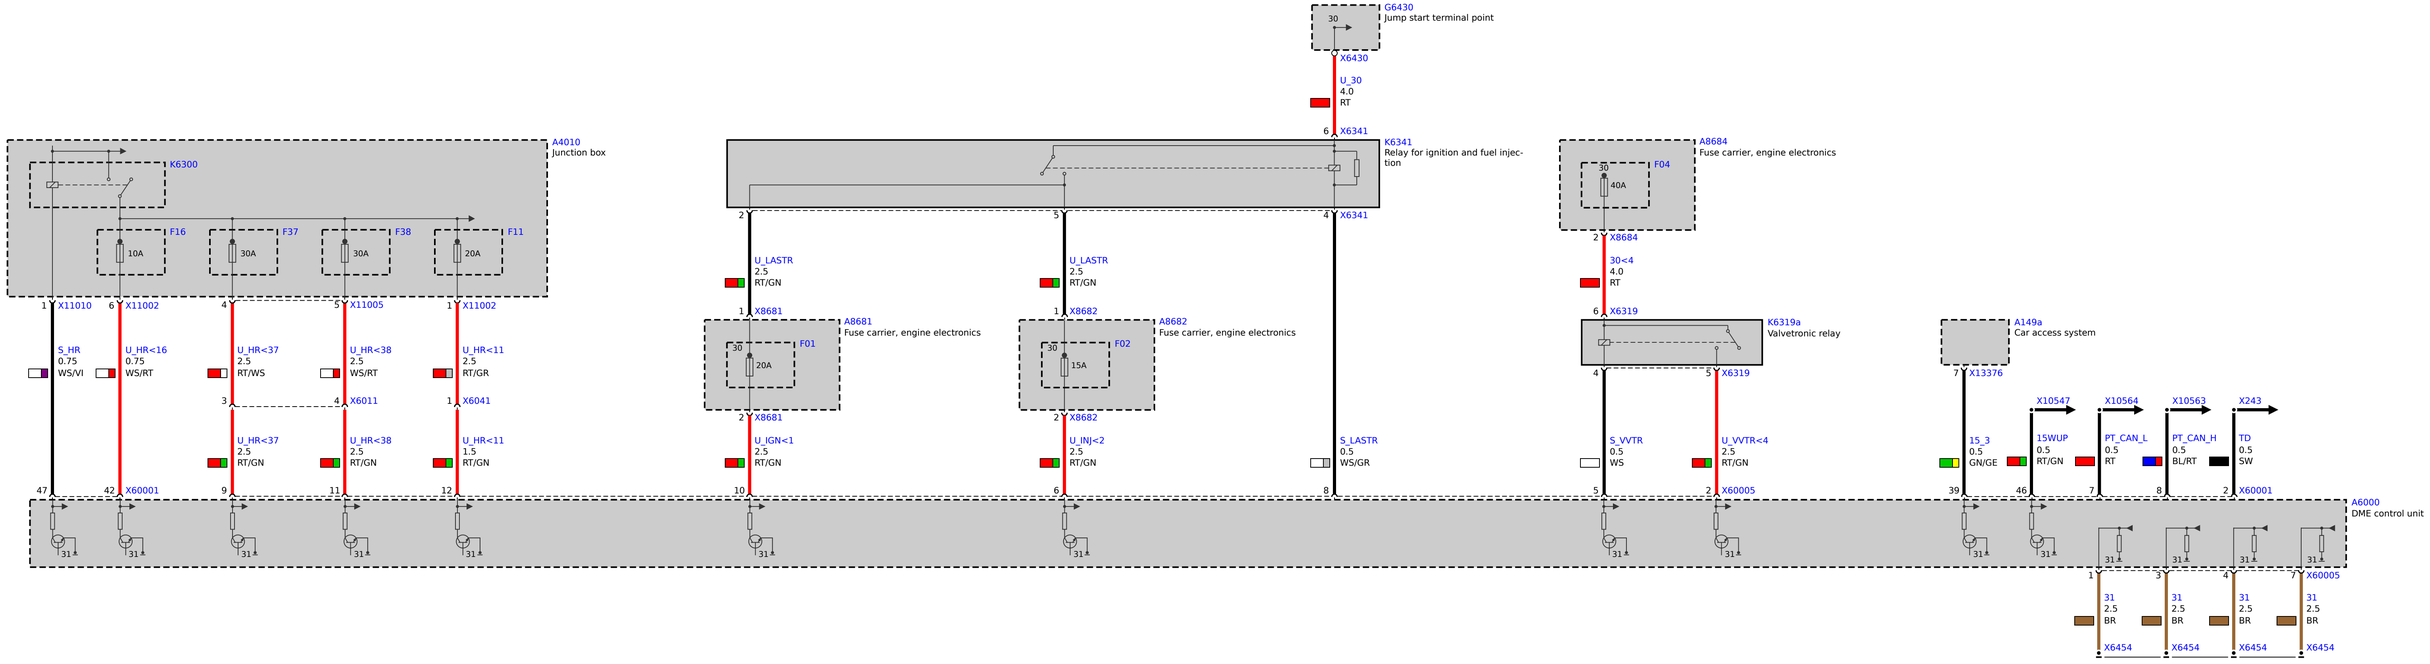
G6430
Jump start terminal point
30
X6430
U_30
4.0
RT
6
X6341
K6341
Relay for ignition and fuel injection
2
5
4
X6341
A4010
Junction box
K6300
F16
10A
F37
30A
F38
30A
F11
20A
1
X11010
6
X11002
4
X11005
1
X11002
S_HR
0.75
WS/VI
U_HR<16
0.75
WS/RT
U_HR<37
2.5
RT/WS
U_HR<38
2.5
WS/RT
U_HR<11
2.5
RT/GR
3
4
X6011
1
X6041
U_HR<37
2.5
RT/GN
U_HR<38
2.5
RT/GN
U_HR<11
1.5
RT/GN
47
42
X60001
9
11
12
U_LASTR
2.5
RT/GN
1
X8681
A8681
Fuse carrier, engine electronics
F01
20A
2
X8681
U_IGN<1
2.5
RT/GN
10
U_LASTR
2.5
RT/GN
1
X8682
A8682
Fuse carrier, engine electronics
F02
15A
2
X8682
U_INJ<2
2.5
RT/GN
6
S_LASTR
0.5
WS/GR
8
A8684
Fuse carrier, engine electronics
F04
40A
2
X8684
30<4
4.0
RT
6
X6319
K6319a
Valvetronic relay
4
5
X6319
S_VVTR
0.5
WS
U_VVTR<4
2.5
RT/GN
5
2
X60005
A149a
Car access system
7
X13376
15_3
0.5
GN/GE
X10547
15WUP
0.5
RT/GN
X10564
PT_CAN_L
0.5
RT
X10563
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
X243
TD
0.5
SW
39
46
7
8
2
X60001
A6000
DME control unit
31
1
3
4
7
X60005
31
2.5
BR
X6454