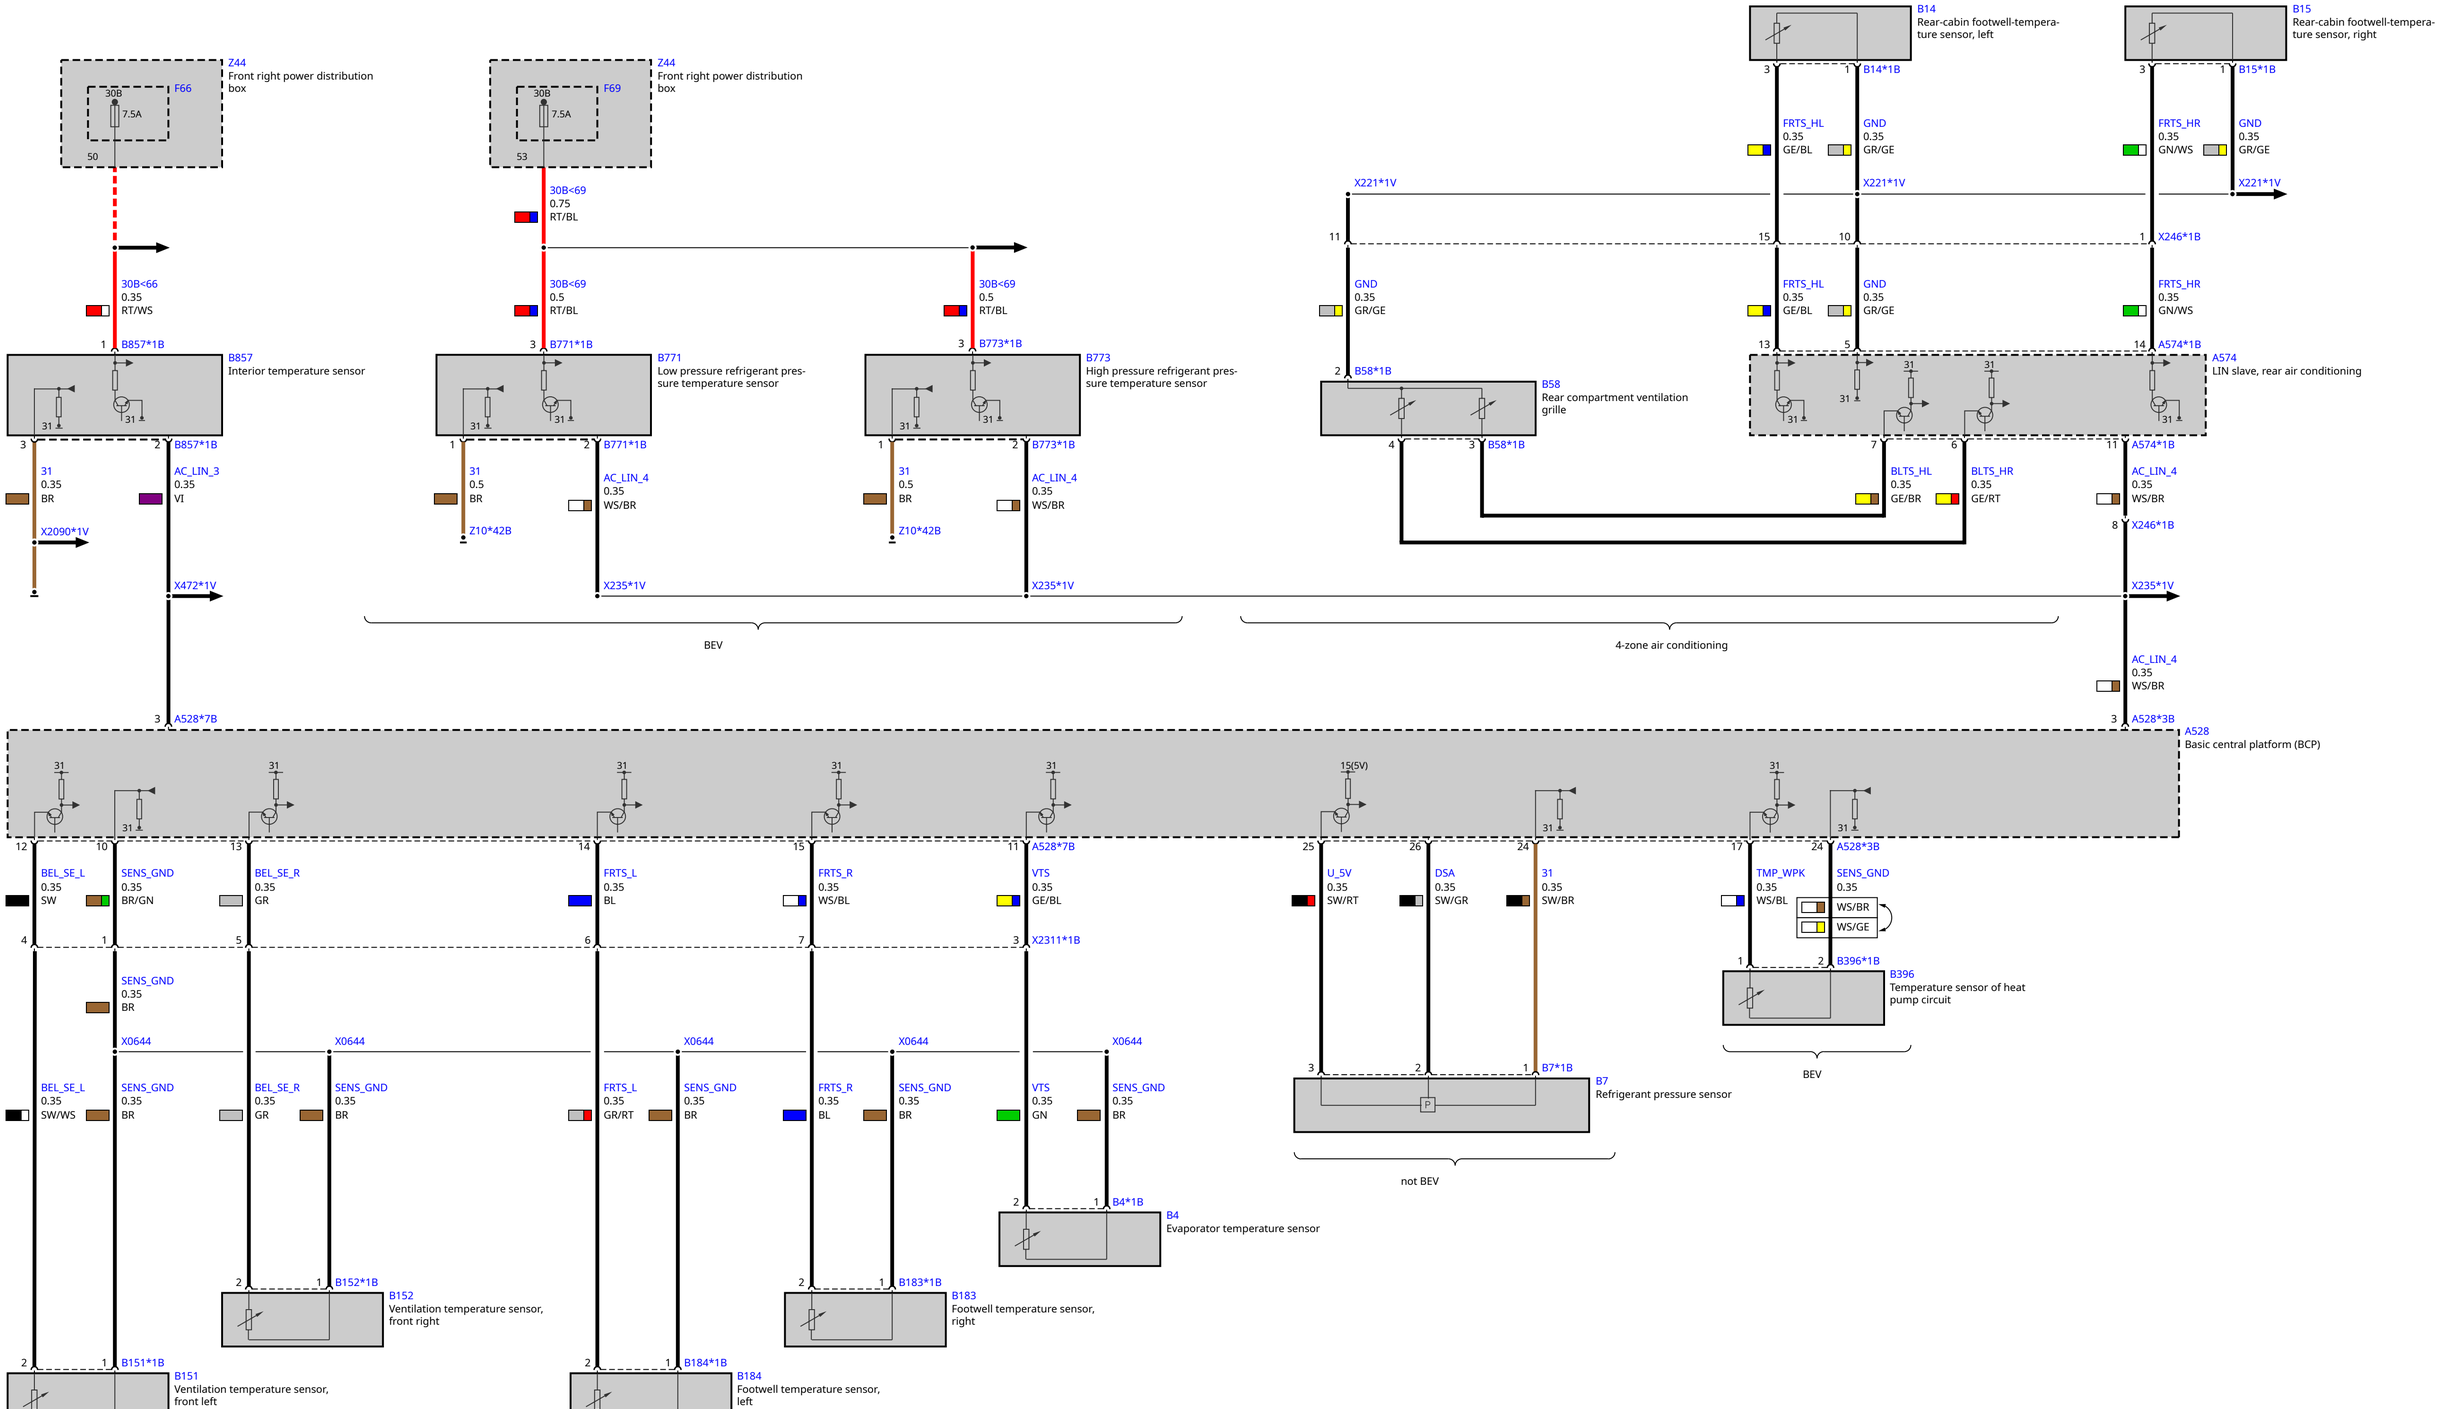
Z44
Front right power distribution box
F66
30B
7.5A
50
30B<66
0.35
RT/WS
B857*1B
B857
Interior temperature sensor
31
0.35
BR
X2090*1V
B857*1B
AC_LIN_3
0.35
VI
X472*1V
A528*7B
Z44
Front right power distribution box
F69
30B
7.5A
53
30B<69
0.75
RT/BL
30B<69
0.5
RT/BL
B771*1B
B771
Low pressure refrigerant pressure temperature sensor
31
0.5
BR
Z10*42B
B771*1B
AC_LIN_4
0.35
WS/BR
X235*1V
30B<69
0.5
RT/BL
B773*1B
B773
High pressure refrigerant pressure temperature sensor
31
0.5
BR
Z10*42B
B773*1B
AC_LIN_4
0.35
WS/BR
X235*1V
BEV
X221*1V
GND
0.35
GR/GE
B58*1B
B58
Rear compartment ventilation grille
B58*1B
B14
Rear-cabin footwell-temperature sensor, left
B14*1B
FRTS_HL
0.35
GE/BL
GND
0.35
GR/GE
X221*1V
FRTS_HL
0.35
GE/BL
GND
0.35
GR/GE
B15
Rear-cabin footwell-temperature sensor, right
B15*1B
FRTS_HR
0.35
GN/WS
GND
0.35
GR/GE
X221*1V
X246*1B
FRTS_HR
0.35
GN/WS
A574*1B
A574
LIN slave, rear air conditioning
31
BLTS_HL
0.35
GE/BR
BLTS_HR
0.35
GE/RT
A574*1B
AC_LIN_4
0.35
WS/BR
X246*1B
X235*1V
4-zone air conditioning
AC_LIN_4
0.35
WS/BR
A528*3B
A528
Basic central platform (BCP)
31
15(5V)
BEL_SE_L
0.35
SW
SENS_GND
0.35
BR/GN
BEL_SE_R
0.35
GR
FRTS_L
0.35
BL
FRTS_R
0.35
WS/BL
A528*7B
VTS
0.35
GE/BL
X2311*1B
U_5V
0.35
SW/RT
DSA
0.35
SW/GR
31
0.35
SW/BR
TMP_WPK
0.35
WS/BL
SENS_GND
0.35
WS/BR
WS/GE
A528*3B
B396*1B
B396
Temperature sensor of heat pump circuit
BEV
SENS_GND
0.35
BR
X0644
BEL_SE_L
0.35
SW/WS
SENS_GND
0.35
BR
BEL_SE_R
0.35
GR
SENS_GND
0.35
BR
FRTS_L
0.35
GR/RT
SENS_GND
0.35
BR
FRTS_R
0.35
BL
SENS_GND
0.35
BR
VTS
0.35
GN
SENS_GND
0.35
BR
B7*1B
B7
Refrigerant pressure sensor
P
not BEV
B4*1B
B4
Evaporator temperature sensor
B152*1B
B152
Ventilation temperature sensor, front right
B183*1B
B183
Footwell temperature sensor, right
B151*1B
B151
Ventilation temperature sensor, front left
B184*1B
B184
Footwell temperature sensor, left