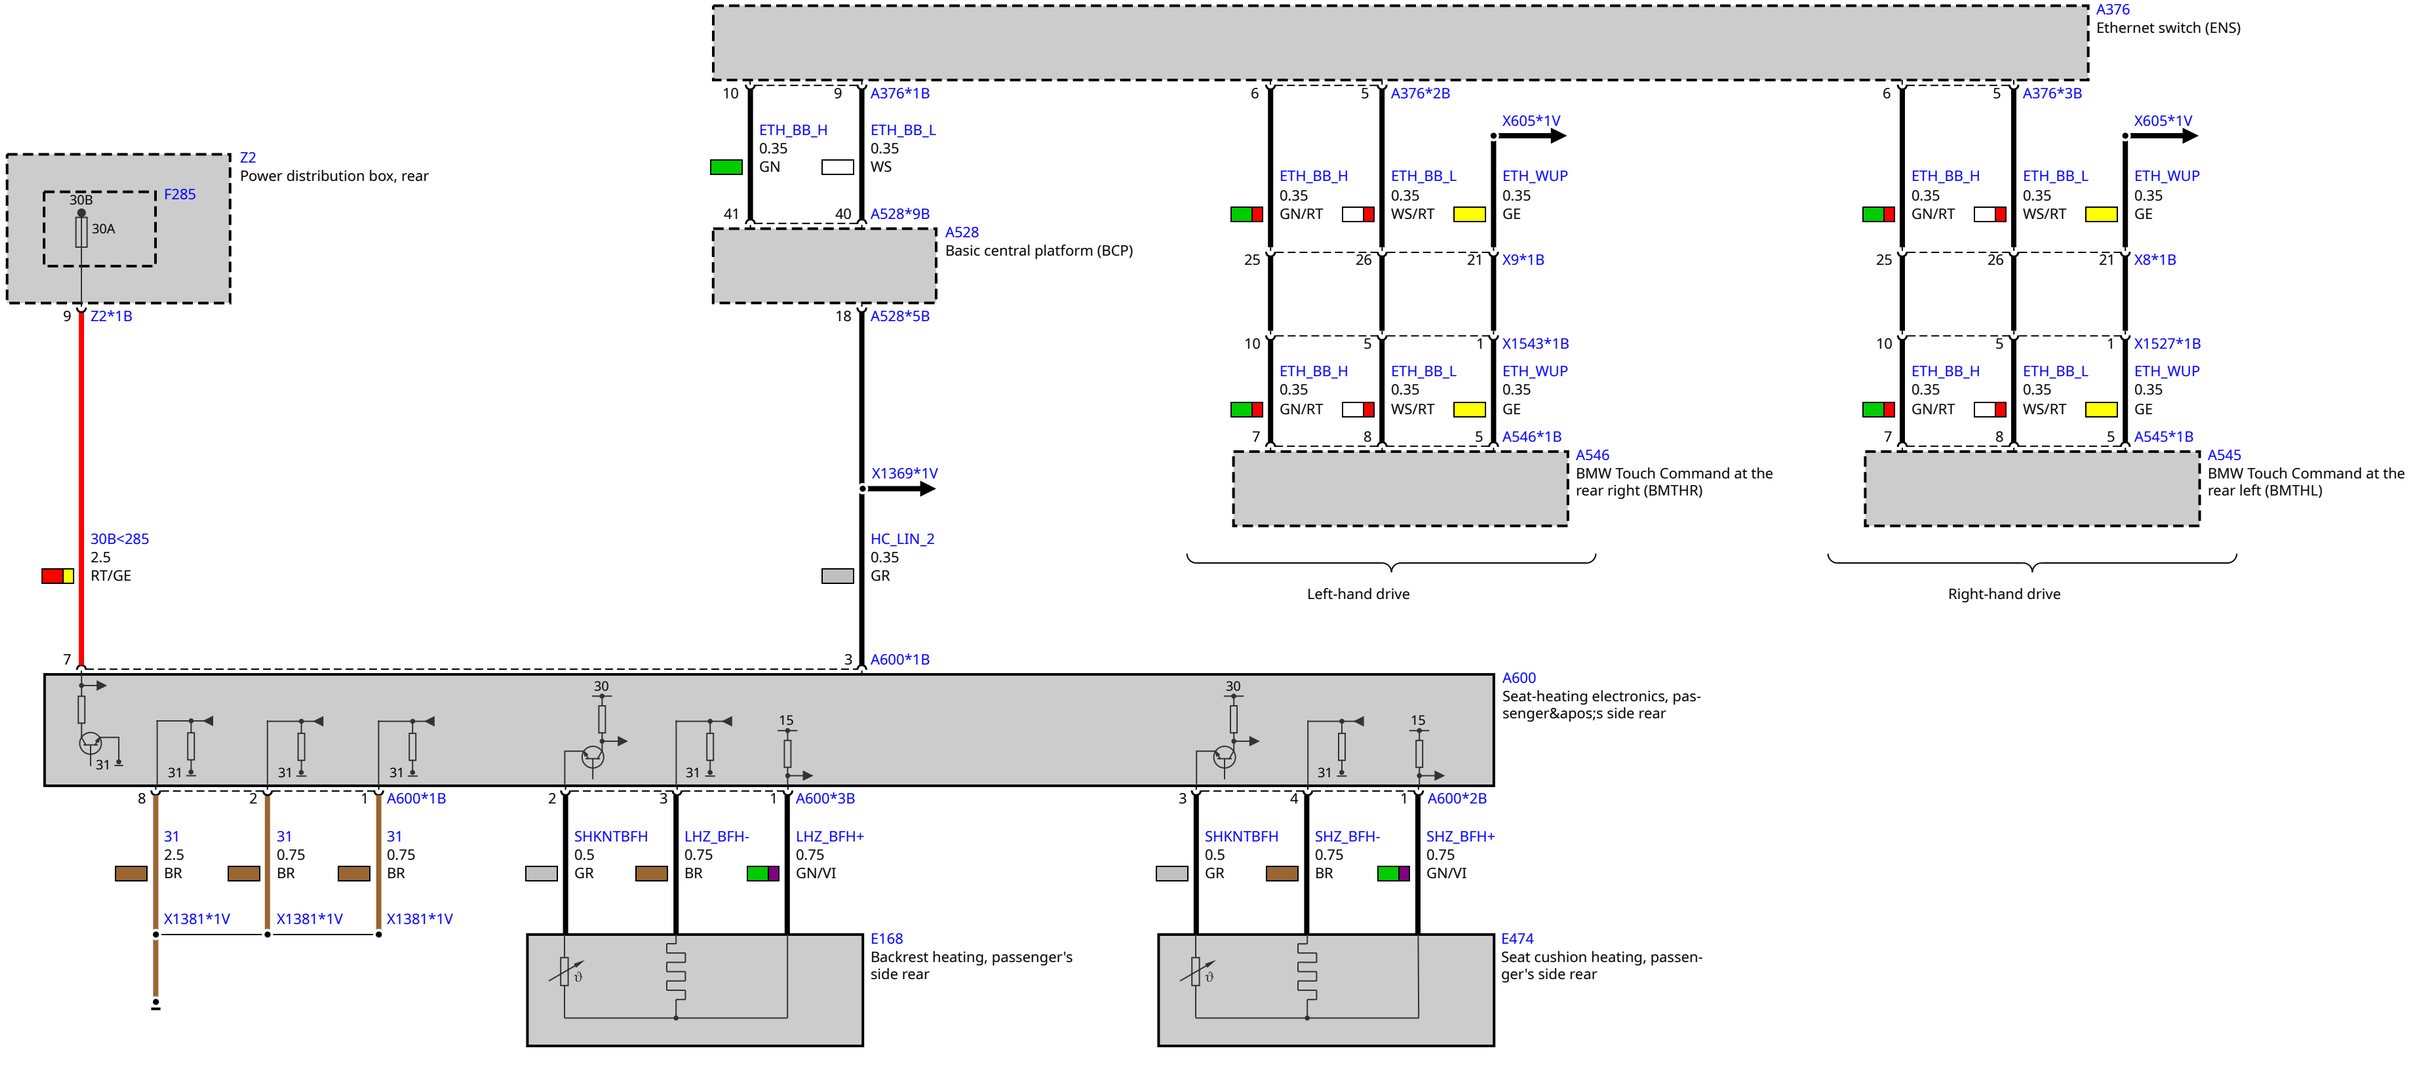
A376
Ethernet switch (ENS)
10
9
A376*1B
ETH_BB_H
0.35
GN
ETH_BB_L
0.35
WS
41
40
A528*9B
A528
Basic central platform (BCP)
6
5
A376*2B
X605*1V
ETH_BB_H
0.35
GN/RT
ETH_BB_L
0.35
WS/RT
ETH_WUP
0.35
GE
25
26
21
X9*1B
10
5
1
X1543*1B
ETH_BB_H
0.35
GN/RT
ETH_BB_L
0.35
WS/RT
ETH_WUP
0.35
GE
7
8
5
A546*1B
A546
BMW Touch Command at the rear right (BMTHR)
Left-hand drive
6
5
A376*3B
X605*1V
ETH_BB_H
0.35
GN/RT
ETH_BB_L
0.35
WS/RT
ETH_WUP
0.35
GE
25
26
21
X8*1B
10
5
1
X1527*1B
ETH_BB_H
0.35
GN/RT
ETH_BB_L
0.35
WS/RT
ETH_WUP
0.35
GE
7
8
5
A545*1B
A545
BMW Touch Command at the rear left (BMTHL)
Right-hand drive
Z2
Power distribution box, rear
F285
30B
30A
9
Z2*1B
30B<285
2.5
RT/GE
18
A528*5B
X1369*1V
HC_LIN_2
0.35
GR
7
3
A600*1B
A600
Seat-heating electronics, passenger's side rear
30
31
31
31
31
30
15
31
30
31
15
8
2
1
A600*1B
2
3
1
A600*3B
3
4
1
A600*2B
31
2.5
BR
31
0.75
BR
31
0.75
BR
SHKNTBFH
0.5
GR
LHZ_BFH-
0.75
BR
LHZ_BFH+
0.75
GN/VI
SHKNTBFH
0.5
GR
SHZ_BFH-
0.75
BR
SHZ_BFH+
0.75
GN/VI
X1381*1V
X1381*1V
X1381*1V
E168
Backrest heating, passenger's side rear
E474
Seat cushion heating, passenger's side rear