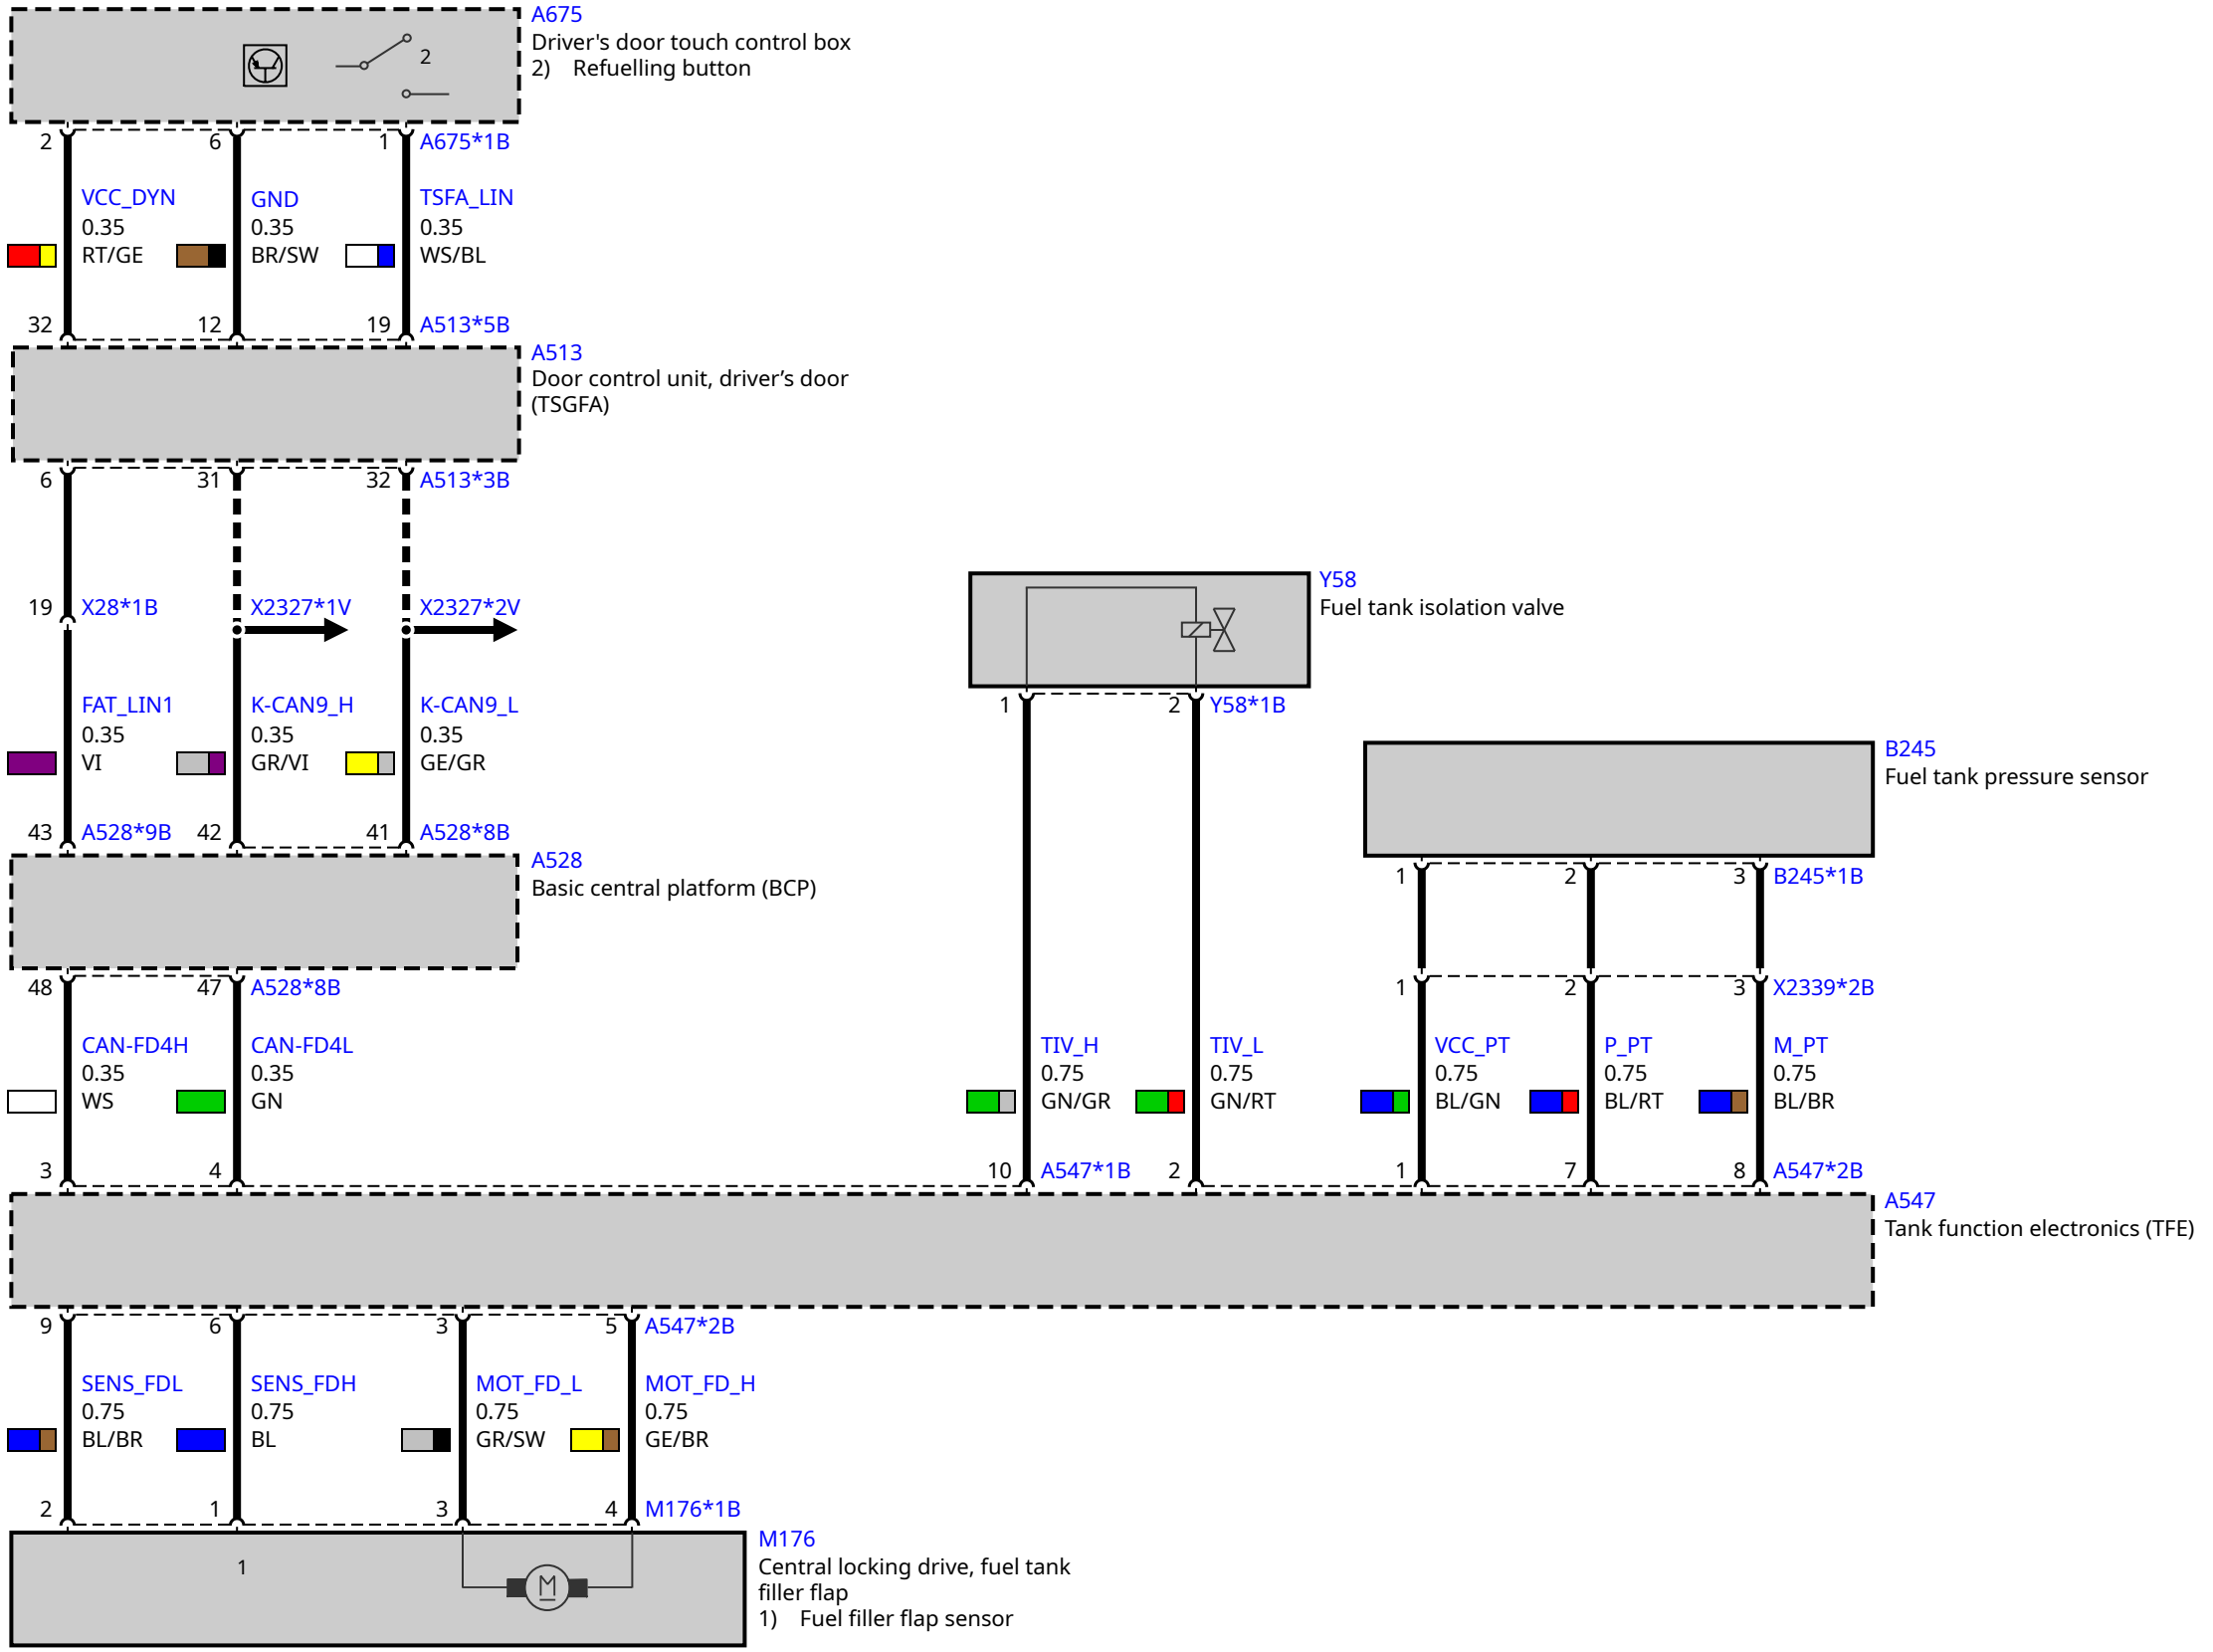
A675
Driver's door touch control box
2) Refuelling button
2
6
1
A675*1B
VCC_DYN
0.35
RT/GE
GND
0.35
BR/SW
TSFA_LIN
0.35
WS/BL
32
12
19
A513*5B
A513
Door control unit, driver's door (TSGFA)
6
31
32
A513*3B
19
X28*1B
X2327*1V
X2327*2V
FAT_LIN1
0.35
VI
K-CAN9_H
0.35
GR/VI
K-CAN9_L
0.35
GE/GR
43
A528*9B
42
41
A528*8B
A528
Basic central platform (BCP)
48
47
A528*8B
CAN-FD4H
0.35
WS
CAN-FD4L
0.35
GN
3
4
Y58
Fuel tank isolation valve
1
2
Y58*1B
TIV_H
0.75
GN/GR
TIV_L
0.75
GN/RT
10
A547*1B
2
B245
Fuel tank pressure sensor
1
2
3
B245*1B
1
2
3
X2339*2B
VCC_PT
0.75
BL/GN
P_PT
0.75
BL/RT
M_PT
0.75
BL/BR
1
7
8
A547*2B
A547
Tank function electronics (TFE)
9
6
3
5
A547*2B
SENS_FDL
0.75
BL/BR
SENS_FDH
0.75
BL
MOT_FD_L
0.75
GR/SW
MOT_FD_H
0.75
GE/BR
2
1
3
4
M176*1B
1
M176
Central locking drive, fuel tank filler flap
1) Fuel filler flap sensor