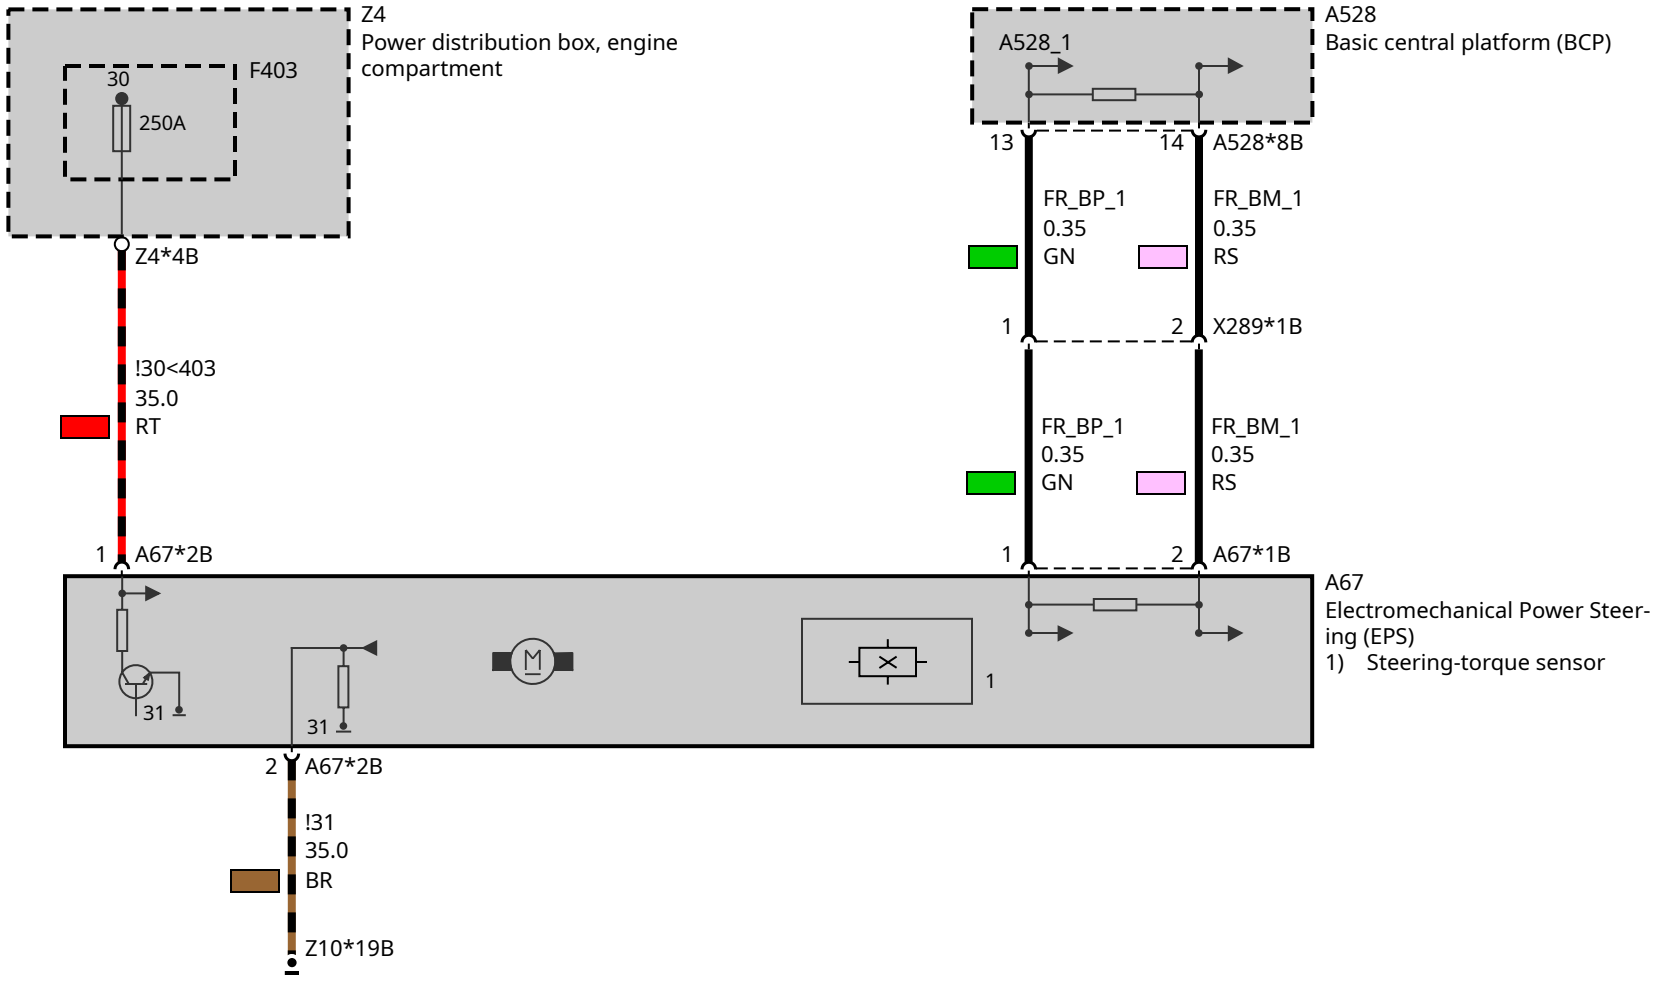
Z4
Power distribution box, engine compartment
F403
30
250A
Z4*4B
!30<403
35.0
RT
1
A67*2B
31
31
2
A67*2B
!31
35.0
BR
Z10*19B
A528
Basic central platform (BCP)
A528_1
13
14
A528*8B
FR_BP_1
0.35
GN
FR_BM_1
0.35
RS
1
2
X289*1B
FR_BP_1
0.35
GN
FR_BM_1
0.35
RS
1
2
A67*1B
1
A67
Electromechanical Power Steering (EPS)
1) Steering-torque sensor