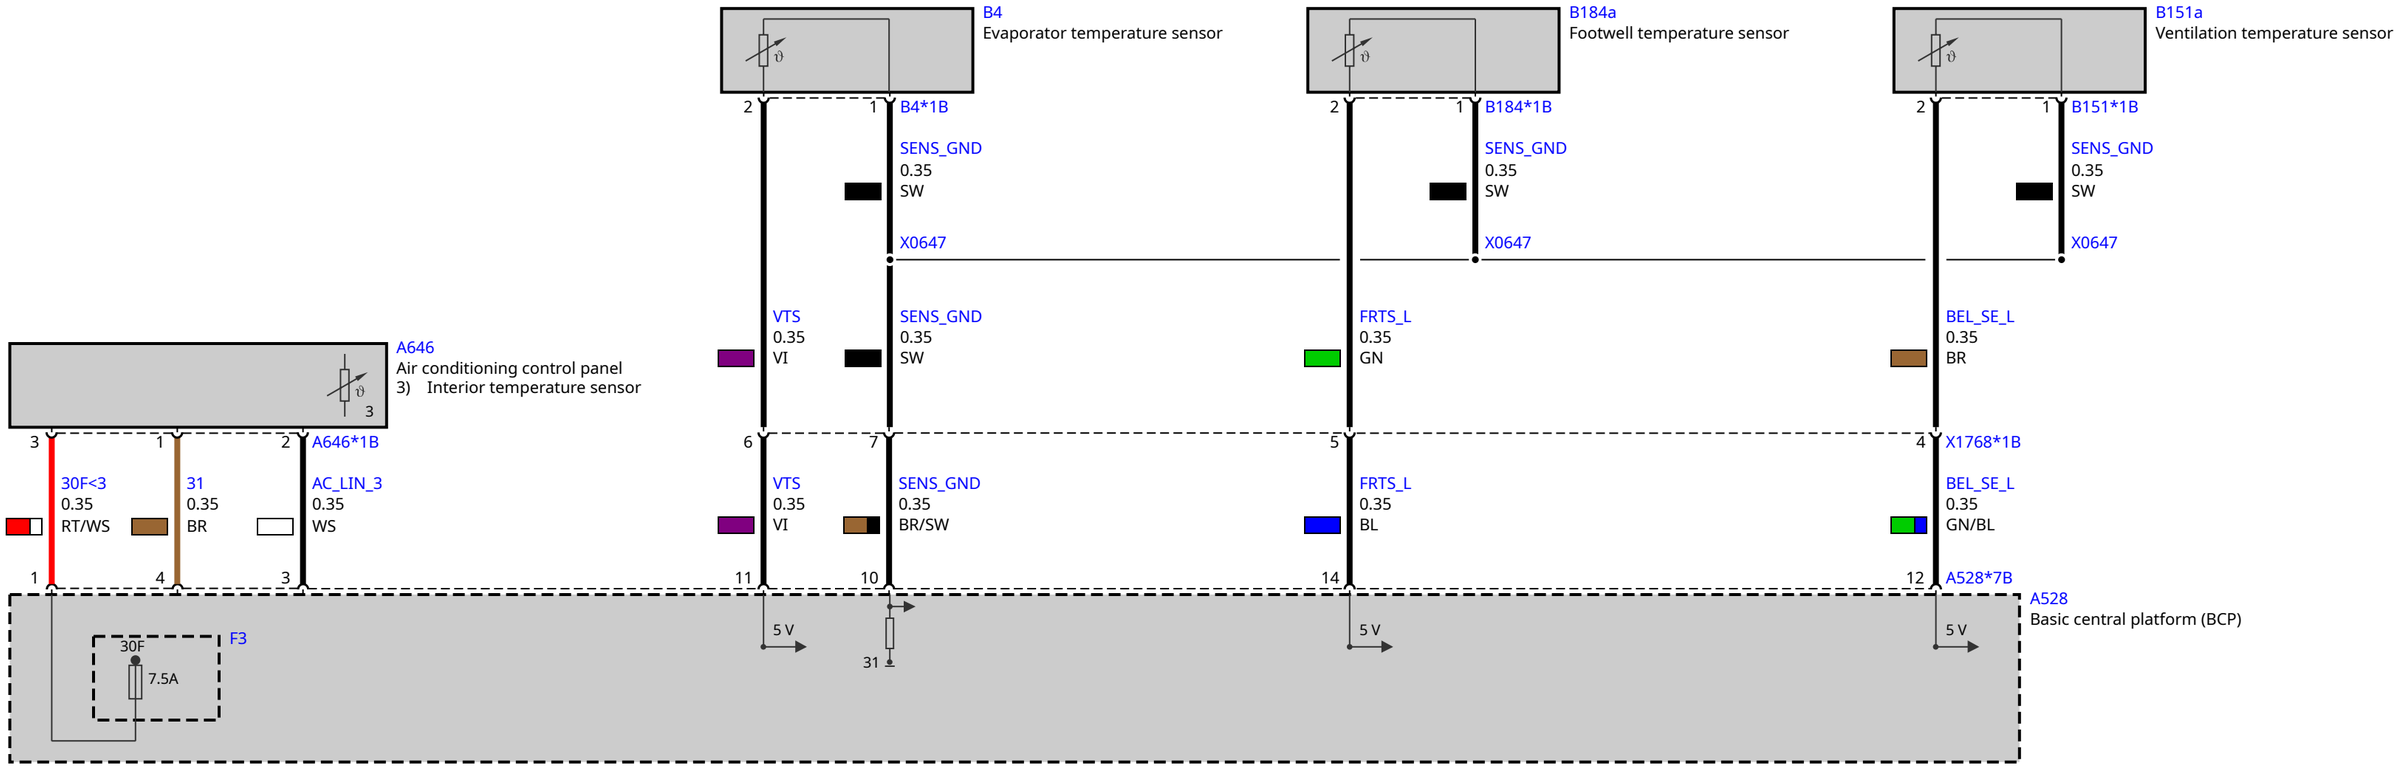
B4
Evaporator temperature sensor
B184a
Footwell temperature sensor
B151a
Ventilation temperature sensor
A646
Air conditioning control panel
3) Interior temperature sensor
B4*1B
SENS_GND
0.35
SW
X0647
VTS
0.35
VI
SENS_GND
0.35
SW
VTS
0.35
VI
SENS_GND
0.35
BR/SW
B184*1B
SENS_GND
0.35
SW
X0647
FRTS_L
0.35
GN
FRTS_L
0.35
BL
B151*1B
SENS_GND
0.35
SW
X0647
BEL_SE_L
0.35
BR
X1768*1B
BEL_SE_L
0.35
GN/BL
A528*7B
A646*1B
30F<3
0.35
RT/WS
31
0.35
BR
AC_LIN_3
0.35
WS
A528
Basic central platform (BCP)
F3
30F
7.5A
5 V
31
5 V
5 V