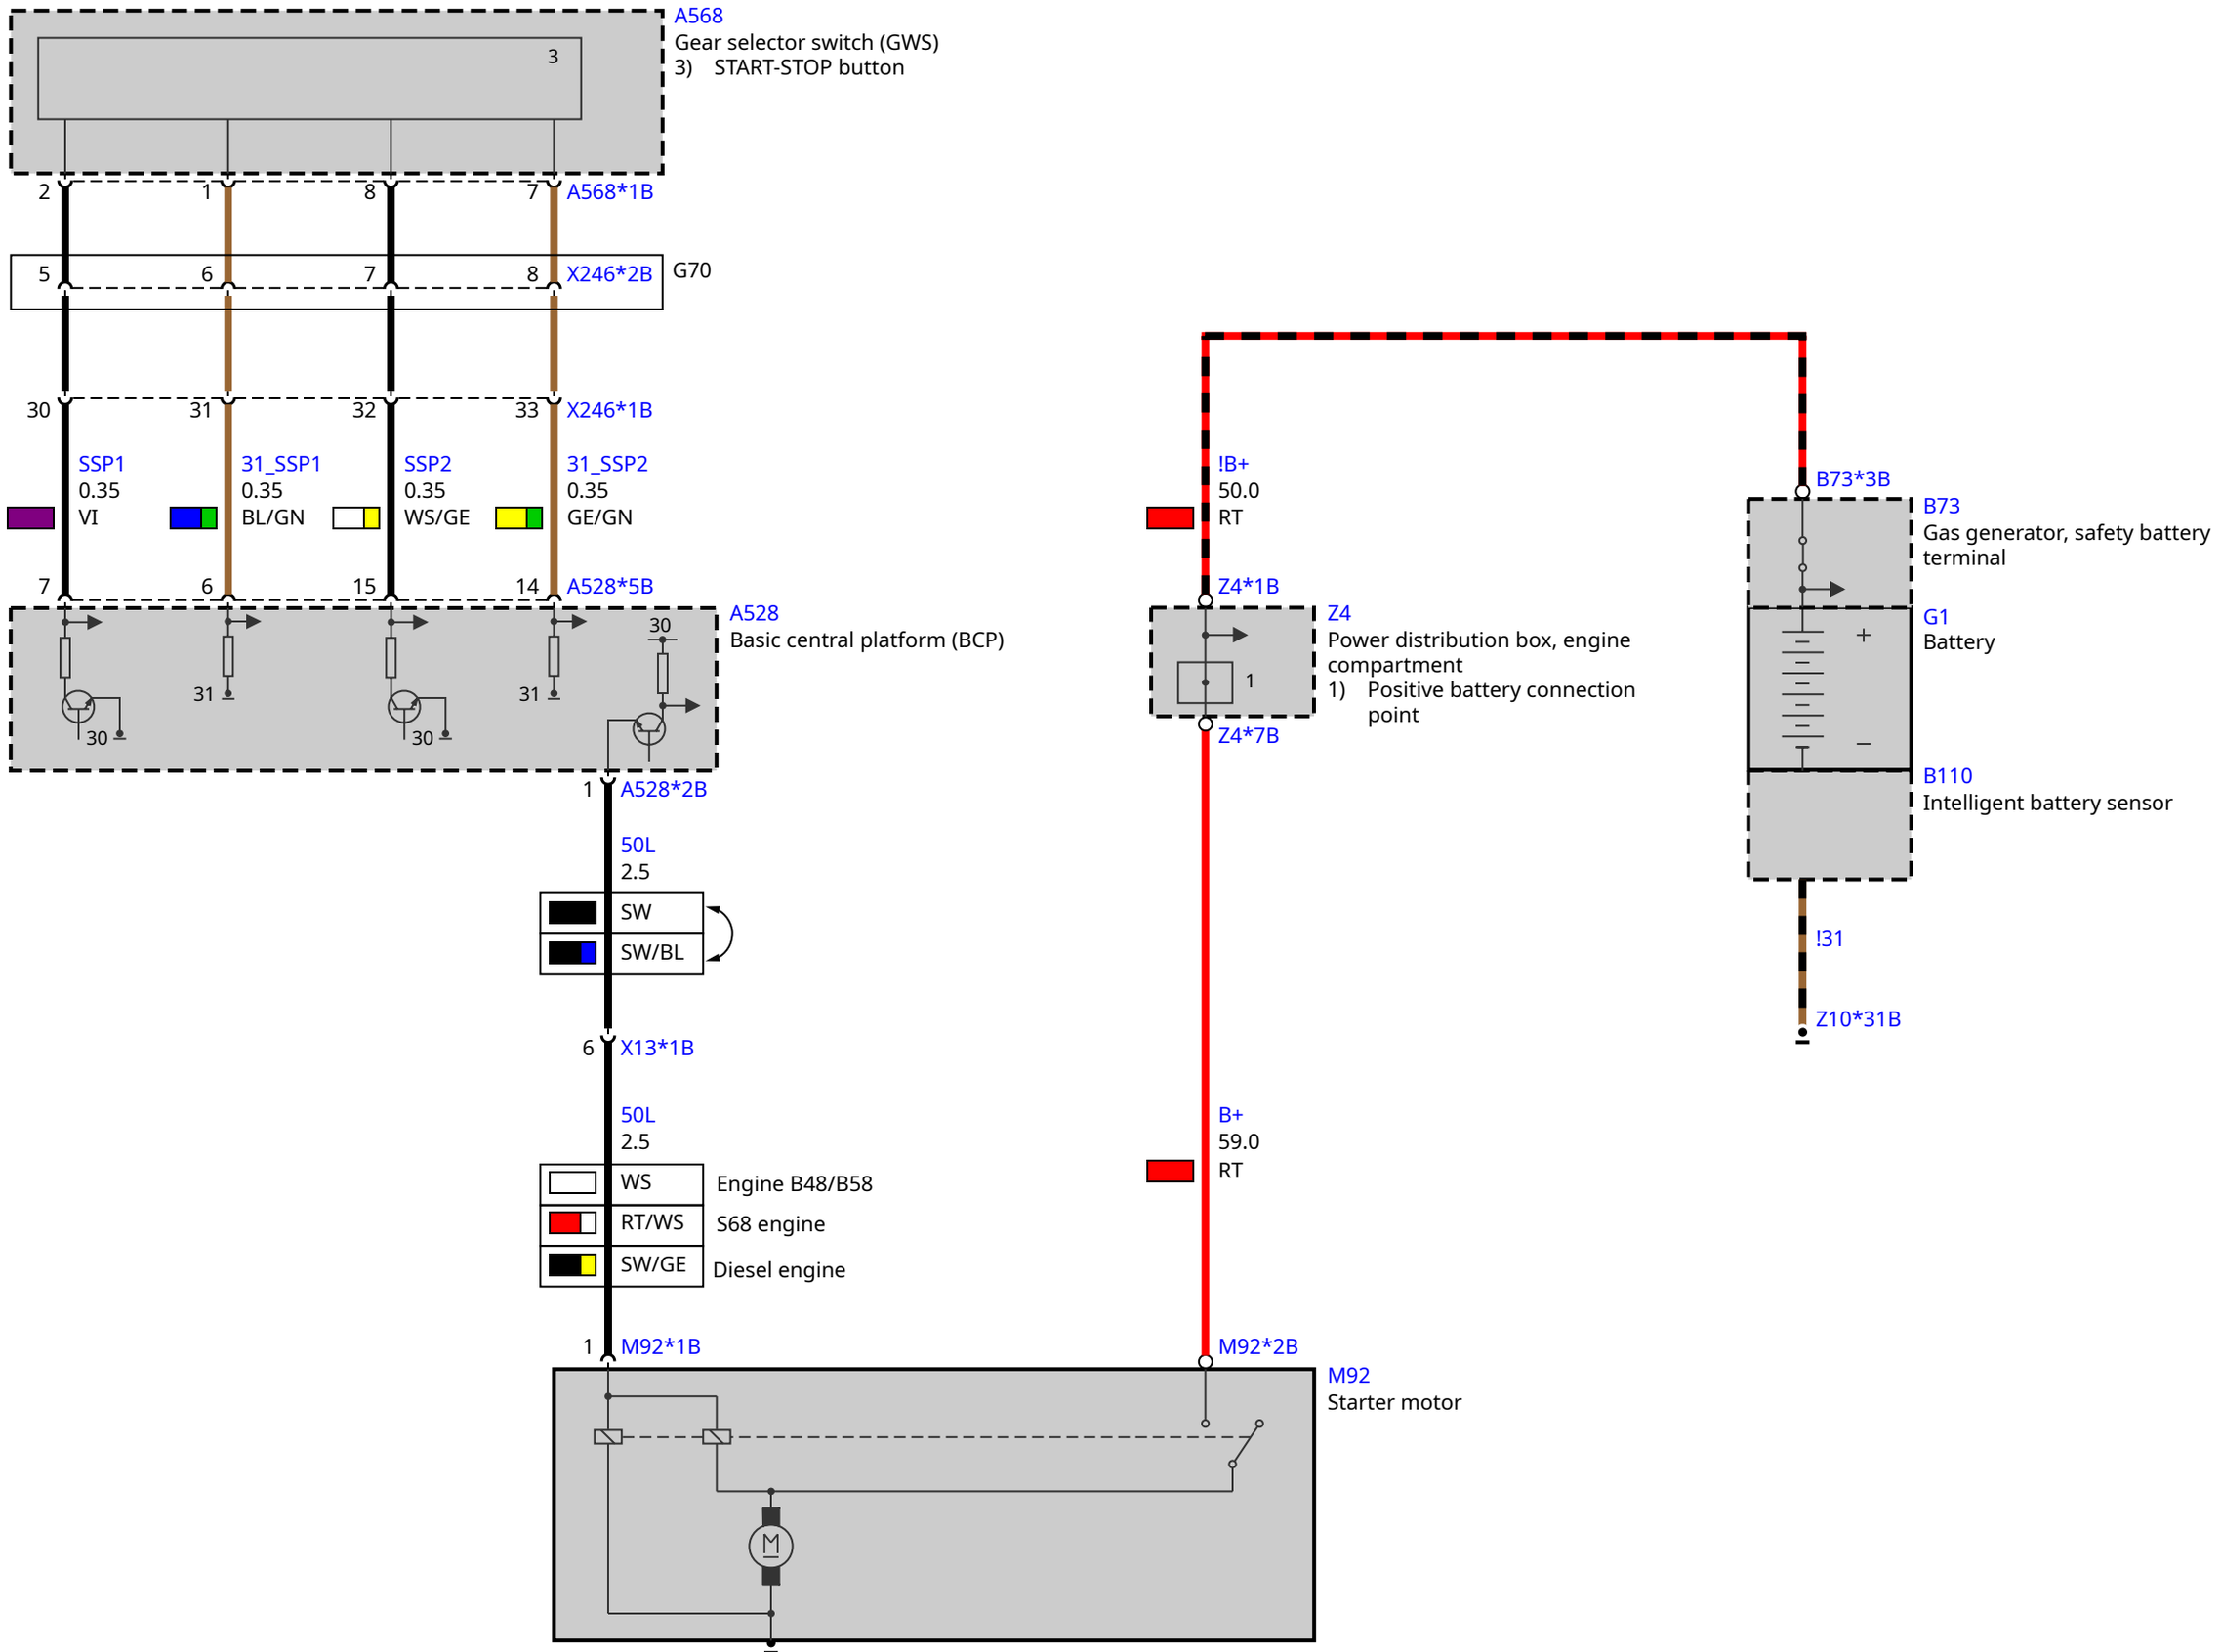
A568
Gear selector switch (GWS)
3) START-STOP button
3
2
1
8
7
A568*1B
5
6
7
8
X246*2B
G70
30
31
32
33
X246*1B
SSP1
0.35
VI
31_SSP1
0.35
BL/GN
SSP2
0.35
WS/GE
31_SSP2
0.35
GE/GN
7
6
15
14
A528*5B
A528
Basic central platform (BCP)
30
31
31
30
30
1
A528*2B
50L
2.5
SW
SW/BL
6
X13*1B
50L
2.5
WS
Engine B48/B58
RT/WS
S68 engine
SW/GE
Diesel engine
1
M92*1B
M92*2B
M92
Starter motor
!B+
50.0
RT
Z4*1B
Z4
Power distribution box, engine compartment
1) Positive battery connection point
1
Z4*7B
B+
59.0
RT
B73*3B
B73
Gas generator, safety battery terminal
G1
Battery
+
–
B110
Intelligent battery sensor
!31
Z10*31B