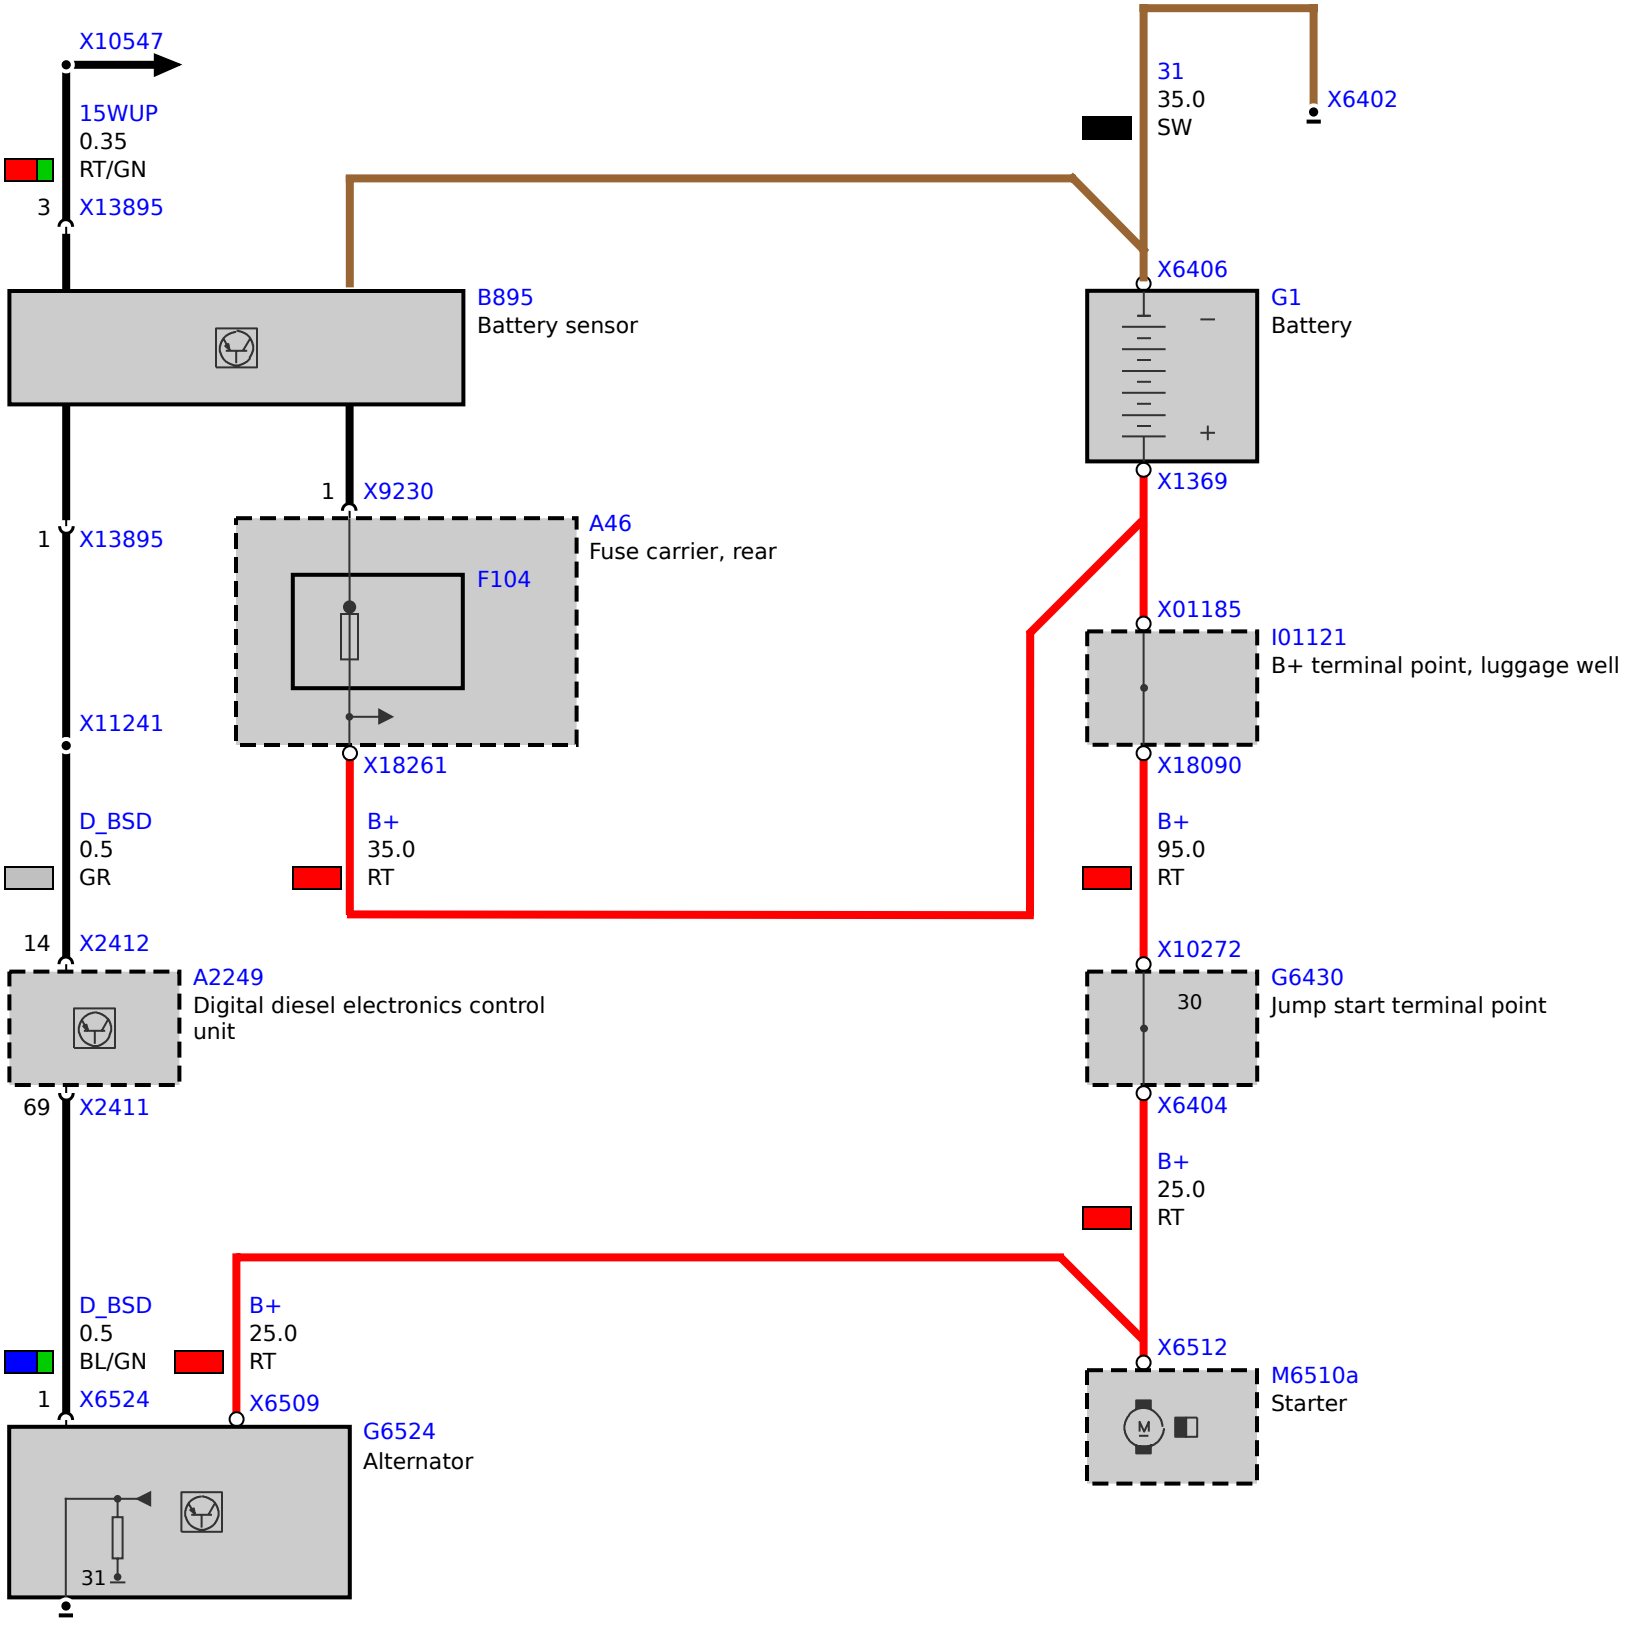
X10547
15WUP
0.35
RT/GN
3
X13895
B895
Battery sensor
31
35.0
SW
X6402
X6406
G1
Battery
X1369
1
X9230
1
X13895
A46
Fuse carrier, rear
F104
X01185
I01121
B+ terminal point, luggage well
X11241
X18261
X18090
D_BSD
0.5
GR
B+
35.0
RT
B+
95.0
RT
14
X2412
A2249
Digital diesel electronics control unit
X10272
G6430
30
Jump start terminal point
69
X2411
X6404
B+
25.0
RT
D_BSD
0.5
BL/GN
B+
25.0
RT
X6512
1
X6524
X6509
M6510a
Starter
G6524
Alternator
31