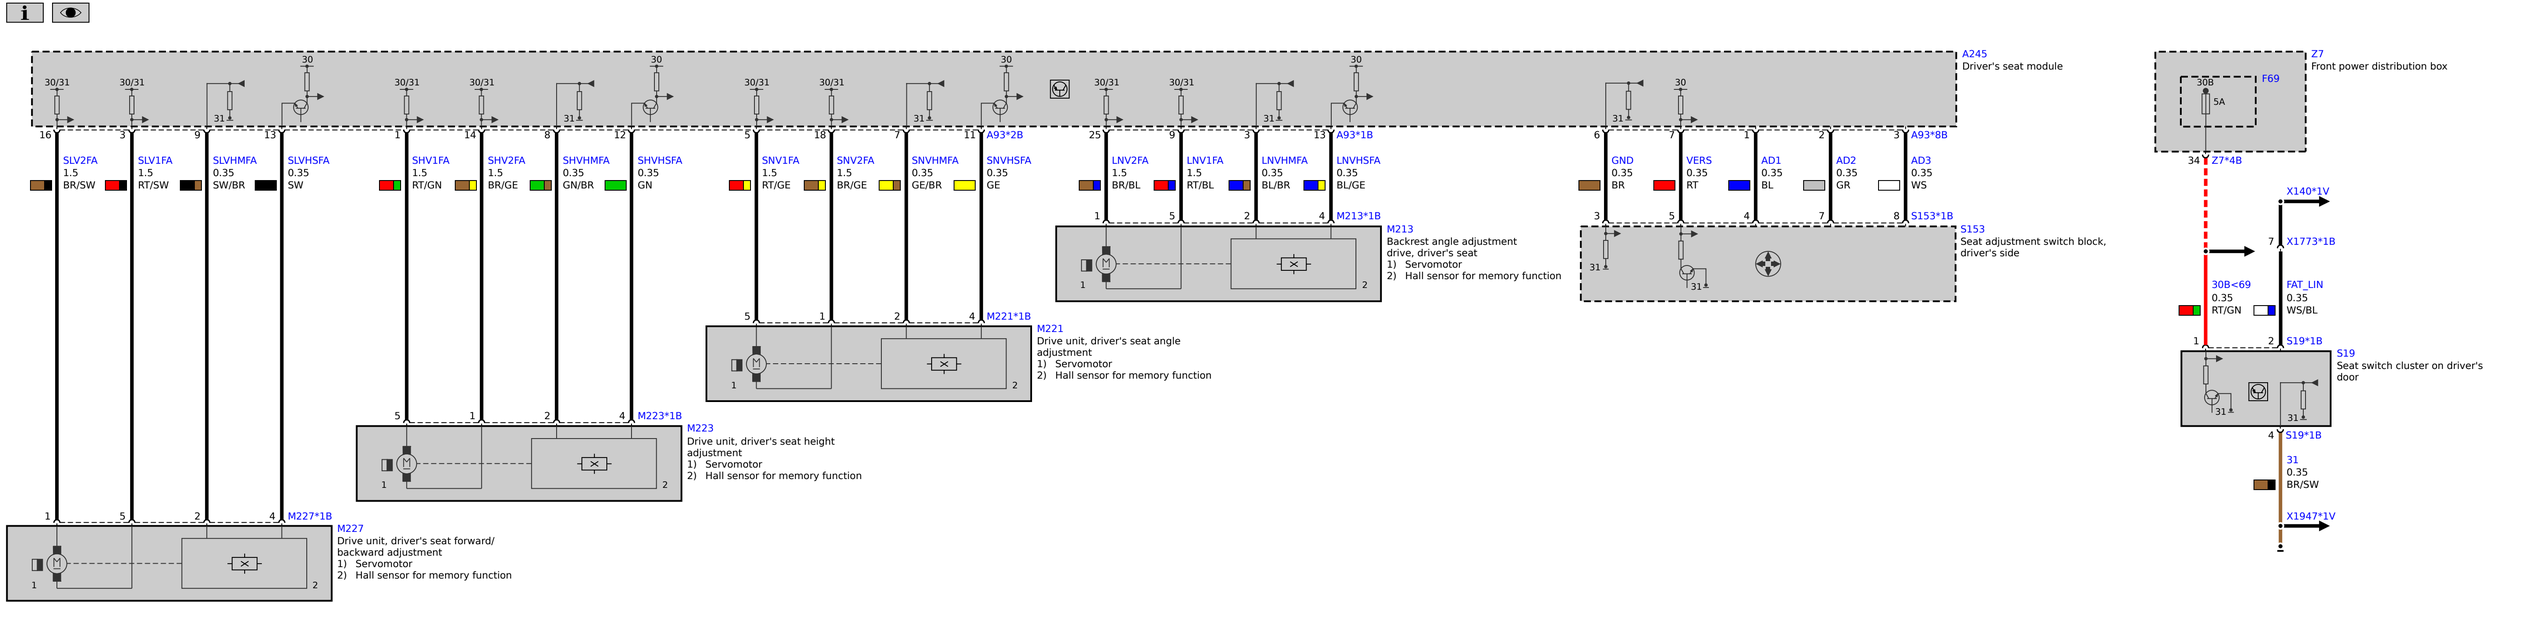
A245
Driver's seat module
SLV2FA 1.5 BR/SW
SLV1FA 1.5 RT/SW
SLVHMFA 0.35 SW/BR
SLVHSFA 0.35 SW
M227*1B
M227
Drive unit, driver's seat forward/ backward adjustment
1) Servomotor
2) Hall sensor for memory function
SHV1FA 1.5 RT/GN
SHV2FA 1.5 BR/GE
SHVHMFA 0.35 GN/BR
SHVHSFA 0.35 GN
M223*1B
M223
Drive unit, driver's seat height adjustment
1) Servomotor
2) Hall sensor for memory function
SNV1FA 1.5 RT/GE
SNV2FA 1.5 BR/GE
SNVHMFA 0.35 GE/BR
SNVHSFA 0.35 GE
A93*2B
M221*1B
M221
Drive unit, driver's seat angle adjustment
1) Servomotor
2) Hall sensor for memory function
LNV2FA 1.5 BR/BL
LNV1FA 1.5 RT/BL
LNVHMFA 0.35 BL/BR
LNVHSFA 0.35 BL/GE
A93*1B
M213*1B
M213
Backrest angle adjustment drive, driver's seat
1) Servomotor
2) Hall sensor for memory function
GND 0.35 BR
VERS 0.35 RT
AD1 0.35 BL
AD2 0.35 GR
AD3 0.35 WS
A93*8B
S153*1B
S153
Seat adjustment switch block, driver's side
Z7
Front power distribution box
30B
F69
5A
Z7*4B
X140*1V
X1773*1B
30B<69 0.35 RT/GN
FAT_LIN 0.35 WS/BL
S19*1B
S19
Seat switch cluster on driver's door
31 0.35 BR/SW
X1947*1V