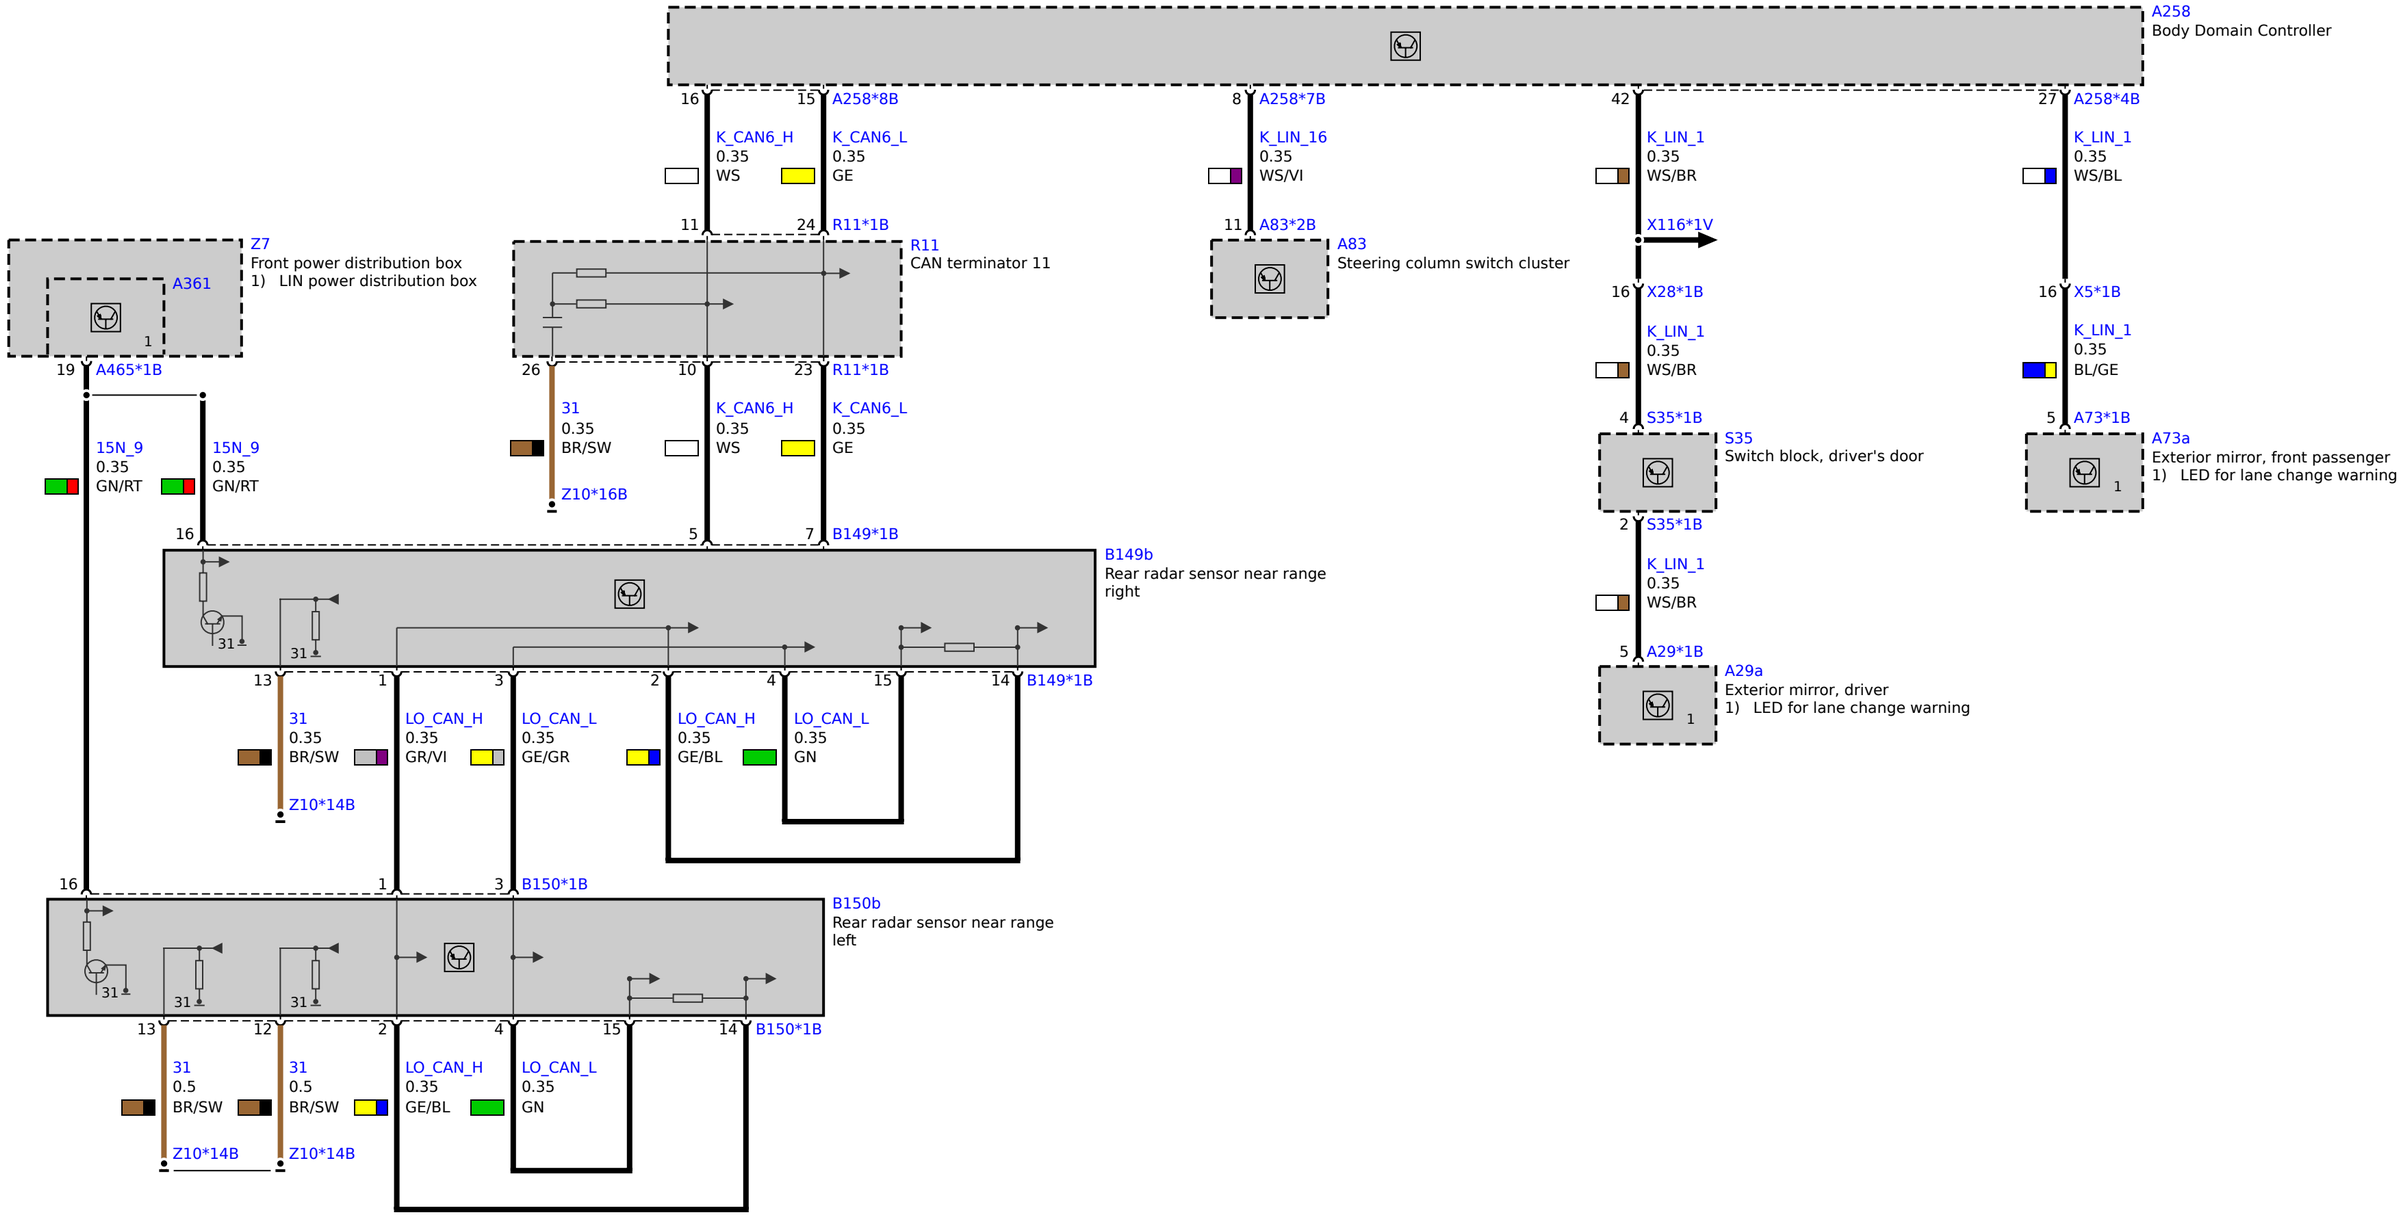
A258
Body Domain Controller
16
15
A258*8B
K_CAN6_H
0.35
WS
K_CAN6_L
0.35
GE
11
24
R11*1B
8
A258*7B
K_LIN_16
0.35
WS/VI
11
A83*2B
42
K_LIN_1
0.35
WS/BR
X116*1V
27
A258*4B
K_LIN_1
0.35
WS/BL
Z7
Front power distribution box
1) LIN power distribution box
A361
1
19
A465*1B
R11
CAN terminator 11
26
10
23
R11*1B
31
0.35
BR/SW
Z10*16B
K_CAN6_H
0.35
WS
K_CAN6_L
0.35
GE
A83
Steering column switch cluster
16
X28*1B
K_LIN_1
0.35
WS/BR
16
X5*1B
K_LIN_1
0.35
BL/GE
15N_9
0.35
GN/RT
15N_9
0.35
GN/RT
16
5
7
B149*1B
4
S35*1B
S35
Switch block, driver's door
5
A73*1B
A73a
Exterior mirror, front passenger
1) LED for lane change warning
B149b
Rear radar sensor near range right
31
31
2
S35*1B
K_LIN_1
0.35
WS/BR
13
1
3
2
4
15
14
B149*1B
5
A29*1B
A29a
Exterior mirror, driver
1) LED for lane change warning
31
0.35
BR/SW
Z10*14B
LO_CAN_H
0.35
GR/VI
LO_CAN_L
0.35
GE/GR
LO_CAN_H
0.35
GE/BL
LO_CAN_L
0.35
GN
16
1
3
B150*1B
B150b
Rear radar sensor near range left
31
31
31
13
12
2
4
15
14
B150*1B
31
0.5
BR/SW
Z10*14B
31
0.5
BR/SW
Z10*14B
LO_CAN_H
0.35
GE/BL
LO_CAN_L
0.35
GN