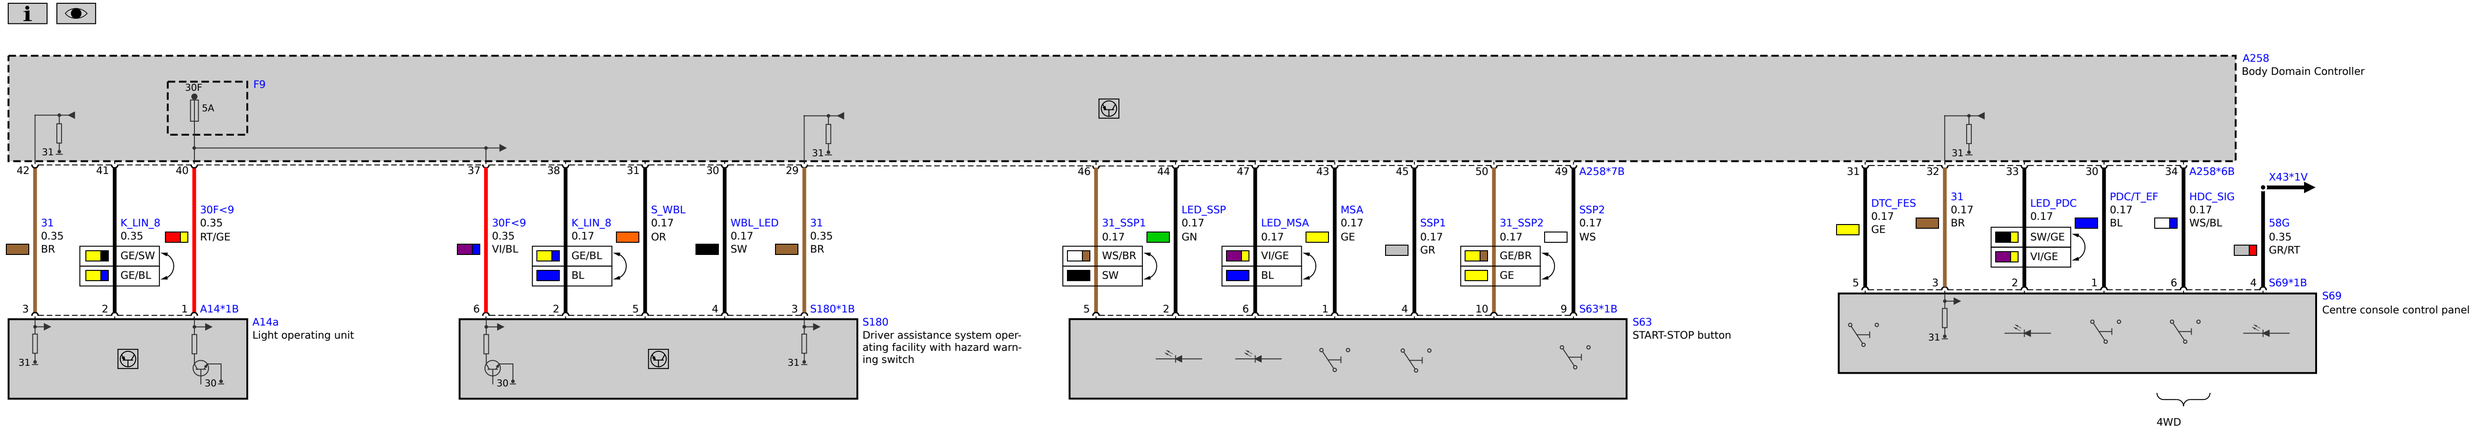
A258
Body Domain Controller
F9
30F
5A
31
42
41
40
31
0.35
BR
K_LIN_8
0.35
GE/SW
GE/BL
30F<9
0.35
RT/GE
3
2
1
A14*1B
A14a
Light operating unit
30
37
38
31
30
29
30F<9
0.35
VI/BL
K_LIN_8
0.17
GE/BL
BL
S_WBL
0.17
OR
WBL_LED
0.17
SW
31
0.35
BR
6
2
5
4
3
S180*1B
S180
Driver assistance system operating facility with hazard warning switch
46
44
47
43
45
50
49
31_SSP1
0.17
WS/BR
SW
LED_SSP
0.17
GN
LED_MSA
0.17
VI/GE
BL
MSA
0.17
GE
SSP1
0.17
GR
31_SSP2
0.17
GE/BR
GE
A258*7B
SSP2
0.17
WS
5
2
6
1
4
10
9
S63*1B
S63
START-STOP button
31
32
33
30
34
DTC_FES
0.17
GE
31
0.17
BR
LED_PDC
0.17
SW/GE
VI/GE
PDC/T_EF
0.17
BL
A258*6B
HDC_SIG
0.17
WS/BL
X43*1V
58G
0.35
GR/RT
5
3
2
1
6
4
S69*1B
S69
Centre console control panel
4WD