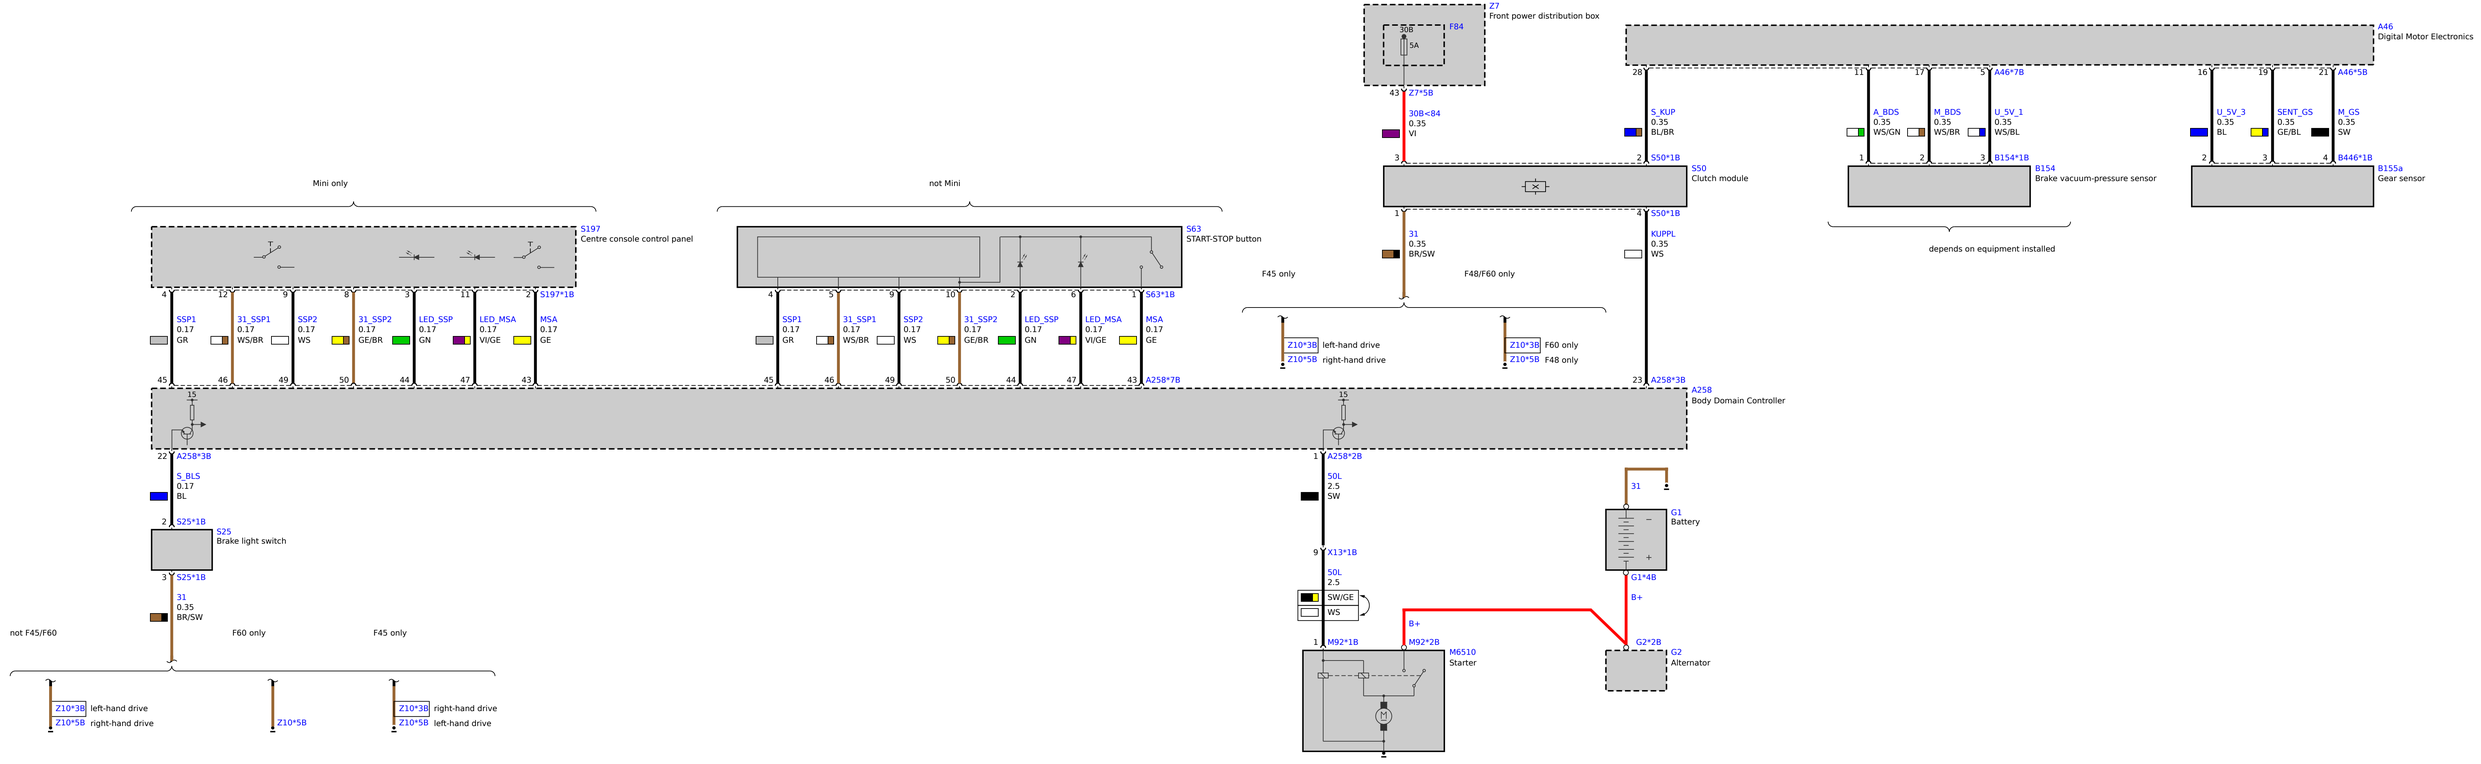
Z7
Front power distribution box
30B
F84
5A
43 Z7*5B
30B<84
0.35
VI
3
A46
Digital Motor Electronics
28
S_KUP
0.35
BL/BR
2 S50*1B
S50
Clutch module
11 17 5 A46*7B
A_BDS
0.35
WS/GN
M_BDS
0.35
WS/BR
U_5V_1
0.35
WS/BL
1 2 3 B154*1B
B154
Brake vacuum-pressure sensor
16 19 21 A46*5B
U_5V_3
0.35
BL
SENT_GS
0.35
GE/BL
M_GS
0.35
SW
2 3 4 B446*1B
B155a
Gear sensor
depends on equipment installed
1 S50*1B
31
0.35
BR/SW
4 S50*1B
KUPPL
0.35
WS
F45 only
F48/F60 only
Z10*3B left-hand drive
Z10*5B right-hand drive
Z10*3B F60 only
Z10*5B F48 only
Mini only
not Mini
S197
Centre console control panel
S63
START-STOP button
4 12 9 8 3 11 2 S197*1B
SSP1 0.17 GR
31_SSP1 0.17 WS/BR
SSP2 0.17 WS
31_SSP2 0.17 GE/BR
LED_SSP 0.17 GN
LED_MSA 0.17 VI/GE
MSA 0.17 GE
45 46 49 50 44 47 43
4 5 9 10 2 6 1 S63*1B
SSP1 0.17 GR
31_SSP1 0.17 WS/BR
SSP2 0.17 WS
31_SSP2 0.17 GE/BR
LED_SSP 0.17 GN
LED_MSA 0.17 VI/GE
MSA 0.17 GE
45 46 49 50 44 47 43 A258*7B
23 A258*3B
A258
Body Domain Controller
15
22 A258*3B
S_BLS
0.17
BL
2 S25*1B
S25
Brake light switch
3 S25*1B
31
0.35
BR/SW
not F45/F60
F60 only
F45 only
Z10*3B left-hand drive
Z10*5B right-hand drive
Z10*5B
Z10*3B right-hand drive
Z10*5B left-hand drive
1 A258*2B
S0L
2.5
SW
9 X13*1B
S0L
2.5
SW/GE
WS
1 M92*1B
B+
M92*2B
M6510
Starter
31
G1
Battery
G1*4B
B+
G2*2B
G2
Alternator