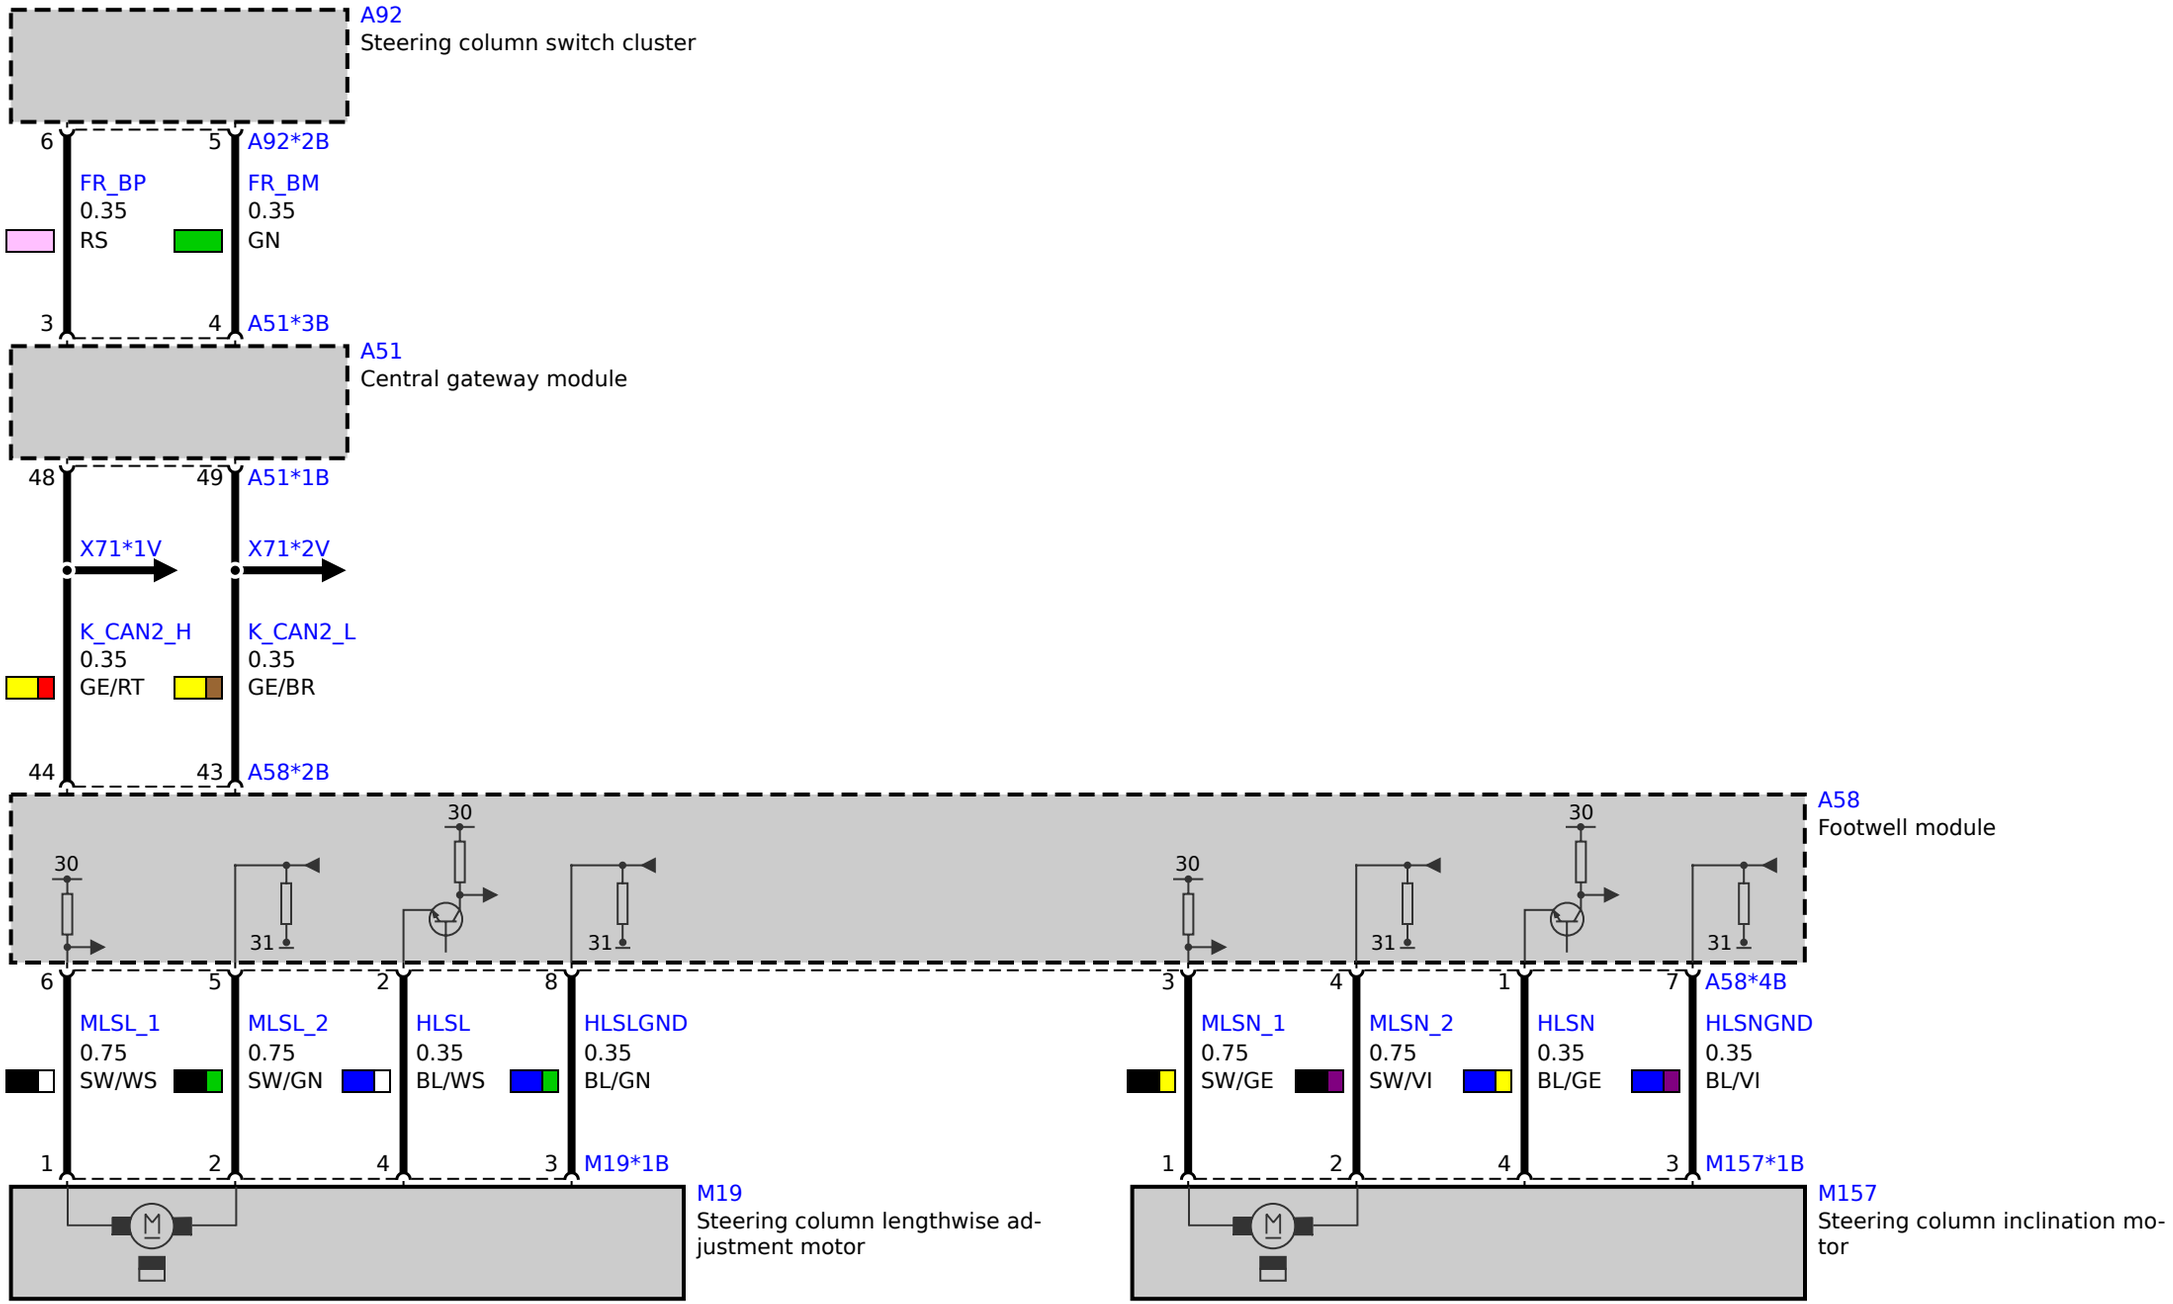
A92
Steering column switch cluster
6
5
A92*2B
FR_BP
0.35
RS
FR_BM
0.35
GN
3
4
A51*3B
A51
Central gateway module
48
49
A51*1B
X71*1V
X71*2V
K_CAN2_H
0.35
GE/RT
K_CAN2_L
0.35
GE/BR
44
43
A58*2B
A58
Footwell module
30
31
6
5
2
8
3
4
1
7
A58*4B
MLSL_1
0.75
SW/WS
MLSL_2
0.75
SW/GN
HLSL
0.35
BL/WS
HLSLGND
0.35
BL/GN
MLSN_1
0.75
SW/GE
MLSN_2
0.75
SW/VI
HLSN
0.35
BL/GE
HLSNGND
0.35
BL/VI
1
2
4
3
M19*1B
M157*1B
M19
Steering column lengthwise adjustment motor
M157
Steering column inclination motor