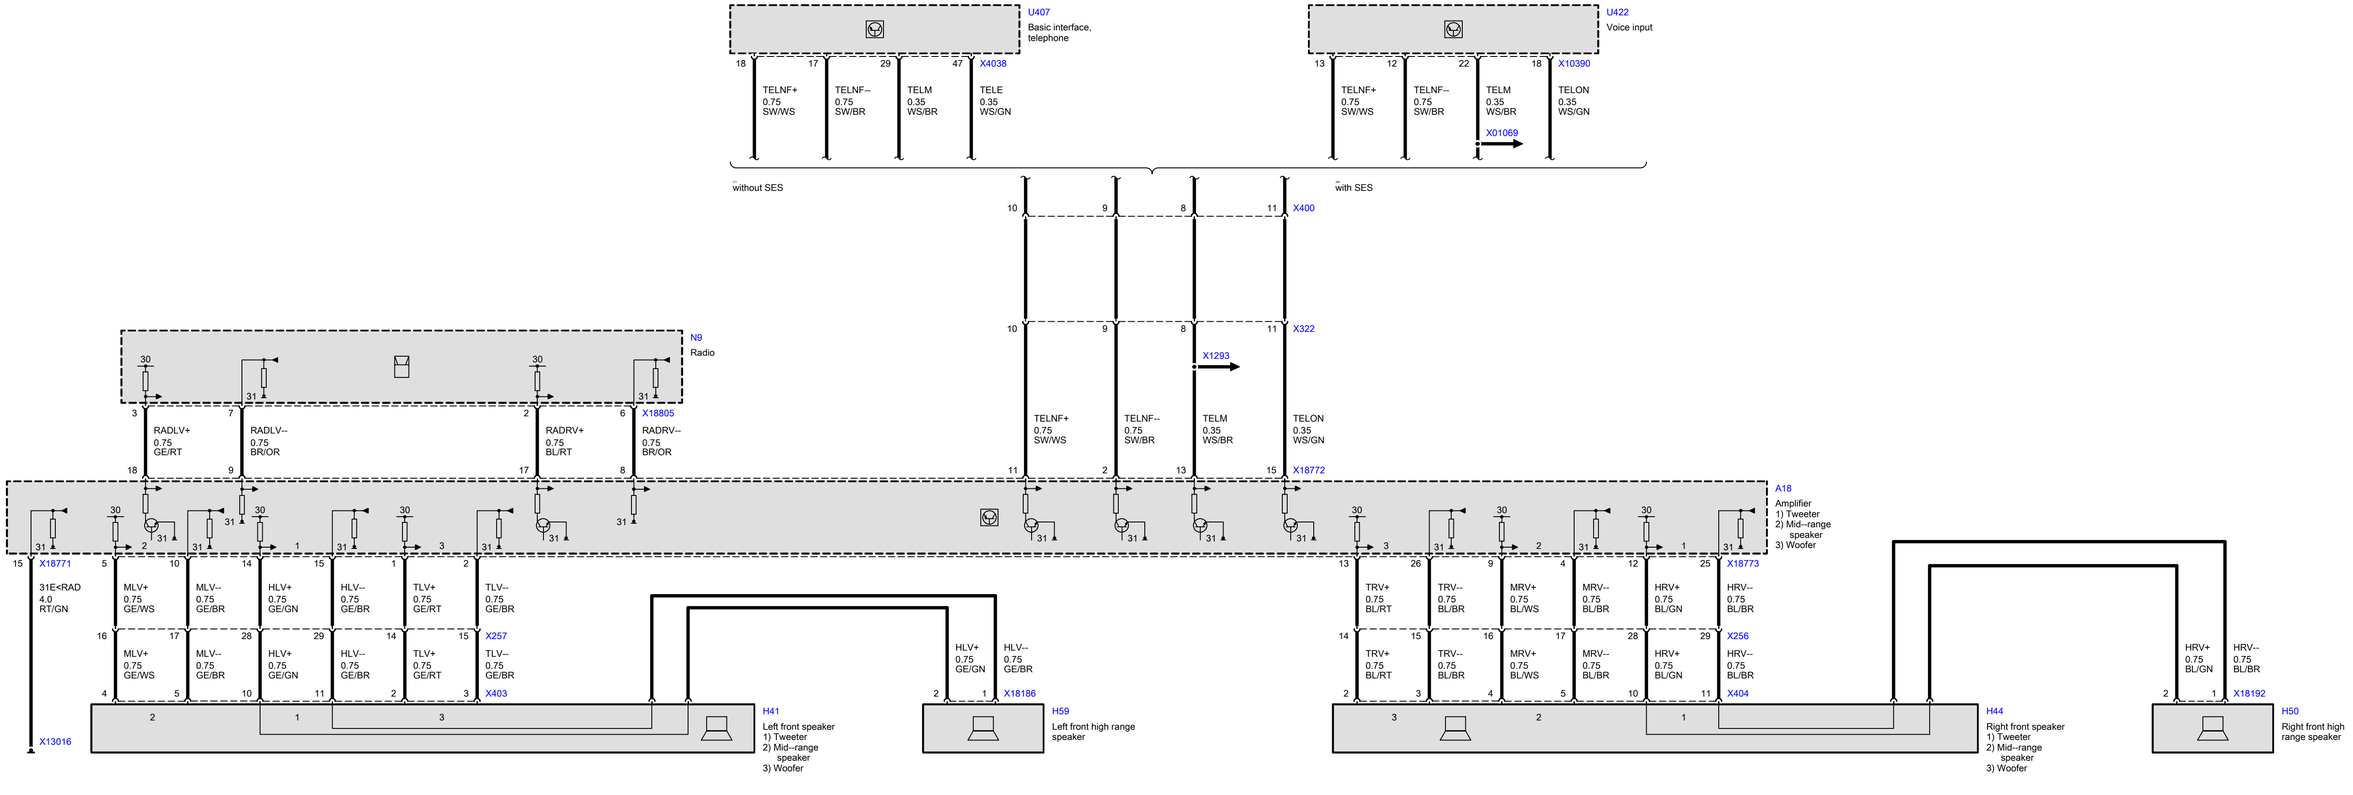
U407
Basic interface, telephone
U422
Voice input
X4038
TELNF+ 0.75 SW/WS
TELNF-- 0.75 SW/BR
TELM 0.35 WS/BR
TELE 0.35 WS/GN
X10390
TELNF+ 0.75 SW/WS
TELNF-- 0.75 SW/BR
TELM 0.35 WS/BR
TELON 0.35 WS/GN
X01069
without SES
with SES
X400
X322
X1293
TELNF+ 0.75 SW/WS
TELNF-- 0.75 SW/BR
TELM 0.35 WS/BR
TELON 0.35 WS/GN
N9
Radio
X18805
RADLV+ 0.75 GE/RT
RADLV-- 0.75 BR/OR
RADRV+ 0.75 BL/RT
RADRV-- 0.75 BR/OR
X18772
A18
Amplifier
1) Tweeter
2) Mid--range speaker
3) Woofer
X18771
31E<RAD 4.0 RT/GN
MLV+ 0.75 GE/WS
MLV-- 0.75 GE/BR
HLV+ 0.75 GE/GN
HLV-- 0.75 GE/BR
TLV+ 0.75 GE/RT
TLV-- 0.75 GE/BR
X257
X403
X13016
H41
Left front speaker
1) Tweeter
2) Mid--range speaker
3) Woofer
HLV+ 0.75 GE/GN
HLV-- 0.75 GE/BR
X18186
H59
Left front high range speaker
X18773
TRV+ 0.75 BL/RT
TRV-- 0.75 BL/BR
MRV+ 0.75 BL/WS
MRV-- 0.75 BL/BR
HRV+ 0.75 BL/GN
HRV-- 0.75 BL/BR
X256
X404
H44
Right front speaker
1) Tweeter
2) Mid--range speaker
3) Woofer
HRV+ 0.75 BL/GN
HRV-- 0.75 BL/BR
X18192
H50
Right front high range speaker