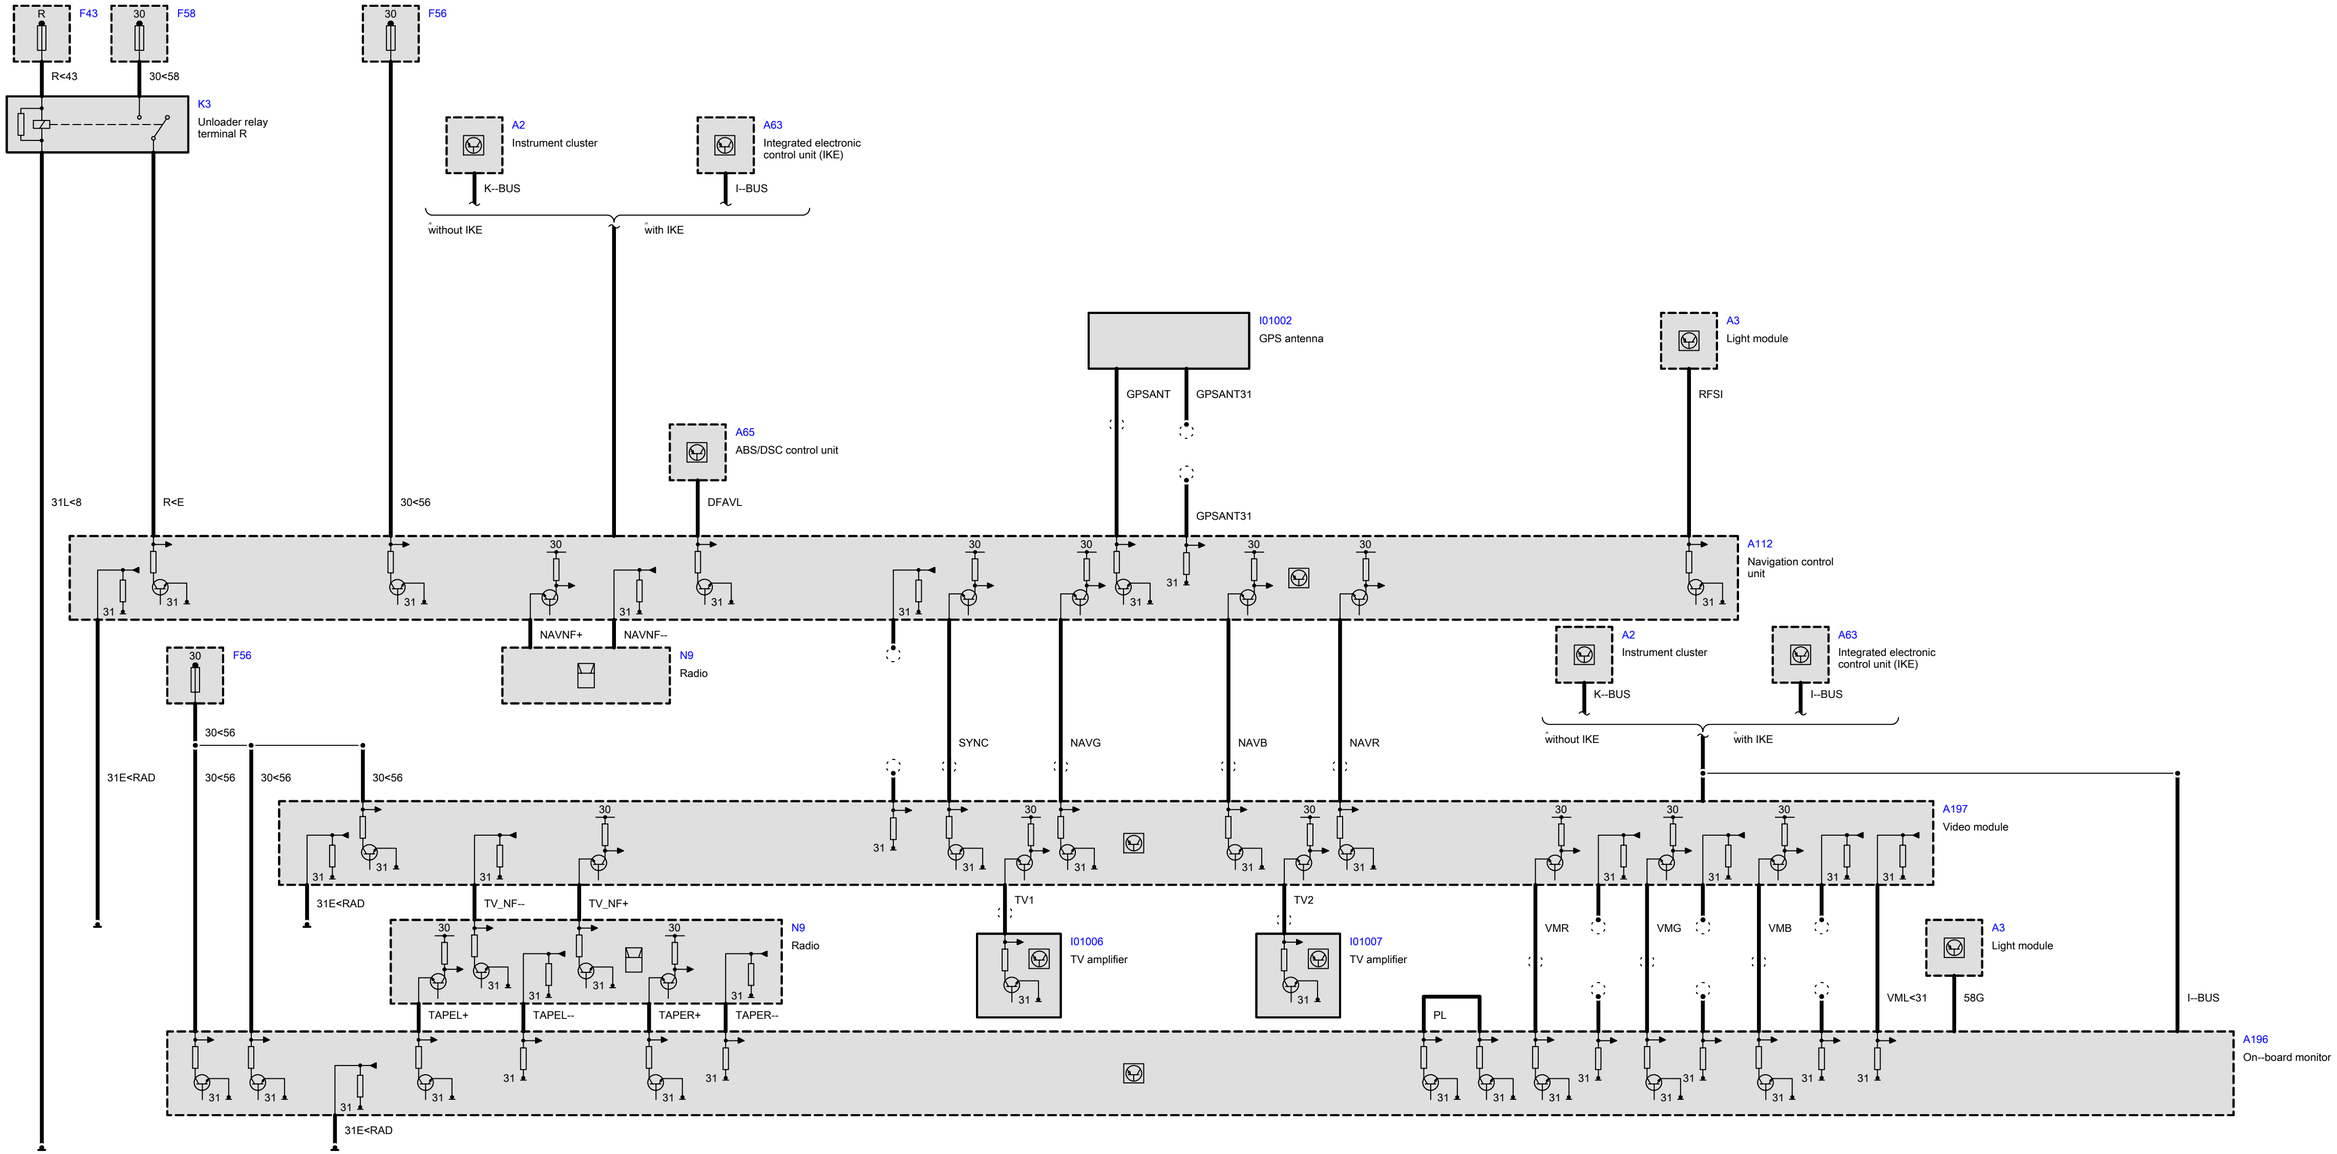
F43
R
F58
30
R<43
30<58
K3
Unloader relay terminal R
F56
30
A2
Instrument cluster
K--BUS
A63
Integrated electronic control unit (IKE)
I--BUS
without IKE
with IKE
I01002
GPS antenna
GPSANT
GPSANT31
A3
Light module
RFSI
A65
ABS/DSC control unit
DFAVL
31L<8
R<E
30<56
A112
Navigation control unit
NAVNF+
NAVNF--
N9
Radio
SYNC
NAVG
NAVB
NAVR
31E<RAD
A197
Video module
TV_NF--
TV_NF+
TV1
TV2
I01006
TV amplifier
I01007
TV amplifier
VMR
VMG
VMB
VML<31
58G
TAPEL+
TAPEL--
TAPER+
TAPER--
PL
A196
On--board monitor