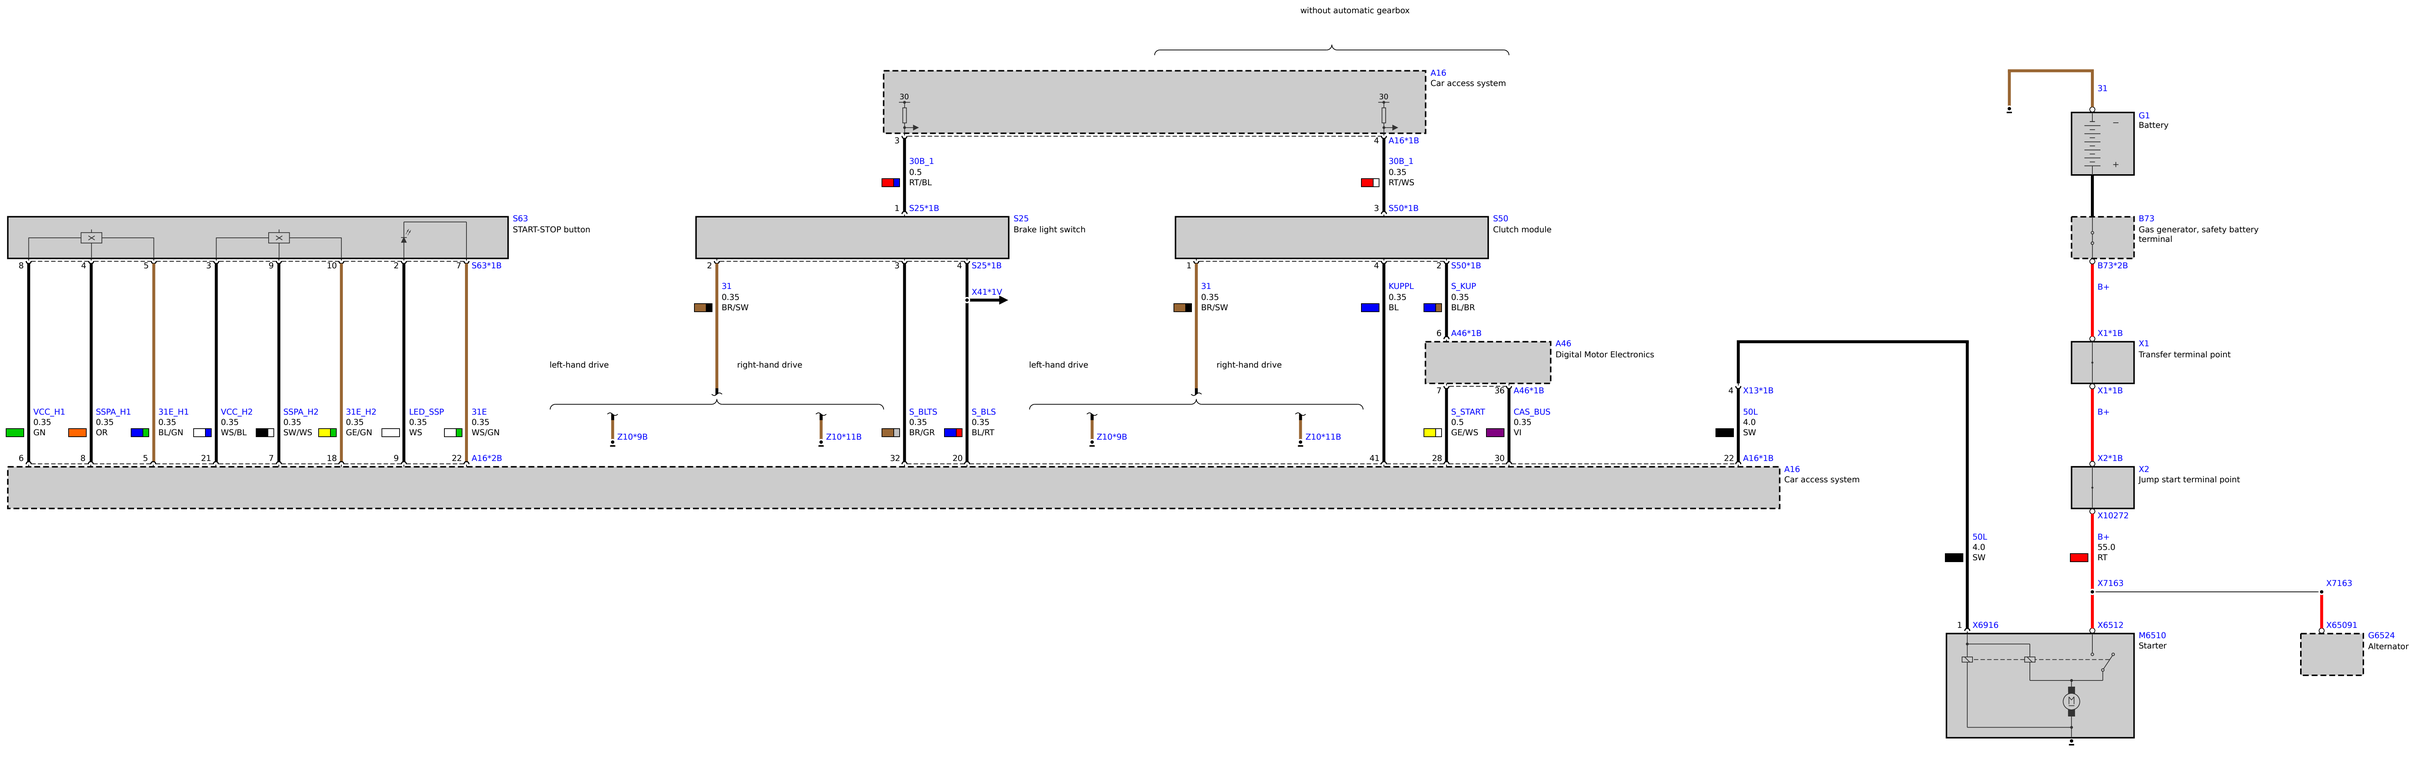
without automatic gearbox
A16
Car access system
30
30
3
4
A16*1B
30B_1
0.5
RT/BL
30B_1
0.35
RT/WS
1
S25*1B
3
S50*1B
S63
START-STOP button
S25
Brake light switch
S50
Clutch module
8
4
5
3
9
10
2
7
S63*1B
2
3
4
S25*1B
X41*1V
1
4
2
S50*1B
31
0.35
BR/SW
31
0.35
BR/SW
KUPPL
0.35
BL
S_KUP
0.35
BL/BR
6
A46*1B
A46
Digital Motor Electronics
left-hand drive
right-hand drive
left-hand drive
right-hand drive
7
36
A46*1B
VCC_H1
0.35
GN
SSPA_H1
0.35
OR
31E_H1
0.35
BL/GN
VCC_H2
0.35
WS/BL
SSPA_H2
0.35
SW/WS
31E_H2
0.35
GE/GN
LED_SSP
0.35
WS
31E
0.35
WS/GN
Z10*9B
Z10*11B
S_BLTS
0.35
BR/GR
S_BLS
0.35
BL/RT
Z10*9B
Z10*11B
S_START
0.5
GE/WS
CAS_BUS
0.35
VI
4
X13*1B
50L
4.0
SW
6
8
5
21
7
18
9
22
A16*2B
32
20
41
28
30
22
A16*1B
A16
Car access system
31
G1
Battery
B73
Gas generator, safety battery terminal
B73*2B
B+
X1*1B
X1
Transfer terminal point
X1*1B
B+
X2*1B
X2
Jump start terminal point
X10272
B+
55.0
RT
50L
4.0
SW
X7163
X7163
1
X6916
X6512
M6510
Starter
X65091
G6524
Alternator