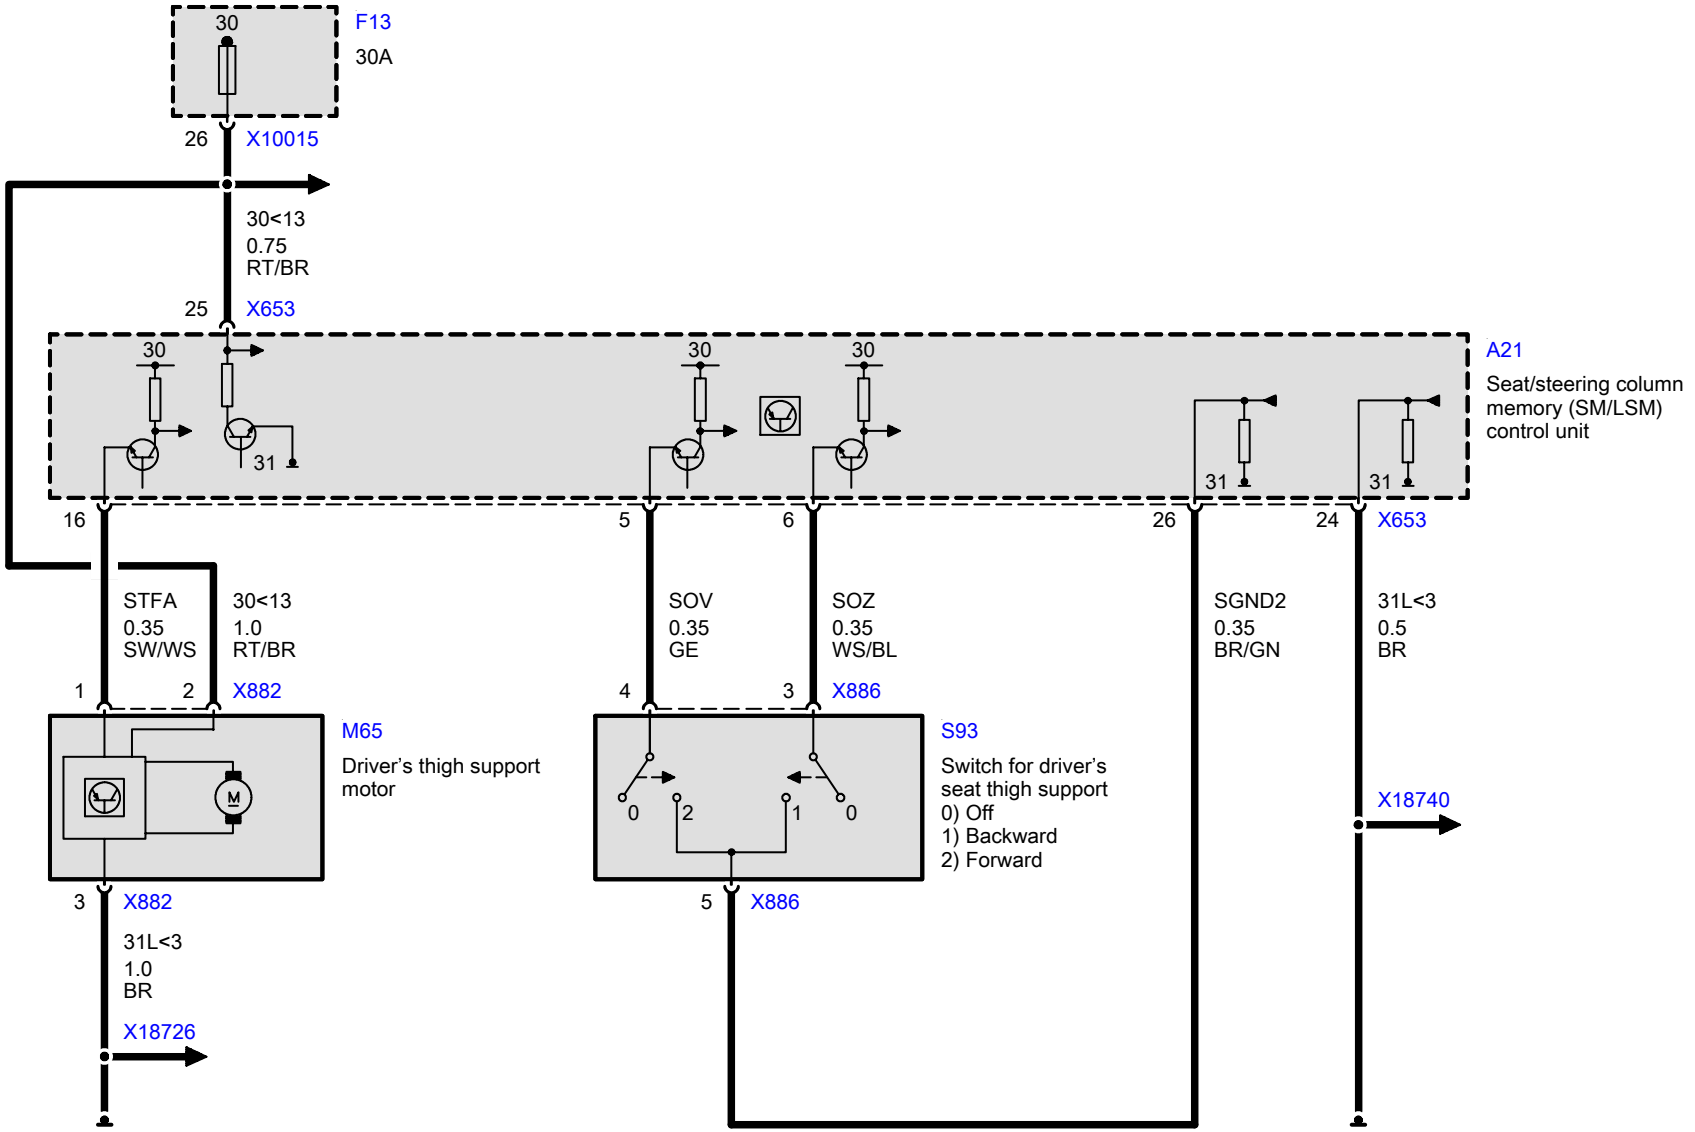
30
F13
30A
26
X10015
30<13
0.75
RT/BR
25
X653
30
30
30
31
31
31
A21
Seat/steering column memory (SM/LSM) control unit
16
5
6
26
24
X653
STFA
0.35
SW/WS
30<13
1.0
RT/BR
SOV
0.35
GE
SOZ
0.35
WS/BL
SGND2
0.35
BR/GN
31L<3
0.5
BR
1
2
X882
4
3
X886
M65
Driver's thigh support motor
M
S93
Switch for driver's seat thigh support
0) Off
1) Backward
2) Forward
0
2
1
0
X18740
3
X882
5
X886
31L<3
1.0
BR
X18726