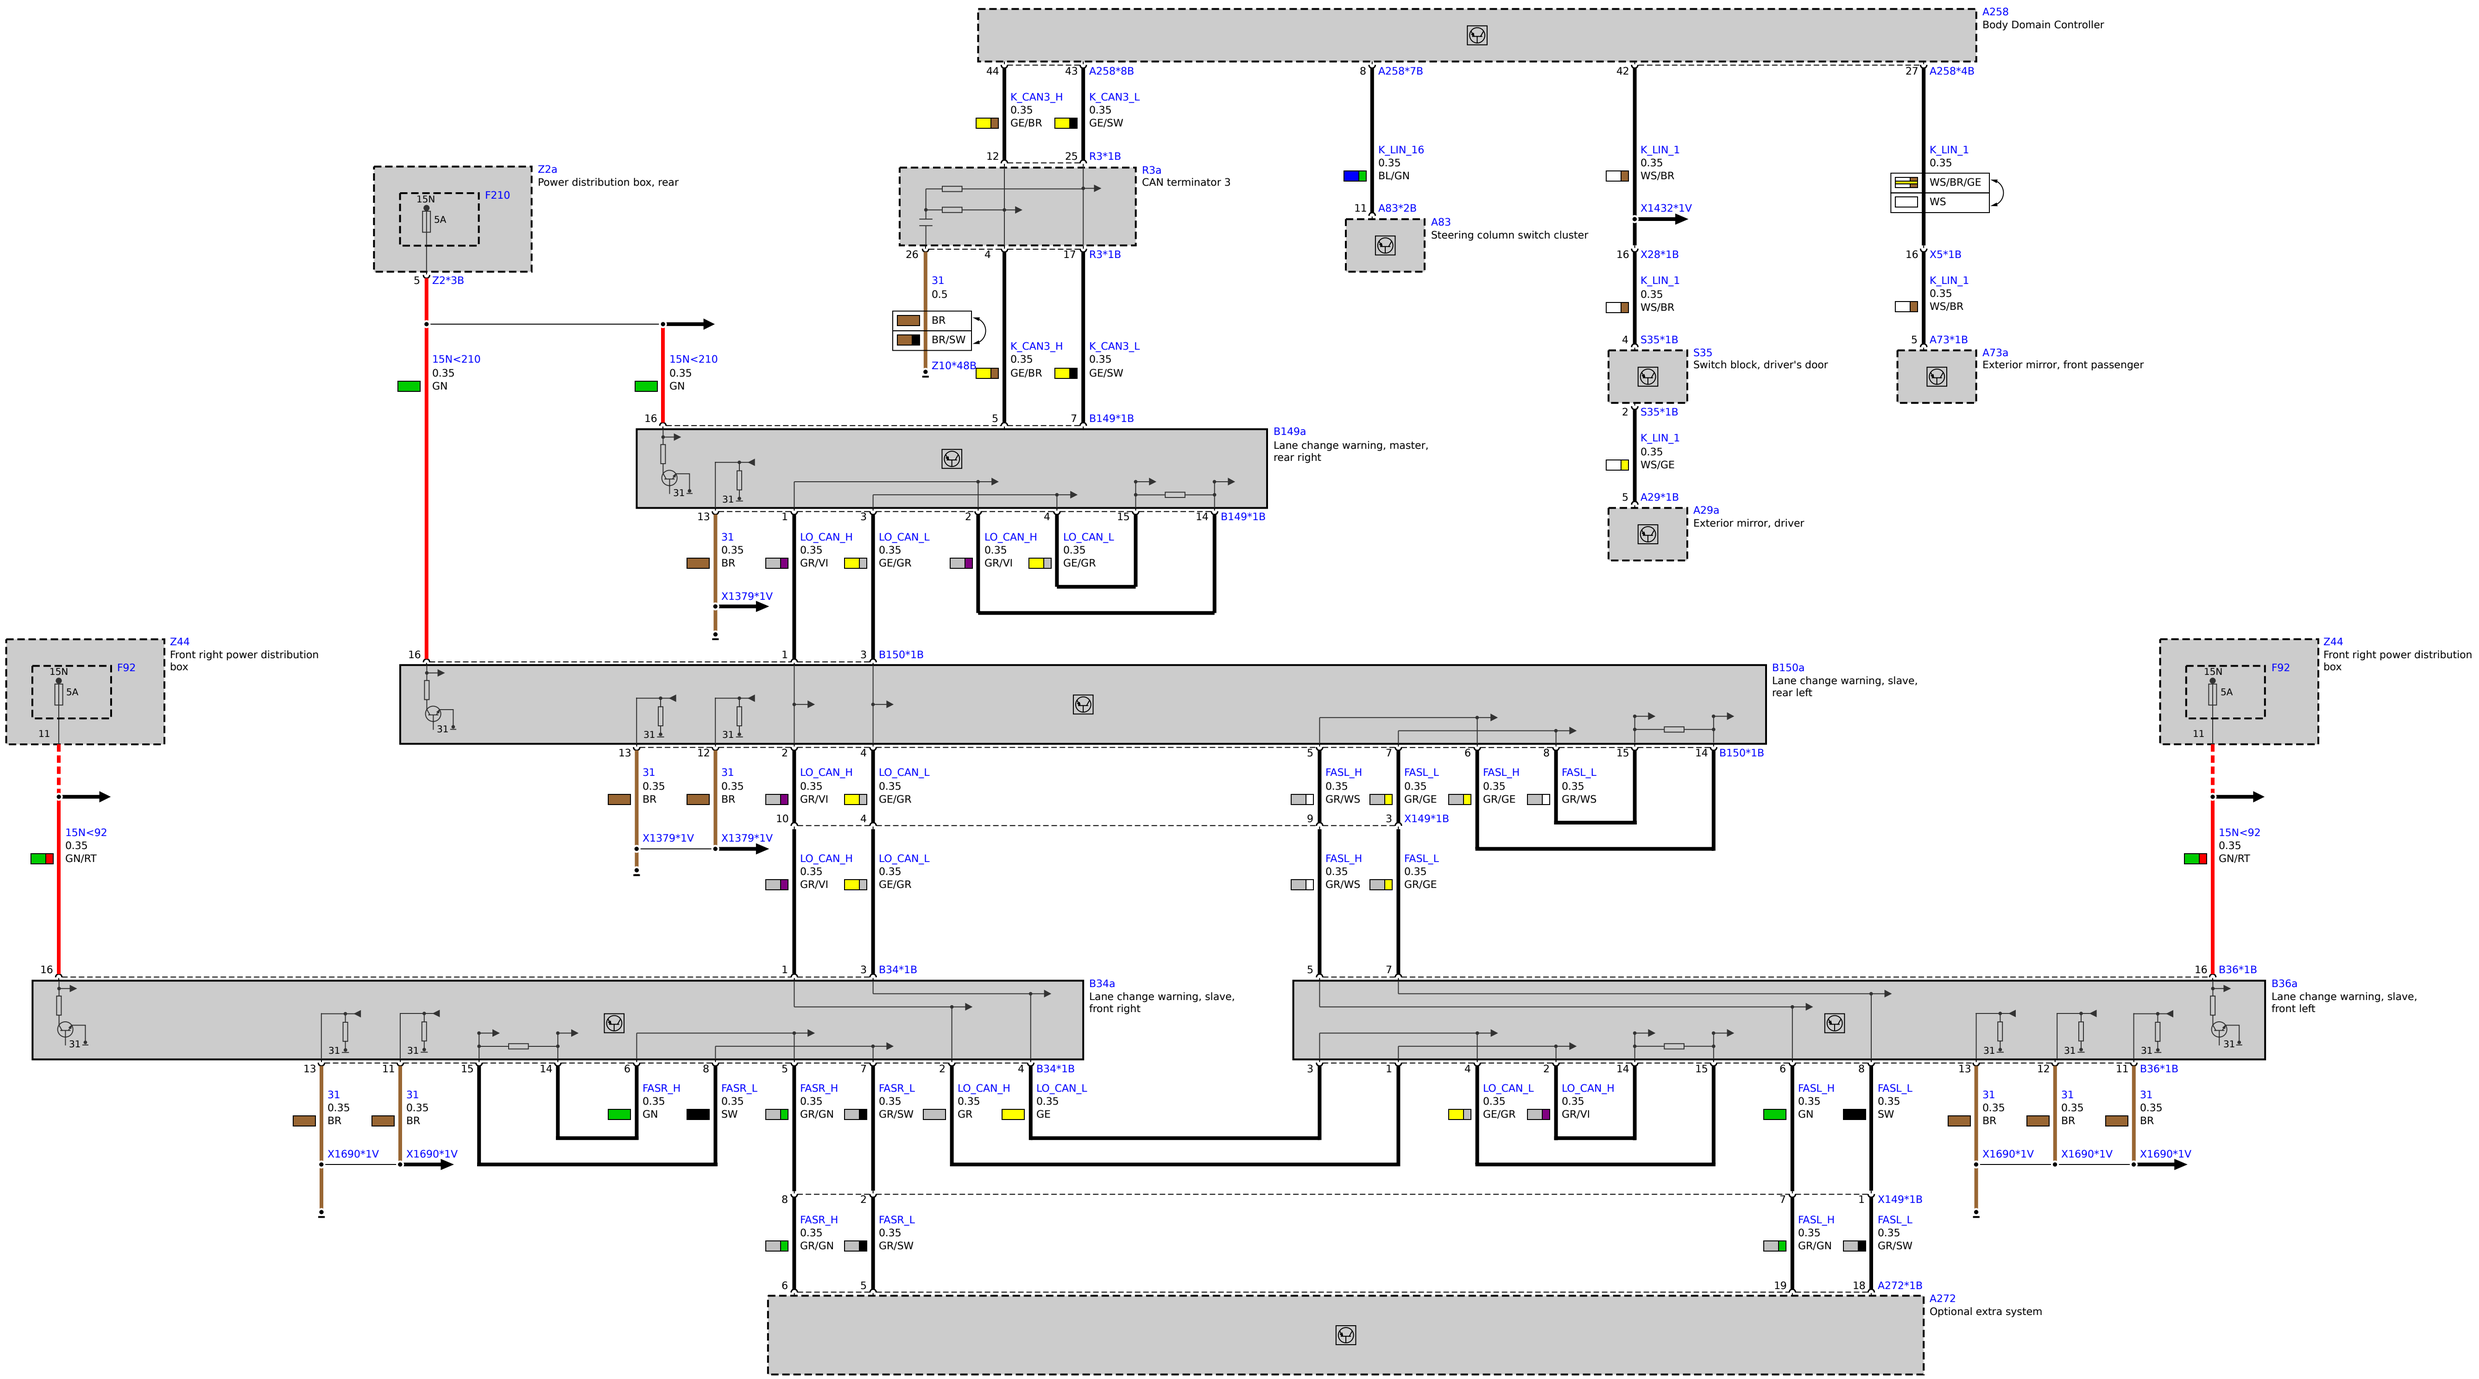
A258
Body Domain Controller
A258*8B
A258*7B
A258*4B
K_CAN3_H
0.35
GE/BR
K_CAN3_L
0.35
GE/SW
K_LIN_16
0.35
BL/GN
K_LIN_1
0.35
WS/BR
WS/BR/GE
WS
R3*1B
R3a
CAN terminator 3
A83*2B
A83
Steering column switch cluster
X1432*1V
X28*1B
X5*1B
Z2a
Power distribution box, rear
F210
15N
5A
Z2*3B
31
0.5
BR
BR/SW
Z10*48B
S35*1B
S35
Switch block, driver's door
A73*1B
A73a
Exterior mirror, front passenger
S35*1B
A29*1B
A29a
Exterior mirror, driver
15N<210
0.35
GN
B149*1B
B149a
Lane change warning, master, rear right
LO_CAN_H
0.35
GR/VI
LO_CAN_L
0.35
GE/GR
X1379*1V
Z44
Front right power distribution box
F92
15N<92
0.35
GN/RT
B150*1B
B150a
Lane change warning, slave, rear left
FASL_H
0.35
GR/WS
FASL_L
0.35
GR/GE
X149*1B
B34*1B
B34a
Lane change warning, slave, front right
B36*1B
B36a
Lane change warning, slave, front left
FASR_H
0.35
GN
FASR_L
0.35
SW
GR/GN
GR/SW
GR
GE
X1690*1V
A272*1B
A272
Optional extra system