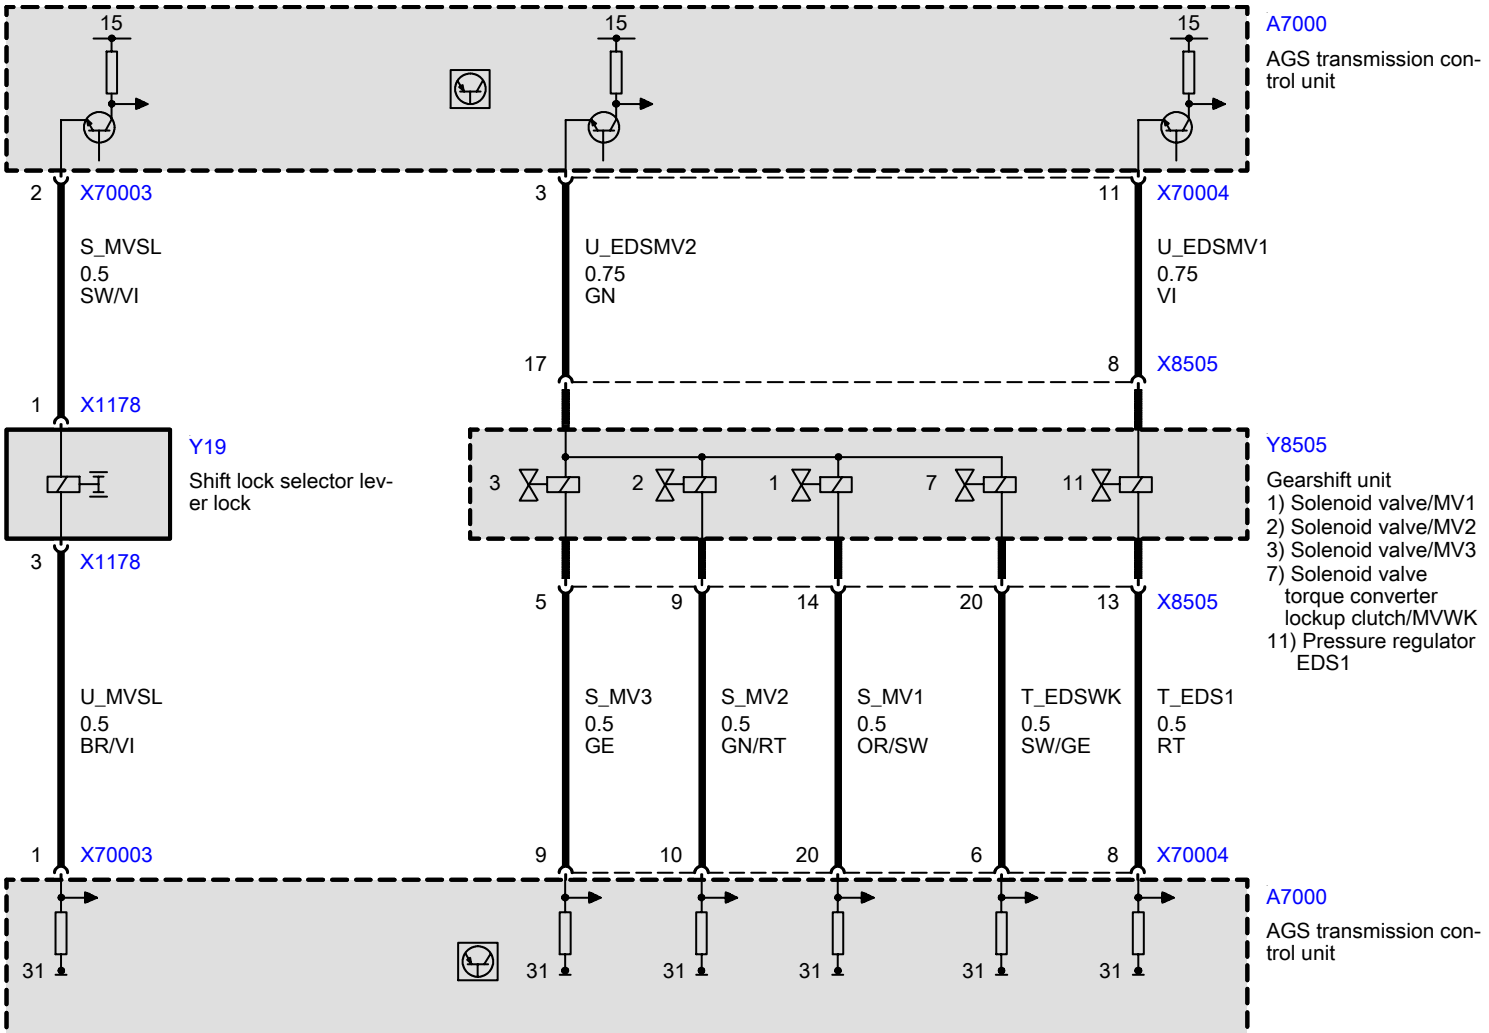
15
15
15
A7000
AGS transmission control unit
2
X70003
3
11
X70004
S_MVSL
0.5
SW/VI
U_EDSMV2
0.75
GN
U_EDSMV1
0.75
VI
17
8
X8505
1
X1178
Y19
Shift lock selector lever lock
3
2
1
7
11
Y8505
Gearshift unit
1) Solenoid valve/MV1
2) Solenoid valve/MV2
3) Solenoid valve/MV3
7) Solenoid valve torque converter lockup clutch/MVWK
11) Pressure regulator EDS1
3
X1178
5
9
14
20
13
X8505
U_MVSL
0.5
BR/VI
S_MV3
0.5
GE
S_MV2
0.5
GN/RT
S_MV1
0.5
OR/SW
T_EDSWK
0.5
SW/GE
T_EDS1
0.5
RT
1
X70003
9
10
20
6
8
X70004
31
31
31
31
31
31
A7000
AGS transmission control unit