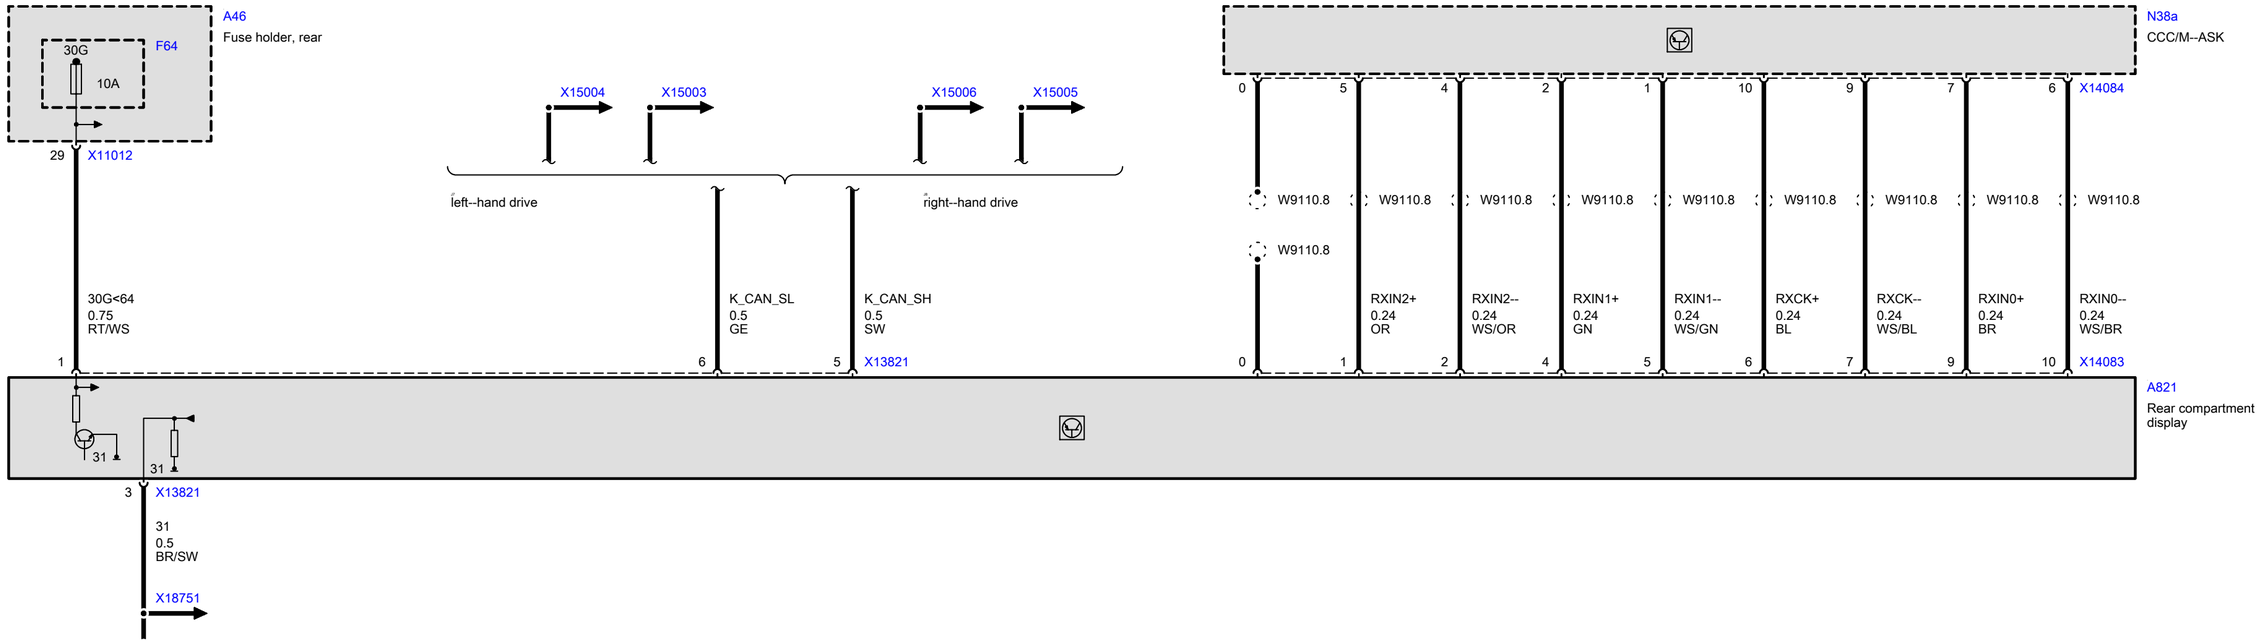
A46
Fuse holder, rear
F64
30G
10A
29
X11012
30G<64
0.75
RT/WS
1
X15004
X15003
X15006
X15005
left--hand drive
right--hand drive
K_CAN_SL
0.5
GE
6
K_CAN_SH
0.5
SW
5
X13821
N38a
CCC/M--ASK
0
5
4
2
1
10
9
7
6
X14084
W9110.8
RXIN2+
0.24
OR
RXIN2--
0.24
WS/OR
RXIN1+
0.24
GN
RXIN1--
0.24
WS/GN
RXCK+
0.24
BL
RXCK--
0.24
WS/BL
RXIN0+
0.24
BR
RXIN0--
0.24
WS/BR
1
2
4
5
6
7
9
10
X14083
A821
Rear compartment display
31
3
X13821
31
0.5
BR/SW
X18751