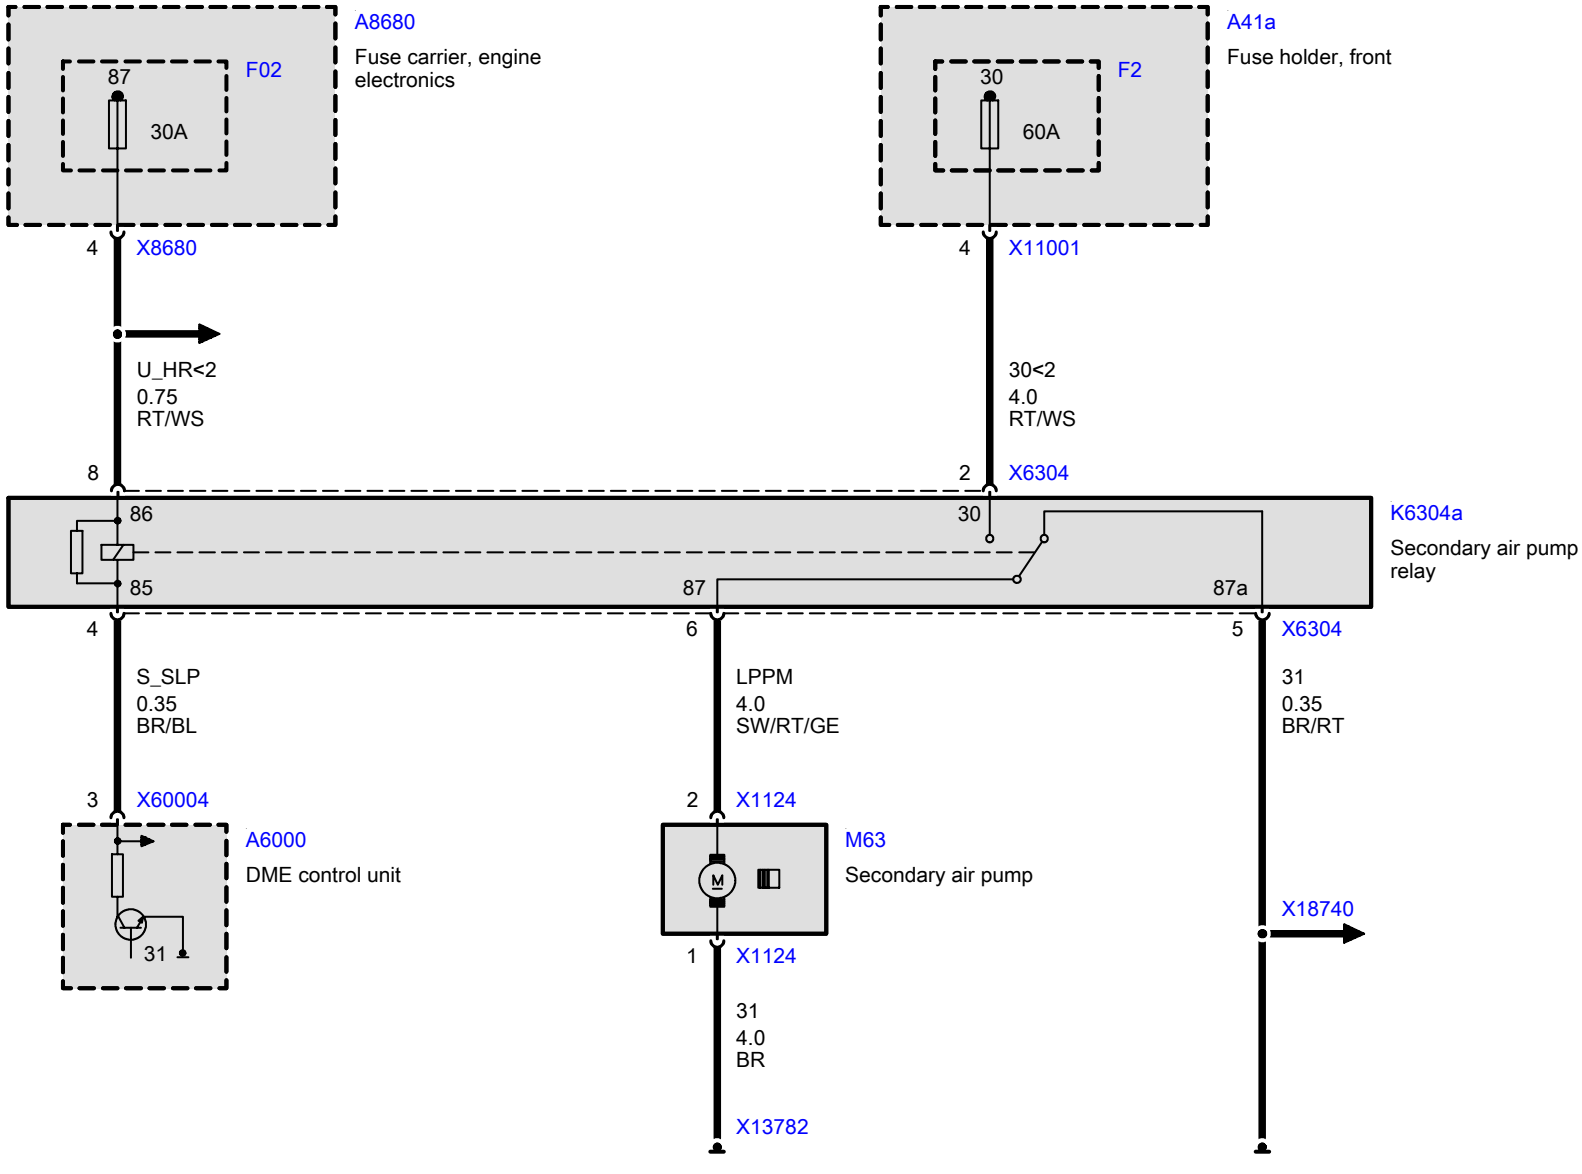
A8680
Fuse carrier, engine electronics
F02
87
30A
A41a
Fuse holder, front
F2
30
60A
4
X8680
4
X11001
U_HR<2
0.75
RT/WS
30<2
4.0
RT/WS
8
2
X6304
86
30
K6304a
Secondary air pump relay
85
87
87a
4
6
5
X6304
S_SLP
0.35
BR/BL
LPPM
4.0
SW/RT/GE
31
0.35
BR/RT
3
X60004
2
X1124
A6000
DME control unit
M63
Secondary air pump
31
X18740
1
X1124
31
4.0
BR
X13782