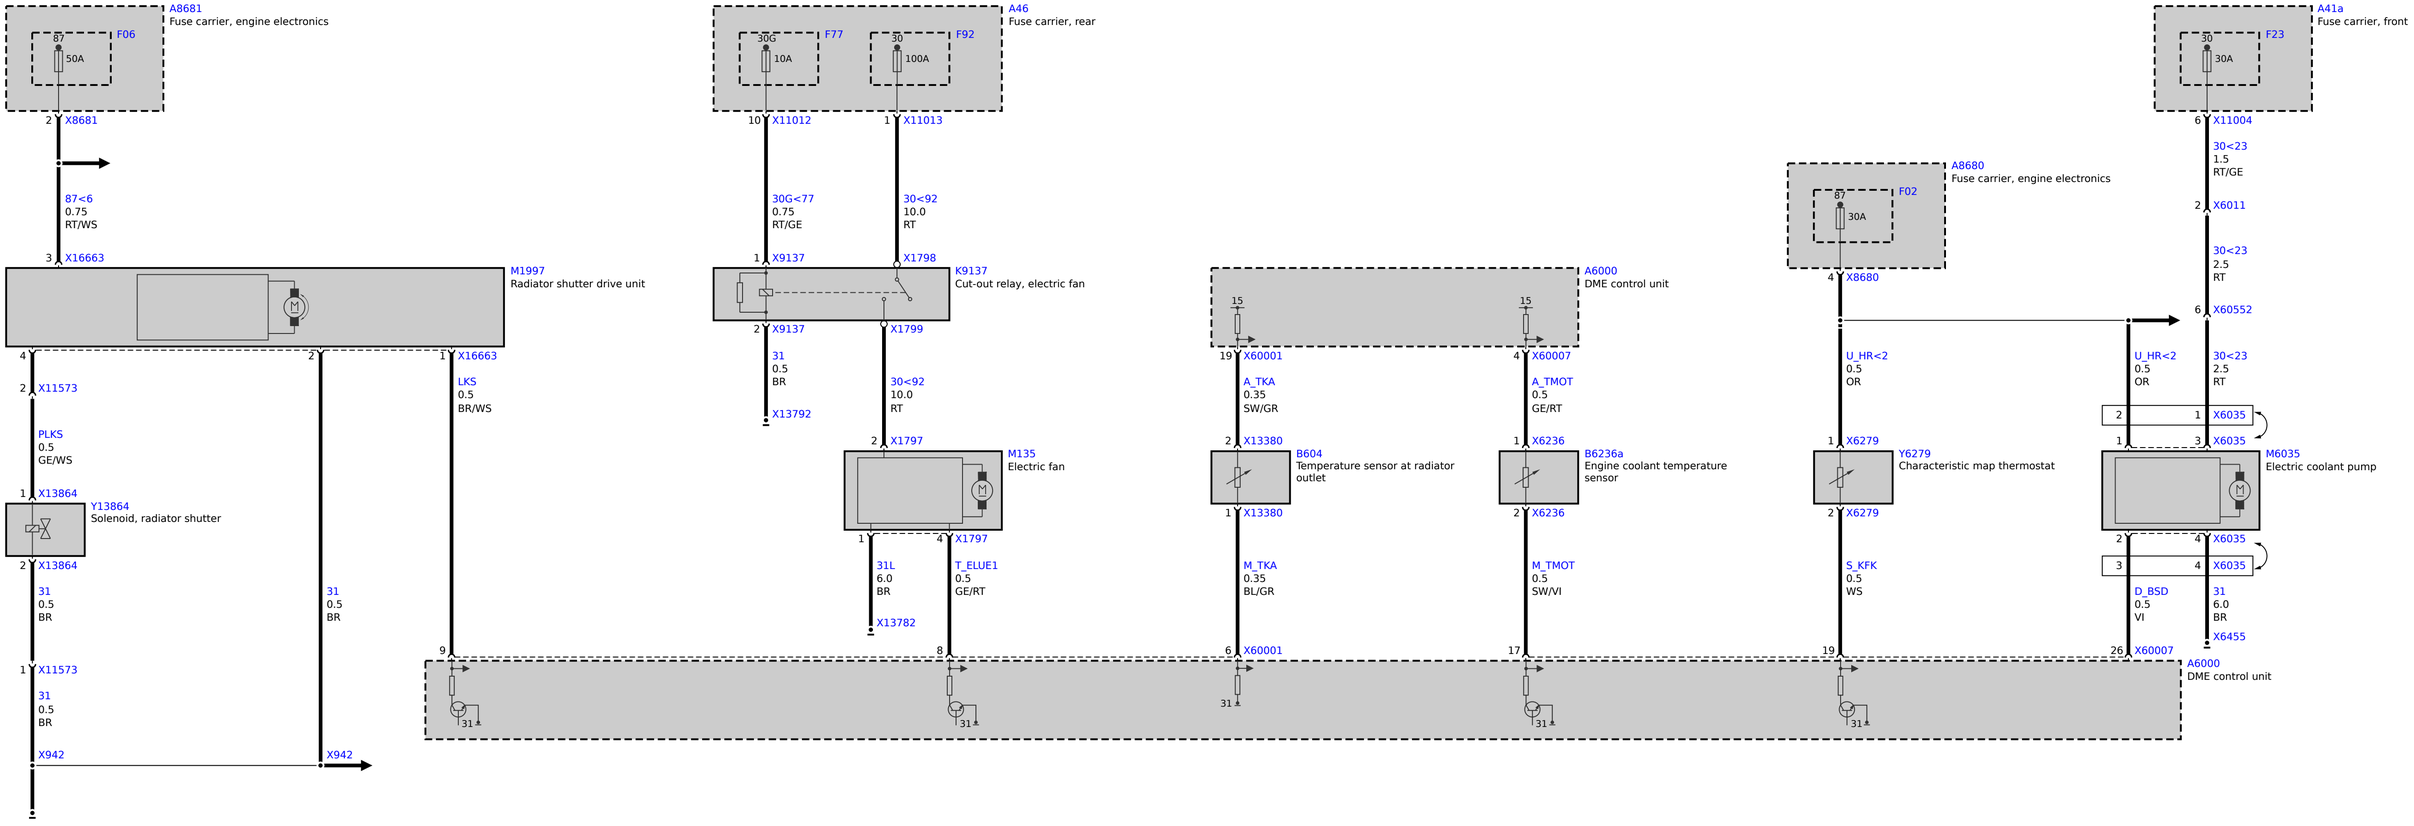
A8681
Fuse carrier, engine electronics
F06
87
50A
2
X8681
87<6
0.75
RT/WS
3
X16663
M1997
Radiator shutter drive unit
4
2
1
X16663
2
X11573
PLKS
0.5
GE/WS
1
X13864
Y13864
Solenoid, radiator shutter
2
X13864
31
0.5
BR
1
X11573
31
0.5
BR
X942
31
0.5
BR
X942
LKS
0.5
BR/WS
9
31
A46
Fuse carrier, rear
30G
F77
10A
30
F92
100A
10
X11012
1
X11013
30G<77
0.75
RT/GE
30<92
10.0
RT
1
X9137
X1798
K9137
Cut-out relay, electric fan
2
X9137
X1799
31
0.5
BR
X13792
30<92
10.0
RT
2
X1797
M135
Electric fan
1
4
X1797
31L
6.0
BR
X13782
T_ELUE1
0.5
GE/RT
8
31
A6000
DME control unit
15
15
19
X60001
4
X60007
A_TKA
0.35
SW/GR
A_TMOT
0.5
GE/RT
2
X13380
B604
Temperature sensor at radiator outlet
1
X6236
B6236a
Engine coolant temperature sensor
1
X13380
2
X6236
M_TKA
0.35
BL/GR
M_TMOT
0.5
SW/VI
6
X60001
17
31
31
A8680
Fuse carrier, engine electronics
F02
87
30A
4
X8680
U_HR<2
0.5
OR
1
X6279
Y6279
Characteristic map thermostat
2
X6279
S_KFK
0.5
WS
19
31
A41a
Fuse carrier, front
30
F23
30A
6
X11004
30<23
1.5
RT/GE
2
X6011
30<23
2.5
RT
6
X60552
U_HR<2
0.5
OR
30<23
2.5
RT
2
1
X6035
1
3
X6035
M6035
Electric coolant pump
2
4
X6035
3
4
X6035
D_BSD
0.5
VI
31
6.0
BR
X6455
26
X60007
A6000
DME control unit
31