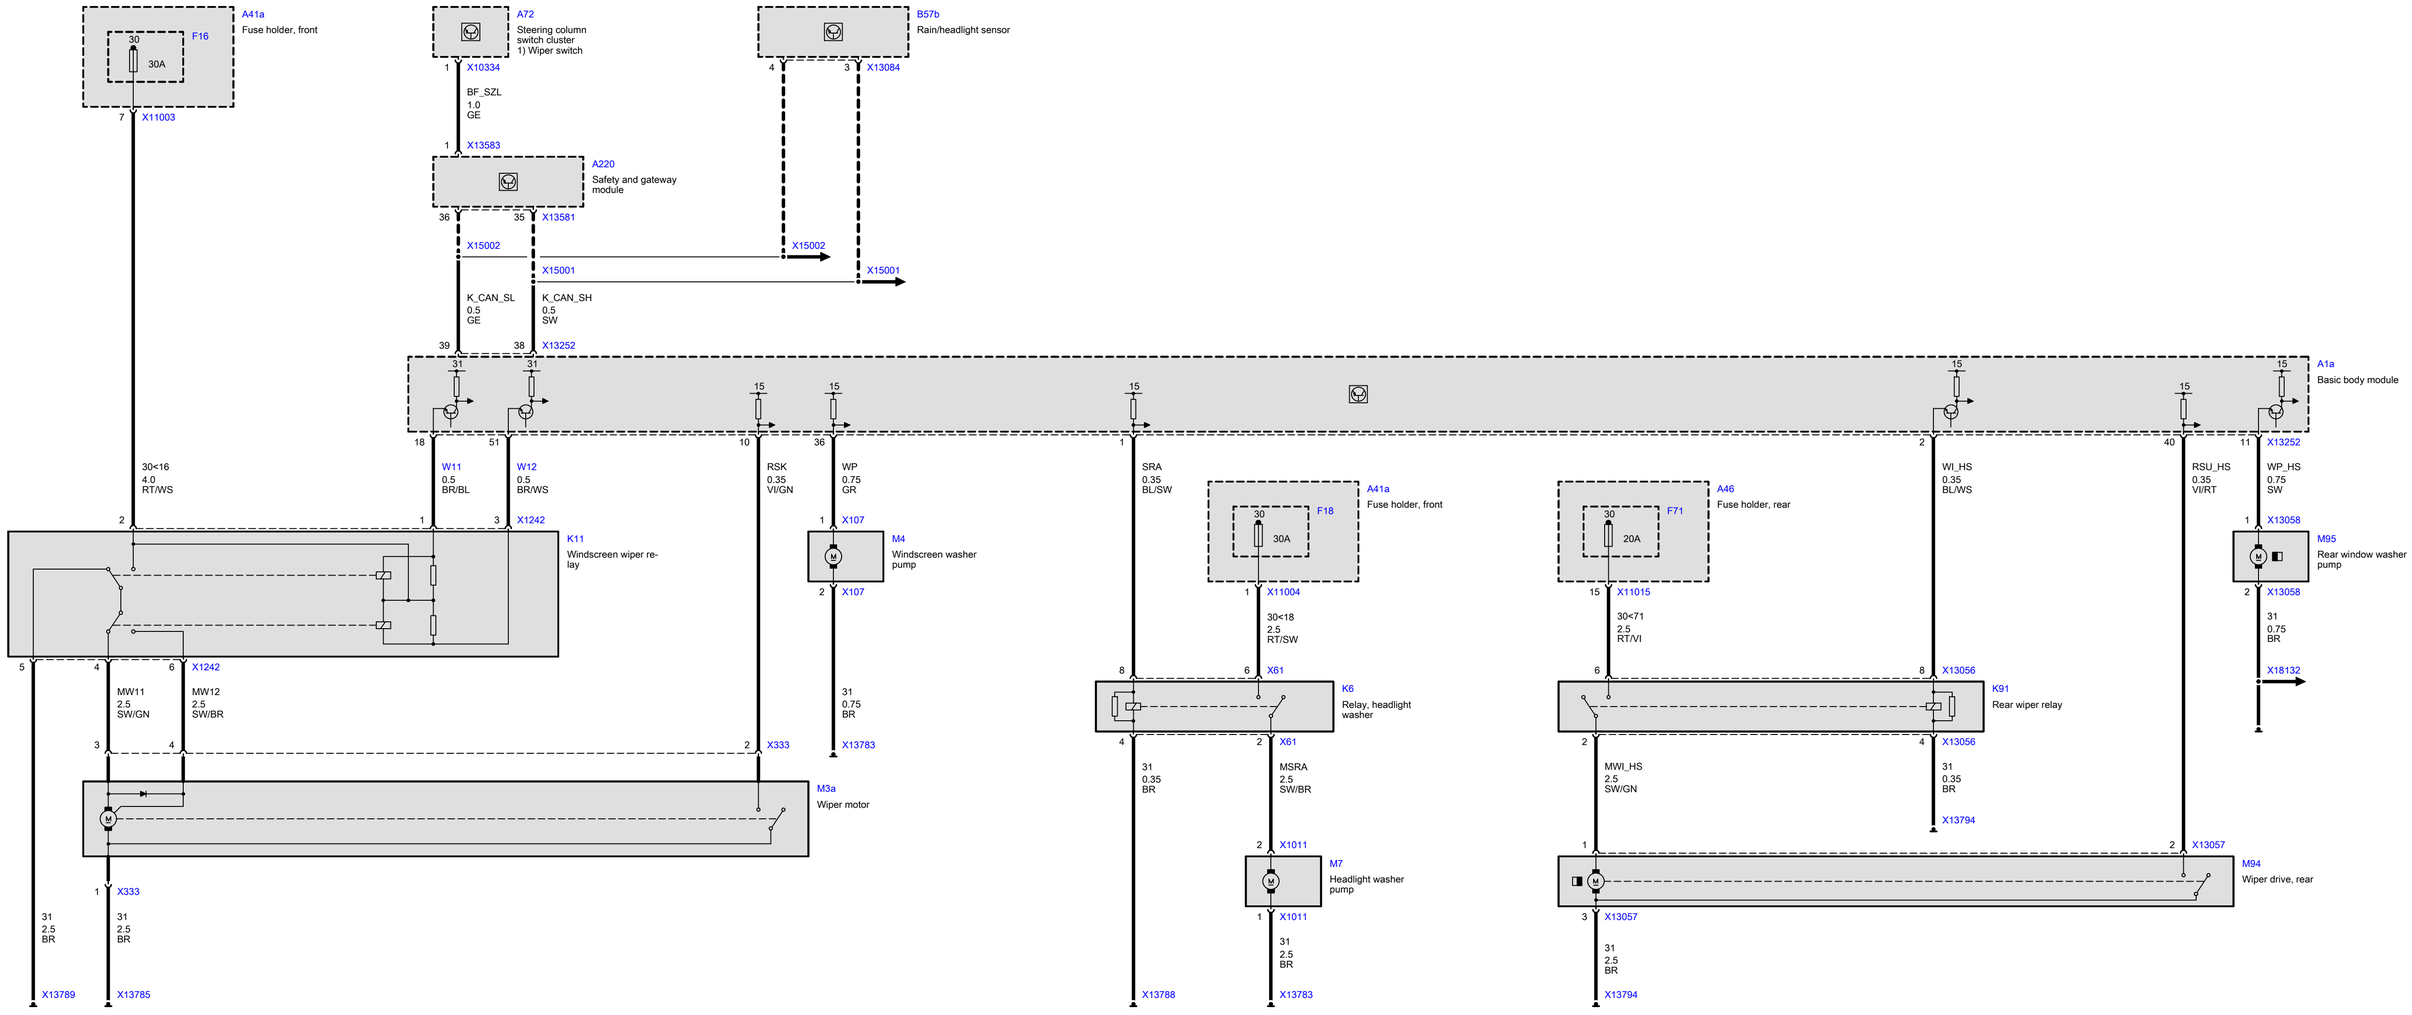
A41a
Fuse holder, front
F16
30
30A
7
X11003
A72
Steering column switch cluster
1) Wiper switch
1
X10334
B57b
Rain/headlight sensor
4
3
X13084
BF_SZL
1.0
GE
1
X13583
A220
Safety and gateway module
36
35
X13581
X15002
X15001
K_CAN_SL
0.5
GE
K_CAN_SH
0.5
SW
39
38
X13252
A1a
Basic body module
30<16
4.0
RT/WS
W11
0.5
BR/BL
W12
0.5
BR/WS
X1242
K11
Windscreen wiper relay
RSK
0.35
VI/GN
WP
0.75
GR
X107
M4
Windscreen washer pump
SRA
0.35
BL/SW
A41a
Fuse holder, front
F18
30A
X11004
30<18
2.5
RT/SW
X61
K6
Relay, headlight washer
A46
Fuse holder, rear
F71
20A
X11015
30<71
2.5
RT/VI
WI_HS
0.35
BL/WS
X13056
K91
Rear wiper relay
RSU_HS
0.35
VI/RT
WP_HS
0.75
SW
X13058
M95
Rear window washer pump
31
0.75
BR
X18132
MW11
2.5
SW/GN
MW12
2.5
SW/BR
X333
M3a
Wiper motor
31
0.75
BR
X13783
31
0.35
BR
MSRA
2.5
SW/BR
X1011
M7
Headlight washer pump
MWI_HS
2.5
SW/GN
31
0.35
BR
X13794
X13057
M94
Wiper drive, rear
31
2.5
BR
X13789
X13785
X13788
X13783
X13794