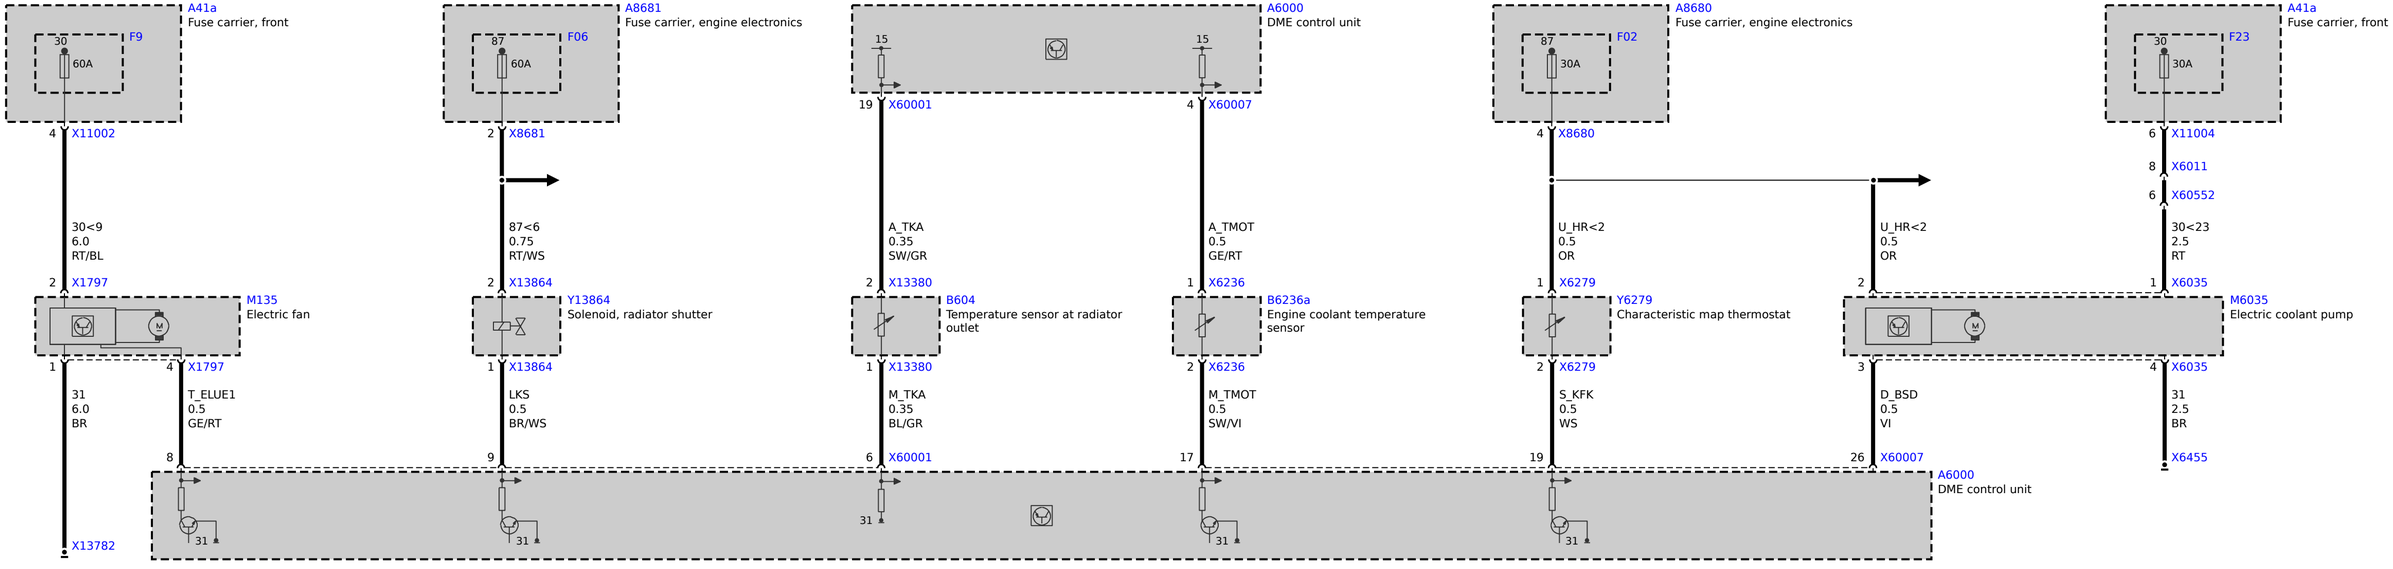
A41a
Fuse carrier, front
30
F9
60A
4
X11002
30<9
6.0
RT/BL
2
X1797
M135
Electric fan
1
4
X1797
31
6.0
BR
T_ELUE1
0.5
GE/RT
X13782
A8681
Fuse carrier, engine electronics
87
F06
60A
2
X8681
87<6
0.75
RT/WS
2
X13864
Y13864
Solenoid, radiator shutter
1
X13864
LKS
0.5
BR/WS
A6000
DME control unit
15
15
19
X60001
4
X60007
A_TKA
0.35
SW/GR
2
X13380
B604
Temperature sensor at radiator outlet
1
X13380
M_TKA
0.35
BL/GR
6
X60001
A_TMOT
0.5
GE/RT
1
X6236
B6236a
Engine coolant temperature sensor
2
X6236
M_TMOT
0.5
SW/VI
17
A8680
Fuse carrier, engine electronics
87
F02
30A
4
X8680
U_HR<2
0.5
OR
1
X6279
Y6279
Characteristic map thermostat
2
X6279
S_KFK
0.5
WS
19
U_HR<2
0.5
OR
2
3
D_BSD
0.5
VI
26
X60007
A41a
Fuse carrier, front
30
F23
30A
6
X11004
8
X6011
6
X60552
30<23
2.5
RT
1
X6035
M6035
Electric coolant pump
4
X6035
31
2.5
BR
X6455
8
9
6
17
19
31
31
31
31
A6000
DME control unit