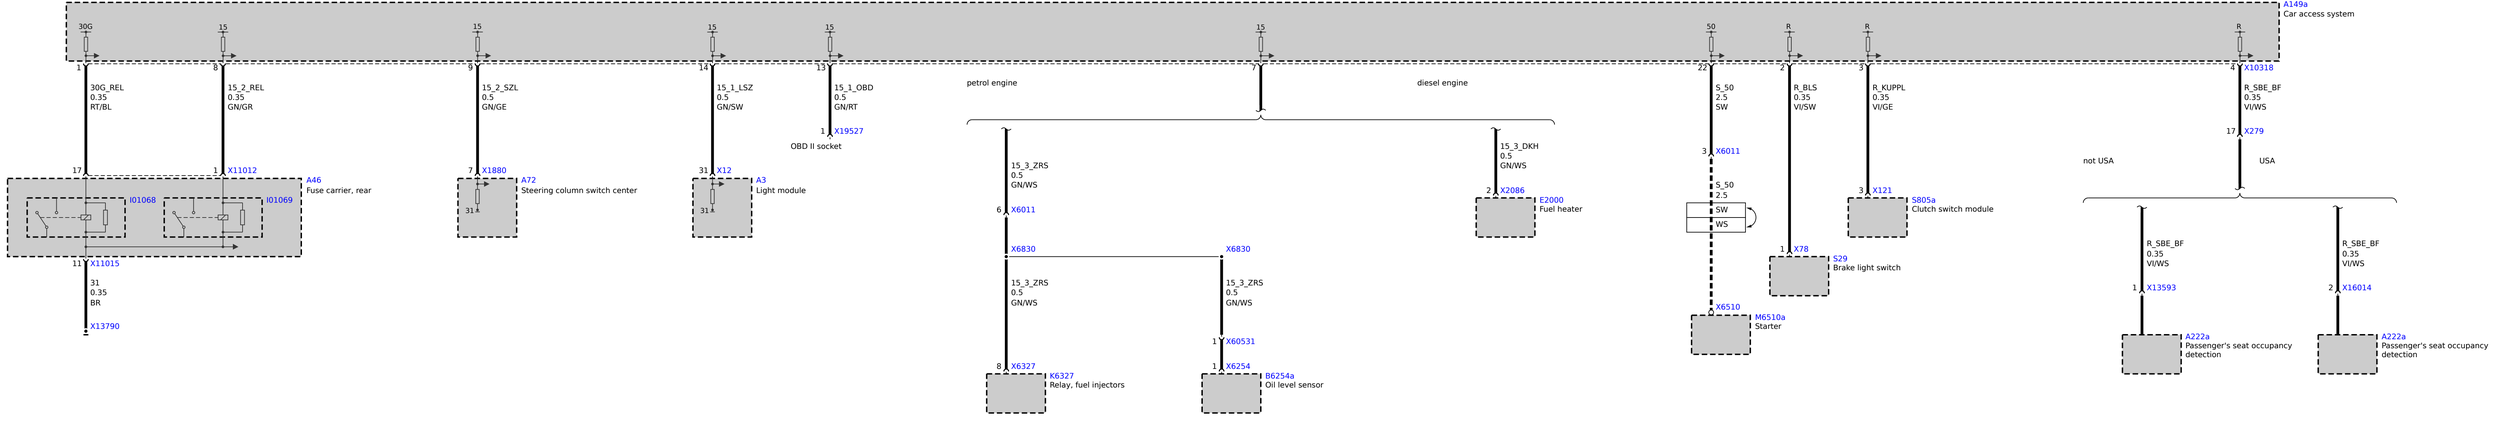
A149a
Car access system
30G
15
15
15
15
15
50
R
R
R
1
8
9
14
13
7
22
2
3
4
30G_REL
0.35
RT/BL
15_2_REL
0.35
GN/GR
15_2_SZL
0.5
GN/GE
15_1_LSZ
0.5
GN/SW
15_1_OBD
0.5
GN/RT
1 X19527
OBD II socket
petrol engine
diesel engine
15_3_ZRS
0.5
GN/WS
6 X6011
X6830
15_3_ZRS
0.5
GN/WS
8 X6327
K6327
Relay, fuel injectors
X6830
15_3_ZRS
0.5
GN/WS
1 X60531
1 X6254
B6254a
Oil level sensor
15_3_DKH
0.5
GN/WS
2 X2086
E2000
Fuel heater
S_50
2.5
SW
3 X6011
S_50
2.5
SW
WS
X6510
M6510a
Starter
R_BLS
0.35
VI/SW
1 X78
S29
Brake light switch
R_KUPPL
0.35
VI/GE
3 X121
S805a
Clutch switch module
4 X10318
R_SBE_BF
0.35
VI/WS
17 X279
not USA
USA
R_SBE_BF
0.35
VI/WS
1 X13593
A222a
Passenger's seat occupancy detection
R_SBE_BF
0.35
VI/WS
2 X16014
A222a
Passenger's seat occupancy detection
17
1 X11012
A46
Fuse carrier, rear
I01068
I01069
11 X11015
31
0.35
BR
X13790
7 X1880
A72
Steering column switch center
31 A
31 X12
A3
Light module
31 A