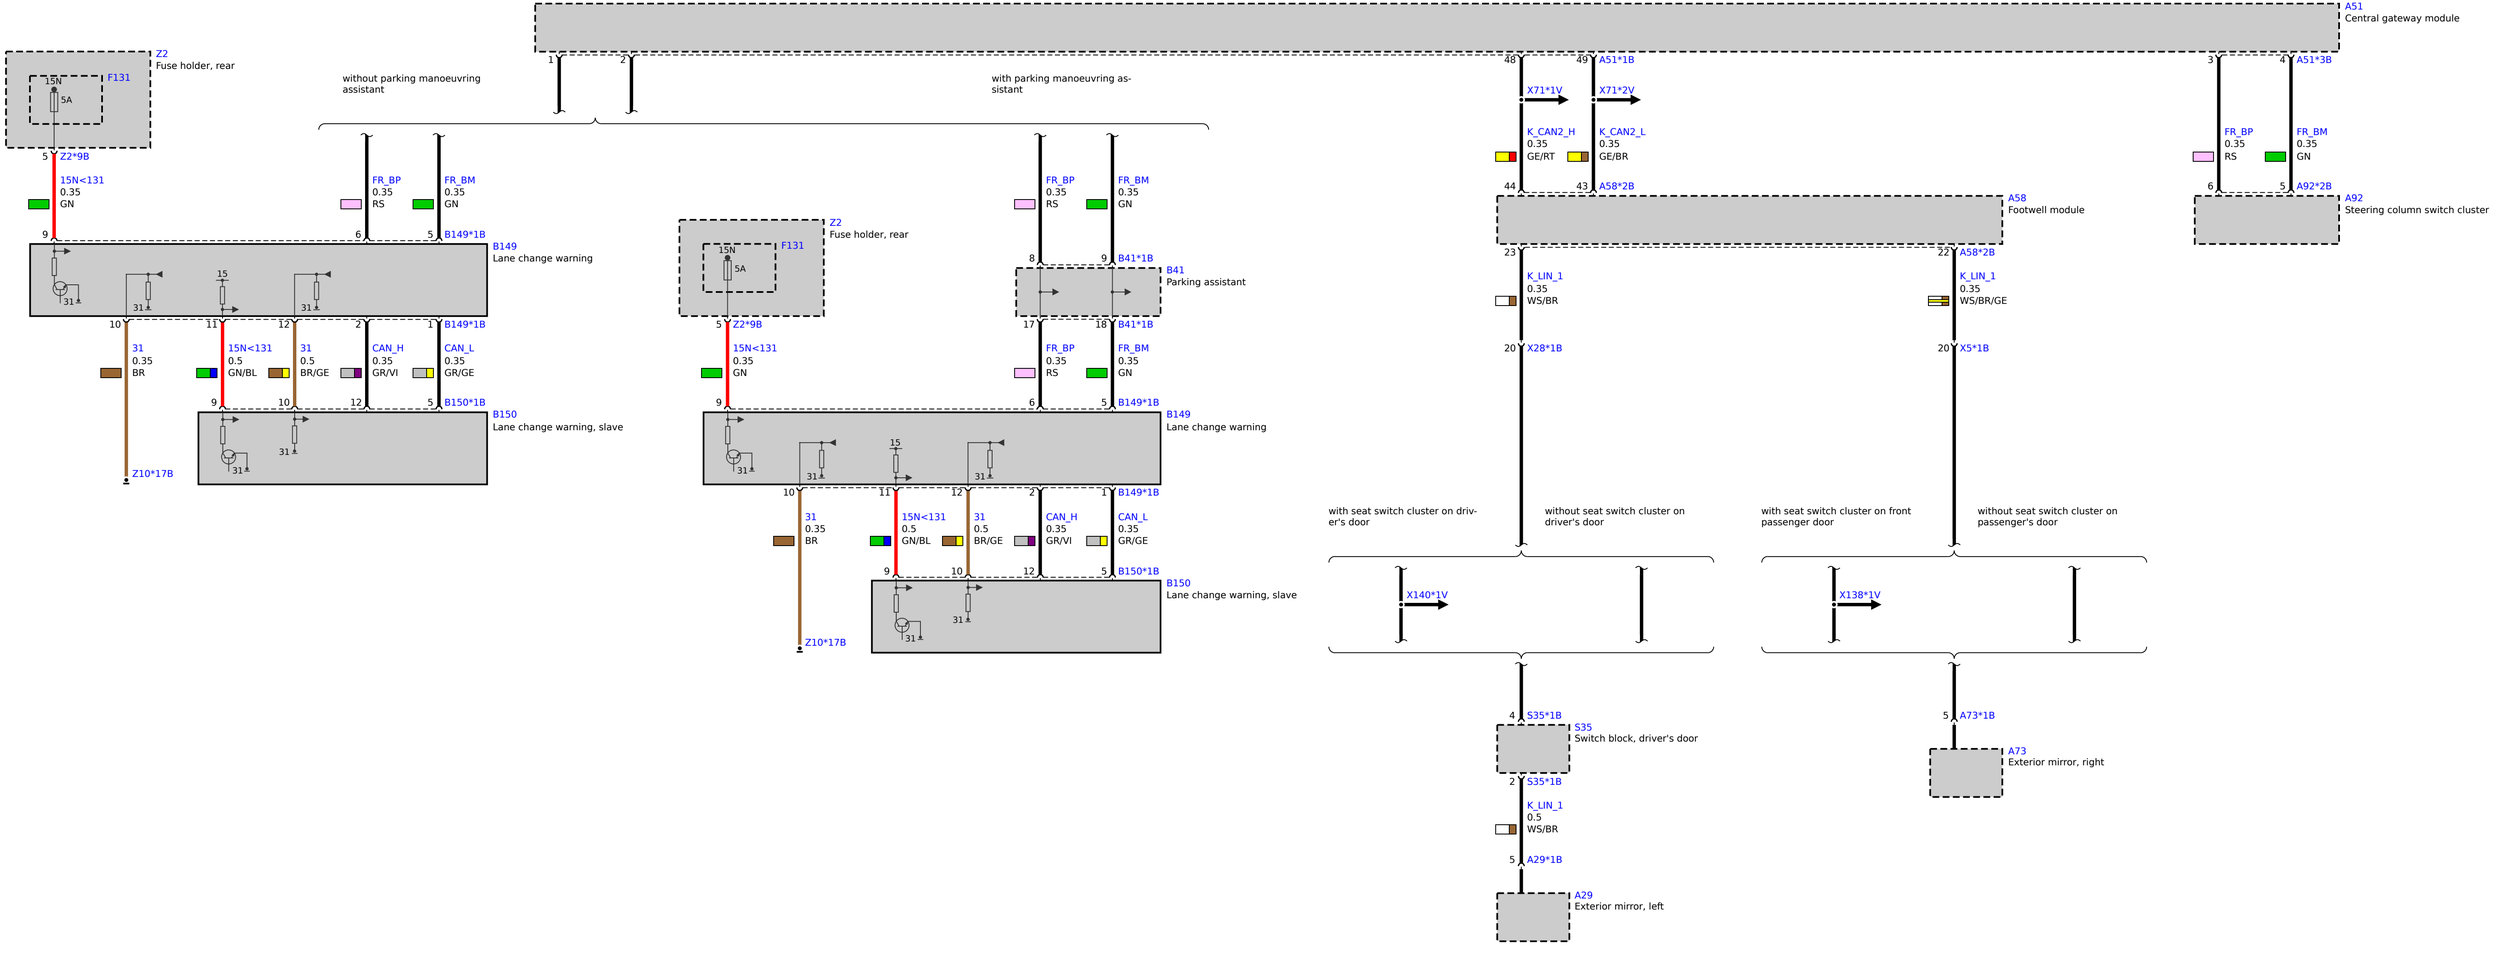
A51
Central gateway module
Z2
Fuse holder, rear
F131
15N
5A
without parking manoeuvring assistant
with parking manoeuvring assistant
Z2*9B
15N<131
0.35
GN
FR_BP
0.35
RS
FR_BM
0.35
GN
B149*1B
B149
Lane change warning
B41*1B
B41
Parking assistant
31
0.35
BR
15N<131
0.5
GN/BL
31
0.5
BR/GE
CAN_H
0.35
GR/VI
CAN_L
0.35
GR/GE
B150*1B
B150
Lane change warning, slave
Z10*17B
A51*1B
X71*1V
X71*2V
K_CAN2_H
0.35
GE/RT
K_CAN2_L
0.35
GE/BR
A58*2B
A58
Footwell module
A51*3B
A92*2B
A92
Steering column switch cluster
K_LIN_1
0.35
WS/BR
X28*1B
K_LIN_1
0.35
WS/BR/GE
X5*1B
with seat switch cluster on driver's door
without seat switch cluster on driver's door
with seat switch cluster on front passenger door
without seat switch cluster on passenger's door
X140*1V
X138*1V
S35*1B
S35
Switch block, driver's door
K_LIN_1
0.5
WS/BR
A29*1B
A29
Exterior mirror, left
A73*1B
A73
Exterior mirror, right