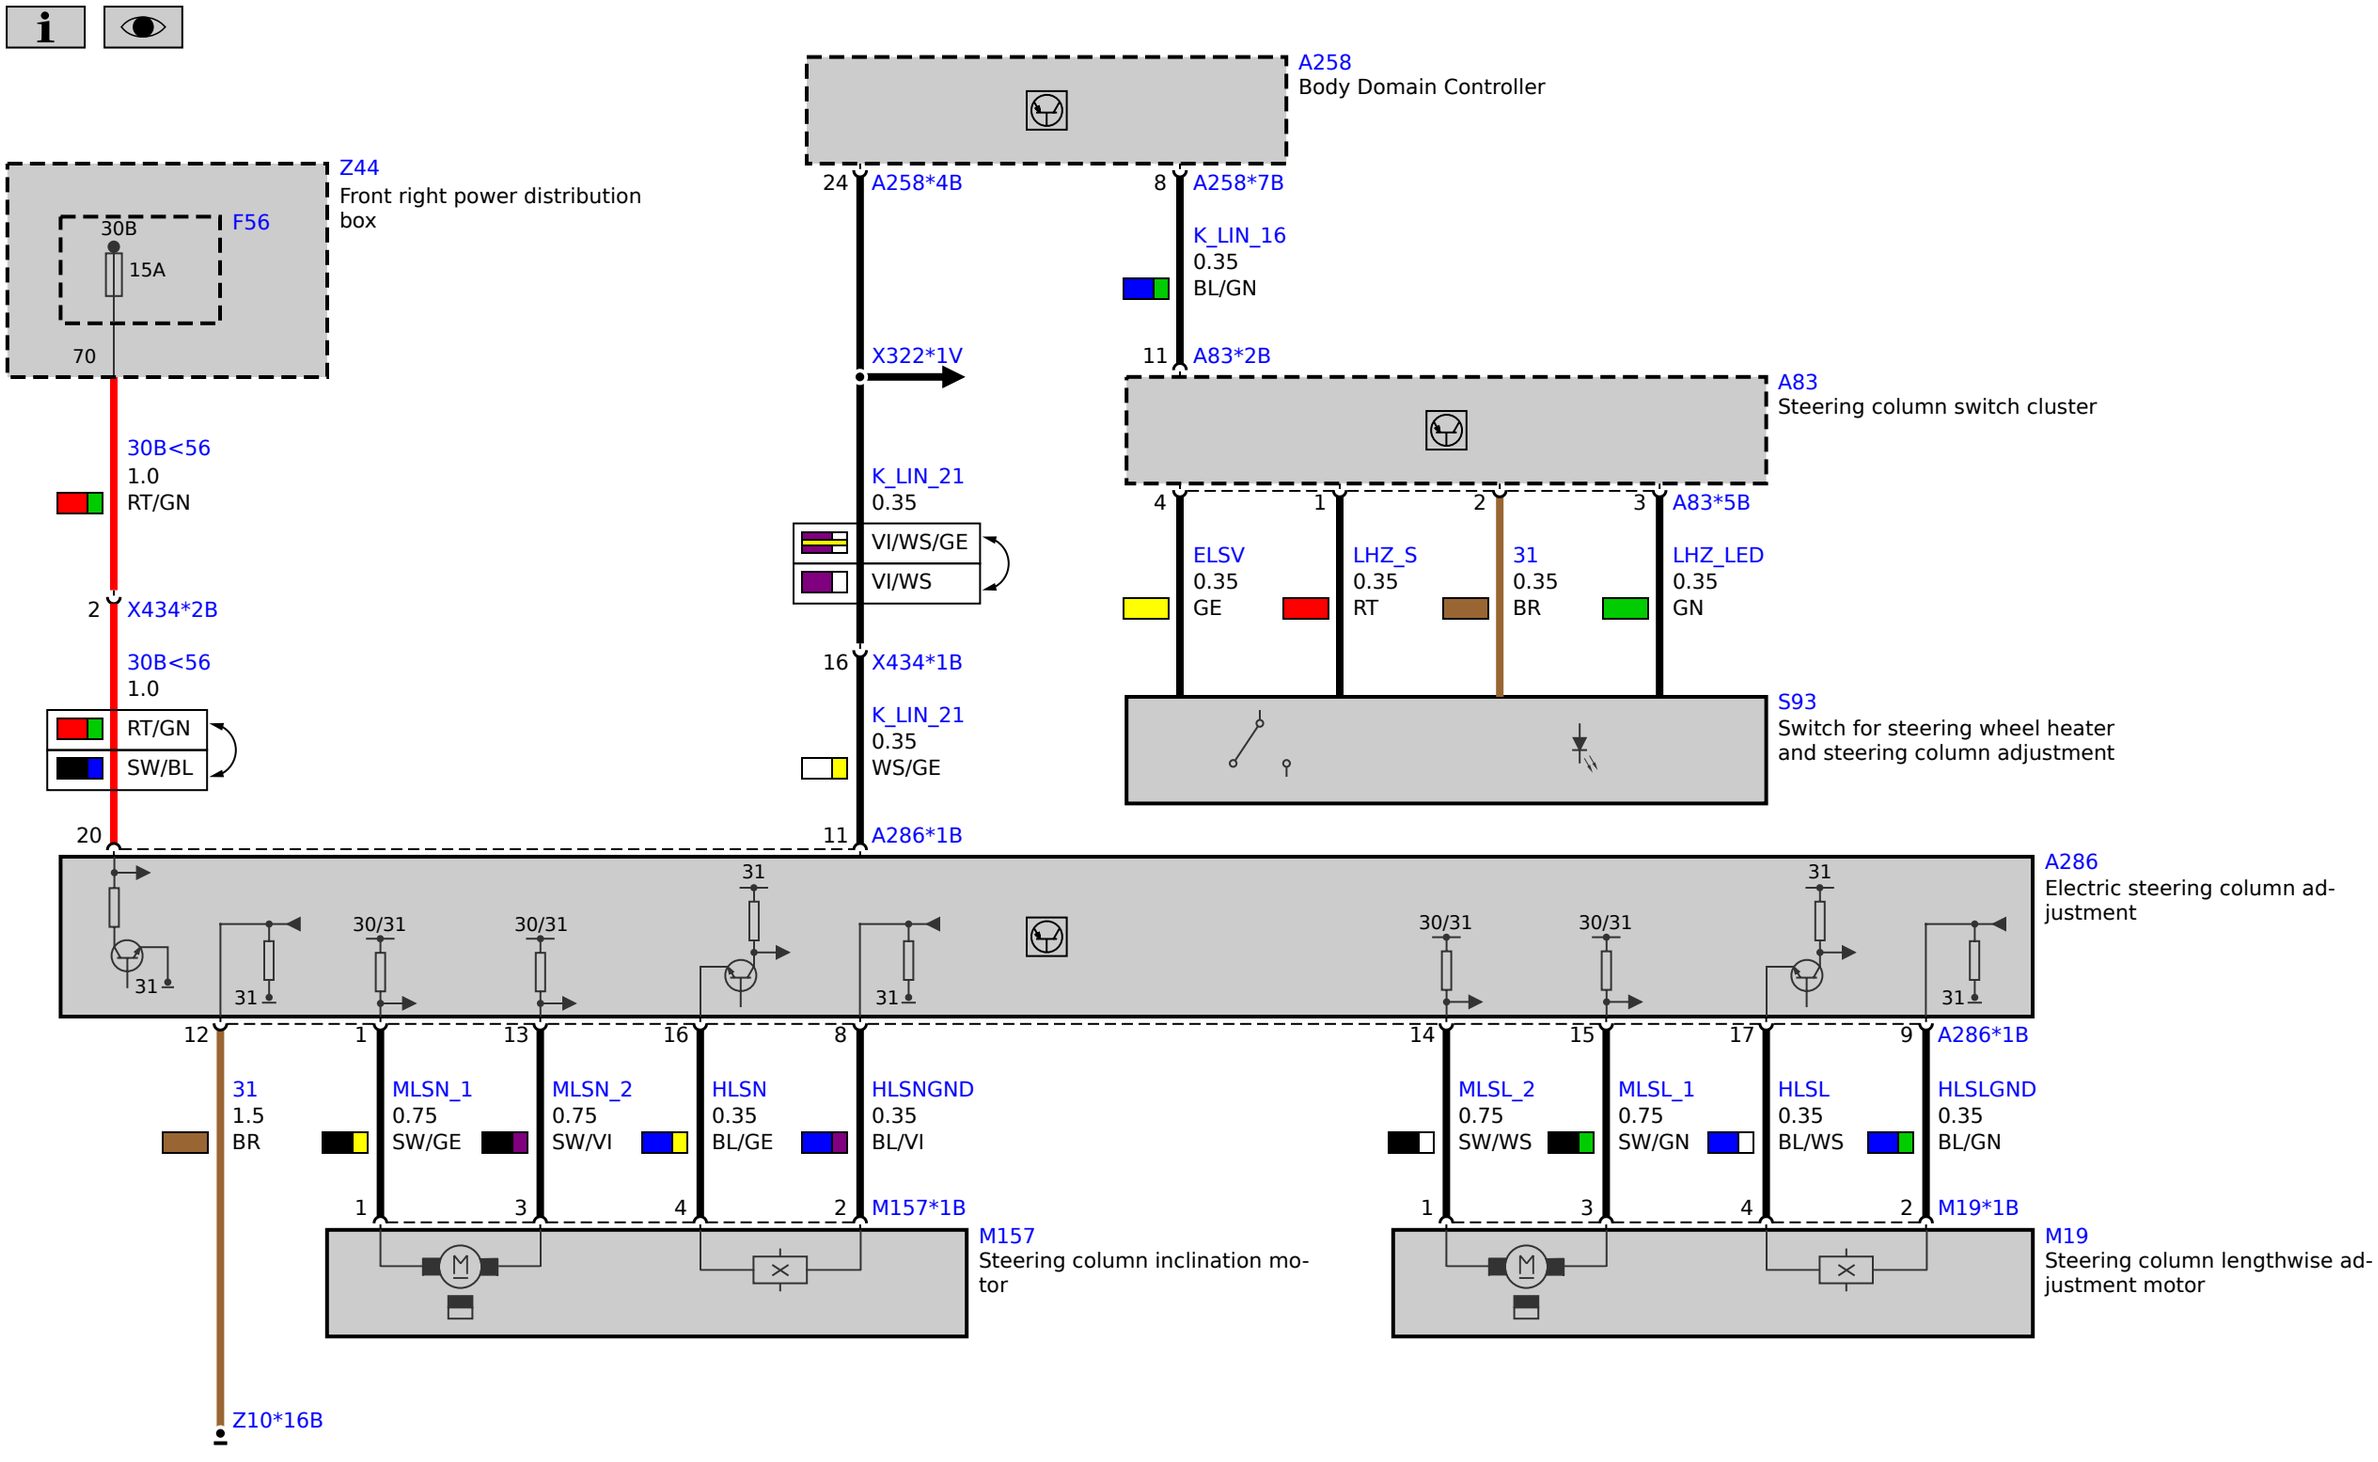
A258
Body Domain Controller
24
A258*4B
8
A258*7B
K_LIN_16
0.35
BL/GN
Z44
Front right power distribution box
F56
30B
15A
70
X322*1V
11
A83*2B
A83
Steering column switch cluster
30B<56
1.0
RT/GN
K_LIN_21
0.35
VI/WS/GE
VI/WS
4
1
2
3
A83*5B
ELSV
0.35
GE
LHZ_S
0.35
RT
31
0.35
BR
LHZ_LED
0.35
GN
2
X434*2B
30B<56
1.0
RT/GN
SW/BL
16
X434*1B
K_LIN_21
0.35
WS/GE
S93
Switch for steering wheel heater and steering column adjustment
20
11
A286*1B
A286
Electric steering column adjustment
31
30/31
12
1
13
16
8
14
15
17
9
A286*1B
31
1.5
BR
MLSN_1
0.75
SW/GE
MLSN_2
0.75
SW/VI
HLSN
0.35
BL/GE
HLSNGND
0.35
BL/VI
MLSL_2
0.75
SW/WS
MLSL_1
0.75
SW/GN
HLSL
0.35
BL/WS
HLSLGND
0.35
BL/GN
1
3
4
2
M157*1B
M19*1B
M157
Steering column inclination motor
M19
Steering column lengthwise adjustment motor
Z10*16B