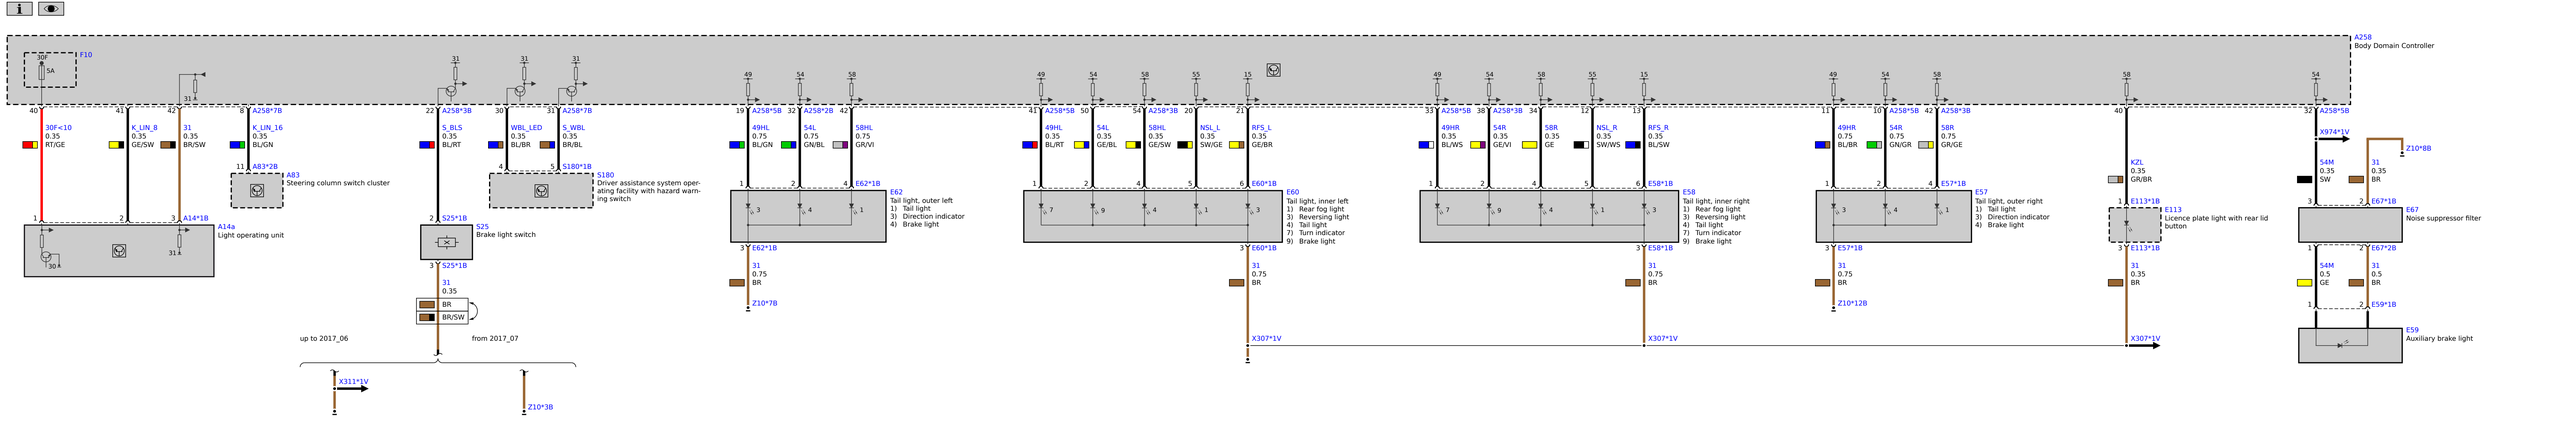
A258
Body Domain Controller
F10
30F
5A
30F<10
0.35
RT/GE
K_LIN_8
0.35
GE/SW
31
0.35
BR/SW
A14*1B
A14a
Light operating unit
A258*7B
K_LIN_16
0.35
BL/GN
A83*2B
A83
Steering column switch cluster
A258*3B
S_BLS
0.35
BL/RT
S25*1B
S25
Brake light switch
S25*1B
31
0.35
BR
BR/SW
up to 2017_06
X311*1V
from 2017_07
Z10*3B
A258*7B
WBL_LED
0.35
BL/BR
S_WBL
0.35
BR/BL
S180*1B
S180
Driver assistance system operating facility with hazard warning switch
A258*5B
49HL
0.75
BL/GN
A258*2B
54L
0.75
GN/BL
58HL
0.75
GR/VI
E62*1B
E62
Tail light, outer left
1) Tail light
3) Direction indicator
4) Brake light
E62*1B
31
0.75
BR
Z10*7B
A258*5B
49HL
0.35
BL/RT
54L
0.35
GE/BL
A258*3B
58HL
0.35
GE/SW
NSL_L
0.35
SW/GE
RFS_L
0.35
GE/BR
E60*1B
E60
Tail light, inner left
1) Rear fog light
3) Reversing light
4) Tail light
7) Turn indicator
9) Brake light
E60*1B
31
0.75
BR
X307*1V
A258*5B
49HR
0.35
BL/WS
A258*3B
54R
0.35
GE/VI
58R
0.35
GE
NSL_R
0.35
SW/WS
RFS_R
0.35
BL/SW
E58*1B
E58
Tail light, inner right
1) Rear fog light
3) Reversing light
4) Tail light
7) Turn indicator
9) Brake light
E58*1B
31
0.75
BR
X307*1V
A258*5B
49HR
0.75
BL/BR
54R
0.75
GN/GR
A258*3B
58R
0.75
GR/GE
E57*1B
E57
Tail light, outer right
1) Tail light
3) Direction indicator
4) Brake light
E57*1B
31
0.75
BR
Z10*12B
KZL
0.35
GR/BR
E113*1B
E113
Licence plate light with rear lid button
E113*1B
31
0.35
BR
X307*1V
A258*5B
X974*1V
Z10*8B
54M
0.35
SW
31
0.35
BR
E67*1B
E67
Noise suppressor filter
E67*2B
54M
0.5
GE
31
0.5
BR
E59*1B
E59
Auxiliary brake light