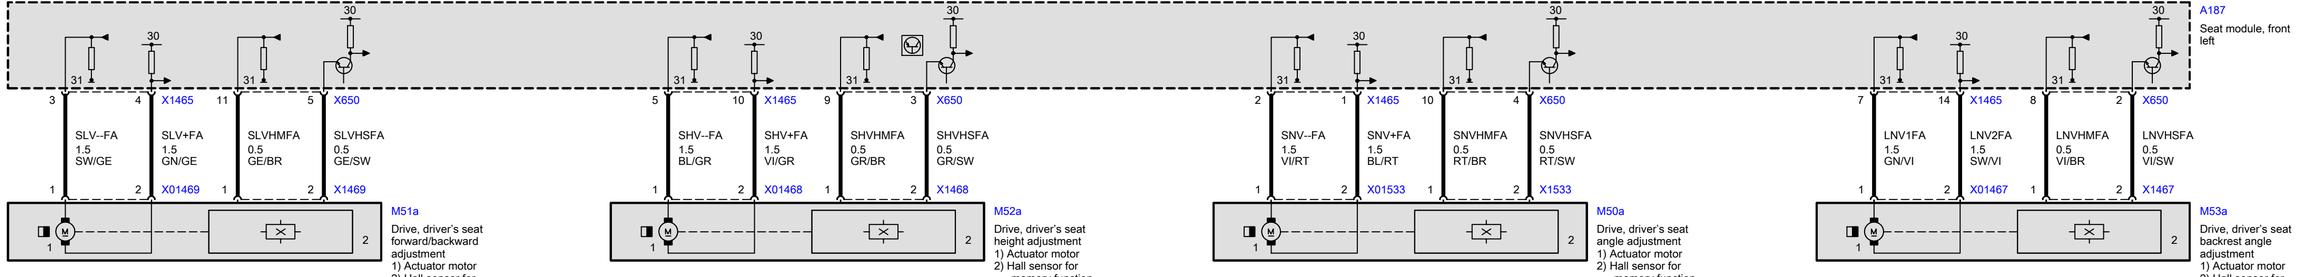
A187
Seat module, front left
30
31
3
4
X1465
11
5
X650
SLV--FA
1.5
SW/GE
SLV+FA
1.5
GN/GE
SLVHMFA
0.5
GE/BR
SLVHSFA
0.5
GE/SW
1
2
X01469
X1469
M51a
Drive, driver's seat forward/backward adjustment
1) Actuator motor
2) Hall sensor for memory function
5
10
9
3
SHV--FA
1.5
BL/GR
SHV+FA
1.5
VI/GR
SHVHMFA
0.5
GR/BR
SHVHSFA
0.5
GR/SW
X01468
X1468
M52a
Drive, driver's seat height adjustment
1) Actuator motor
2) Hall sensor for memory function
2
1
10
4
SNV--FA
1.5
VI/RT
SNV+FA
1.5
BL/RT
SNVHMFA
0.5
RT/BR
SNVHSFA
0.5
RT/SW
X01533
X1533
M50a
Drive, driver's seat angle adjustment
1) Actuator motor
2) Hall sensor for memory function
7
14
8
2
LNV1FA
1.5
GN/VI
LNV2FA
1.5
SW/VI
LNVHMFA
0.5
VI/BR
LNVHSFA
0.5
VI/SW
X01467
X1467
M53a
Drive, driver's seat backrest angle adjustment
1) Actuator motor
2) Hall sensor for memory function