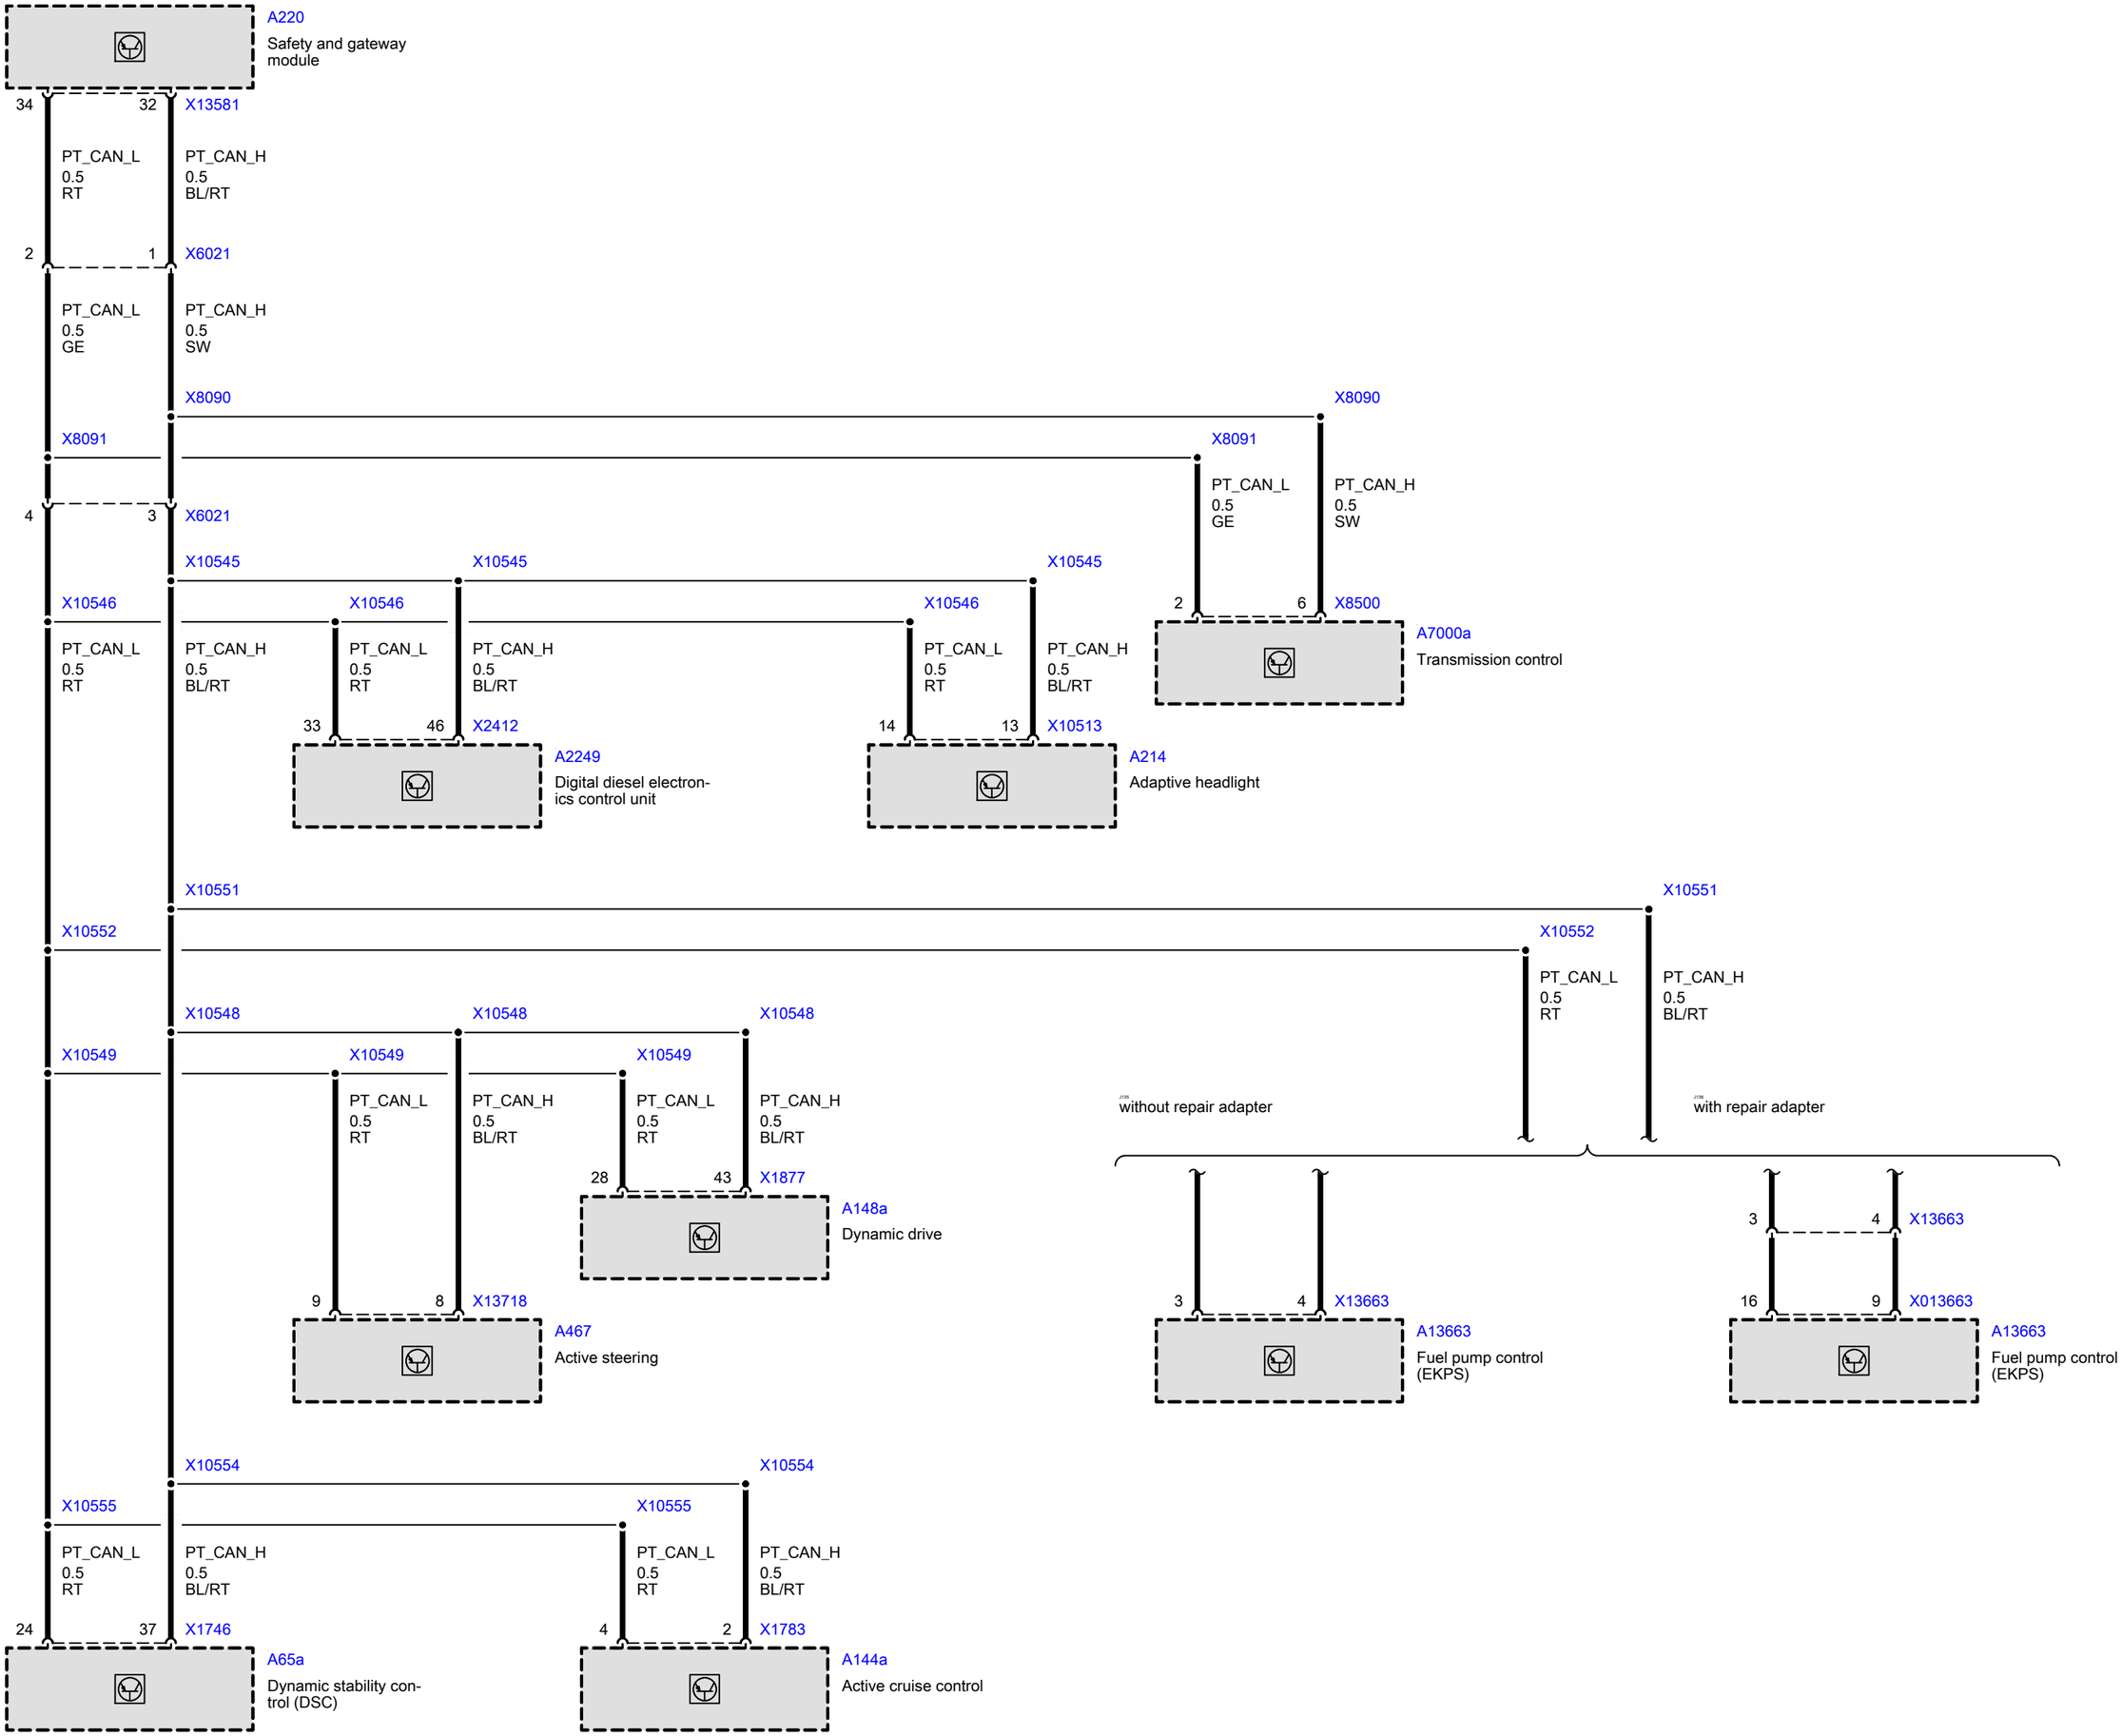
A220
Safety and gateway module
34
32
X13581
PT_CAN_L
0.5
RT
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
2
1
X6021
PT_CAN_L
0.5
GE
PT_CAN_H
0.5
SW
X8090
X8091
4
3
X6021
X10545
X10546
PT_CAN_L
0.5
RT
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
X10546
PT_CAN_L
0.5
RT
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
X10545
X10545
33
46
X2412
A2249
Digital diesel electronics control unit
14
13
X10513
A214
Adaptive headlight
X8090
X8091
PT_CAN_L
0.5
GE
PT_CAN_H
0.5
SW
2
6
X8500
A7000a
Transmission control
X10551
X10552
X10548
X10549
PT_CAN_L
0.5
RT
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
X10549
X10548
X10548
28
43
X1877
A148a
Dynamic drive
9
8
X13718
A467
Active steering
X10554
X10555
PT_CAN_L
0.5
RT
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
24
37
X1746
A65a
Dynamic stability control (DSC)
X10555
X10554
4
2
X1783
A144a
Active cruise control
X10551
X10552
PT_CAN_L
0.5
RT
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
J135
without repair adapter
J136
with repair adapter
3
4
X13663
A13663
Fuel pump control (EKPS)
3
4
X13663
16
9
X013663
A13663
Fuel pump control (EKPS)