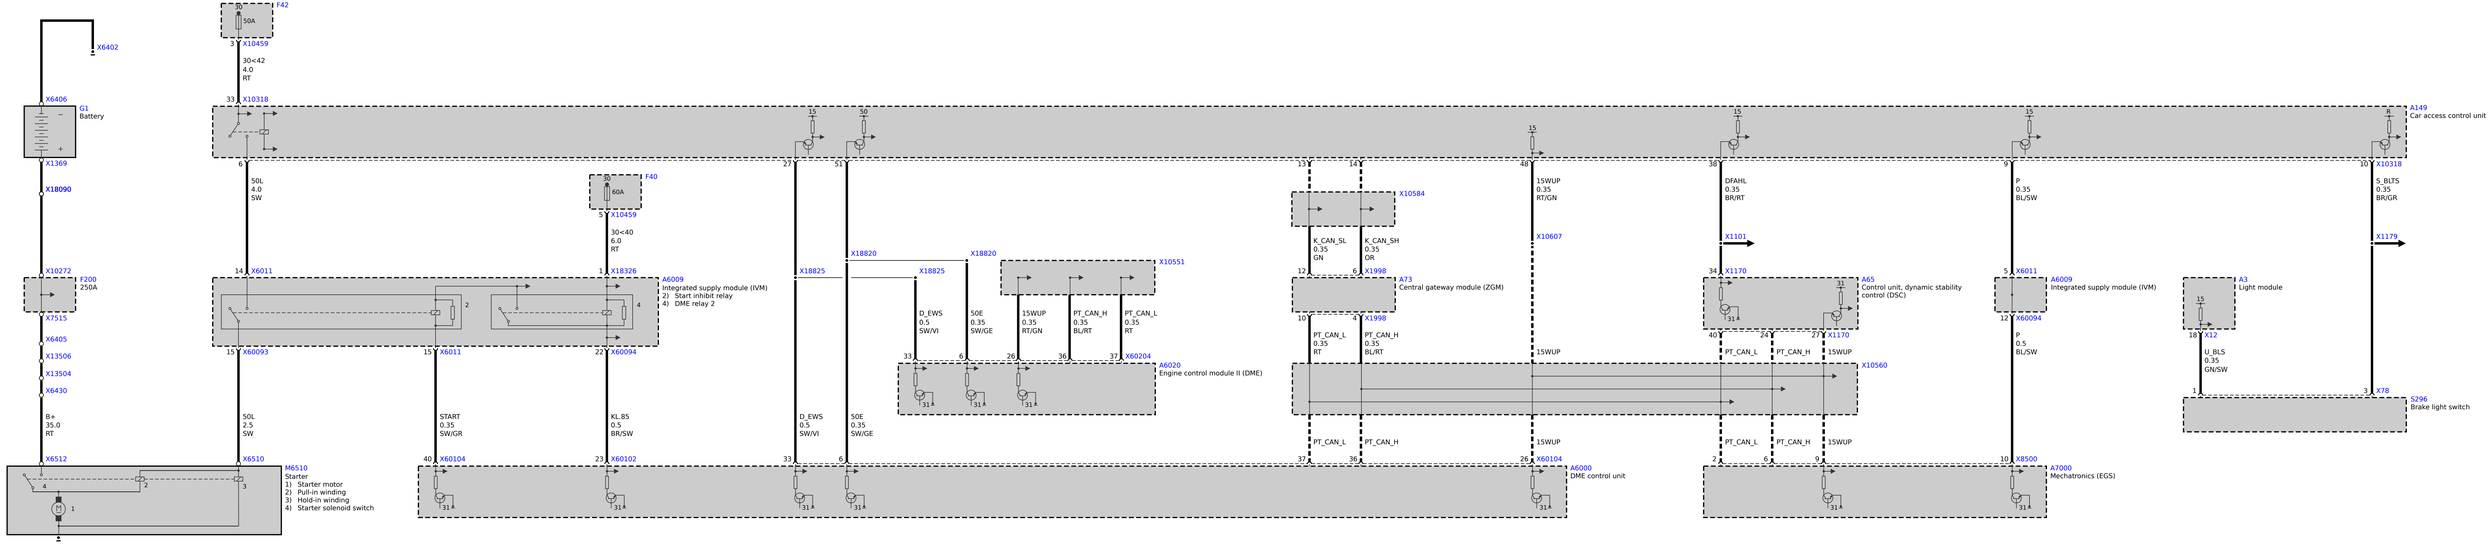
X6402
X6406
G1
Battery
X1369
X18090
X10272
F200
250A
X7515
X6405
X13506
X13504
X6430
B+
35.0
RT
X6512
M6510
Starter
1) Starter motor
2) Pull-in winding
3) Hold-in winding
4) Starter solenoid switch
F42
50A
X10459
30<42
4.0
RT
X10318
50L
4.0
SW
X6011
X60093
50L
2.5
SW
F40
60A
X10459
30<40
6.0
RT
X18326
A6009
Integrated supply module (IVM)
2) Start inhibit relay
4) DME relay 2
X60094
KL.85
0.5
BR/SW
X6011
START
0.35
SW/GR
X60104
X60102
X18825
D_EWS
0.5
SW/VI
X18820
50E
0.35
SW/GE
X18825
D_EWS
0.5
SW/VI
X18820
50E
0.35
SW/GE
X10551
15WUP
0.35
RT/GN
PT_CAN_H
0.35
BL/RT
PT_CAN_L
0.35
RT
X60204
A6020
Engine control module II (DME)
X10584
K_CAN_SL
0.35
GN
K_CAN_SH
0.35
OR
X1998
A73
Central gateway module (ZGM)
X1998
PT_CAN_L
0.35
RT
PT_CAN_H
0.35
BL/RT
PT_CAN_L
PT_CAN_H
15WUP
X10560
PT_CAN_L
PT_CAN_H
15WUP
X60104
A6000
DME control unit
15WUP
0.35
RT/GN
X10607
DFAHL
0.35
BR/RT
X1101
X1170
A65
Control unit, dynamic stability control (DSC)
X1170
PT_CAN_L
PT_CAN_H
15WUP
X8500
A7000
Mechatronics (EGS)
P
0.35
BL/SW
X6011
A6009
Integrated supply module (IVM)
X60094
P
0.5
BL/SW
A149
Car access control unit
X10318
S_BLTS
0.35
BR/GR
X1179
A3
Light module
X12
U_BLS
0.35
GN/SW
X78
S296
Brake light switch