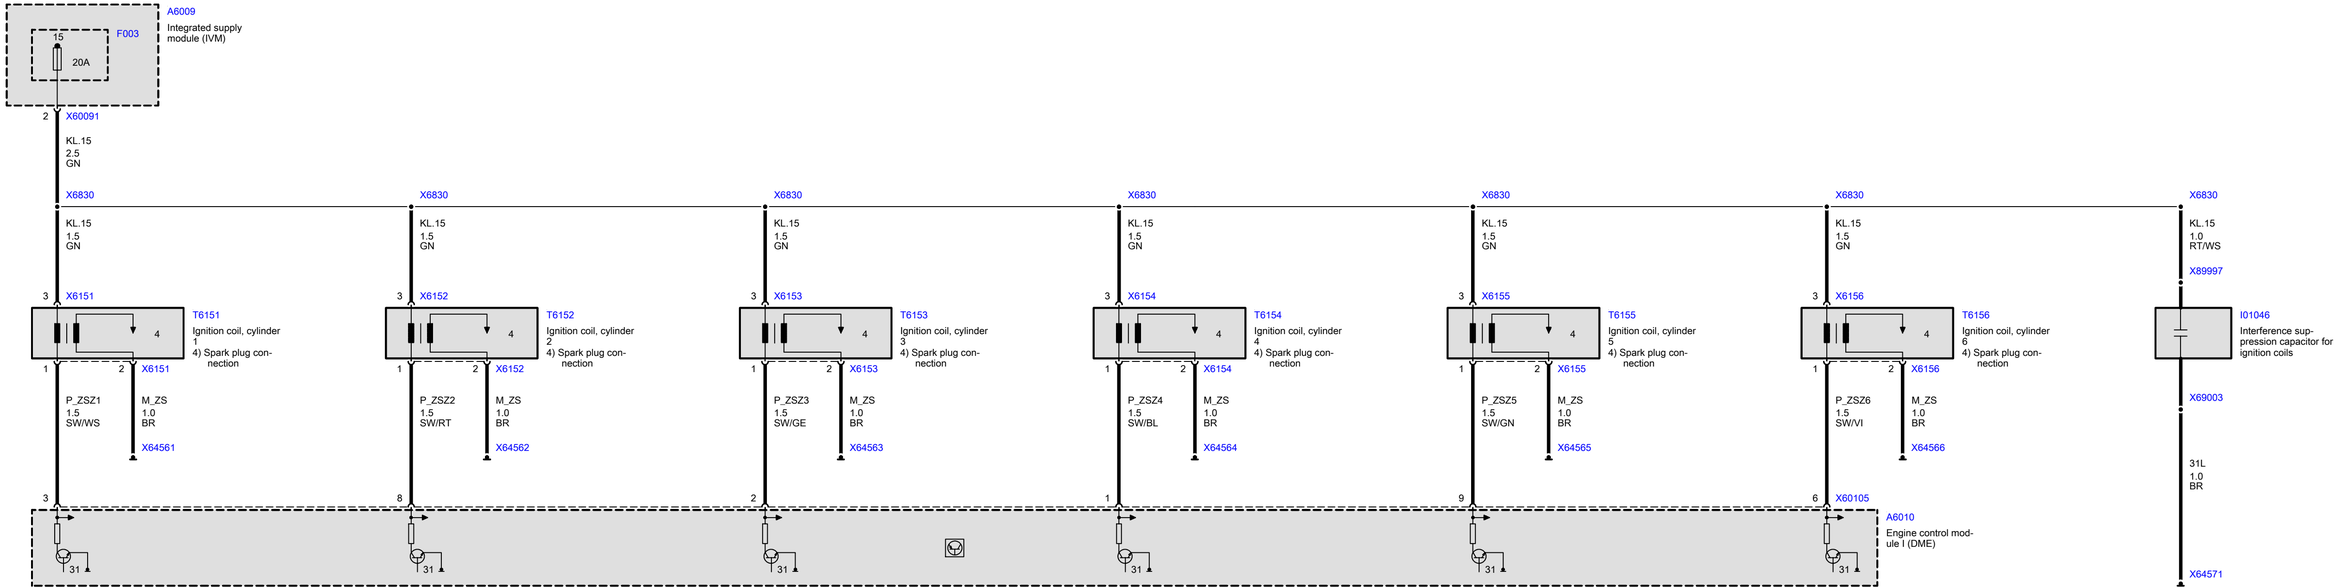
A6009
Integrated supply module (IVM)
F003
15
20A
2
X60091
KL.15
2.5
GN
X6830
KL.15
1.5
GN
3
X6151
T6151
Ignition coil, cylinder 1
4) Spark plug connection
1
2
X6151
P_ZSZ1
1.5
SW/WS
M_ZS
1.0
BR
X64561
X6152
T6152
Ignition coil, cylinder 2
4) Spark plug connection
X6152
P_ZSZ2
1.5
SW/RT
X64562
X6153
T6153
Ignition coil, cylinder 3
4) Spark plug connection
X6153
P_ZSZ3
1.5
SW/GE
X64563
X6154
T6154
Ignition coil, cylinder 4
4) Spark plug connection
X6154
P_ZSZ4
1.5
SW/BL
X64564
X6155
T6155
Ignition coil, cylinder 5
4) Spark plug connection
X6155
P_ZSZ5
1.5
SW/GN
X64565
X6156
T6156
Ignition coil, cylinder 6
4) Spark plug connection
X6156
P_ZSZ6
1.5
SW/VI
X64566
KL.15
1.0
RT/WS
X89997
I01046
Interference suppression capacitor for ignition coils
X69003
31L
1.0
BR
X64571
3
8
2
1
9
6
X60105
A6010
Engine control module I (DME)
31