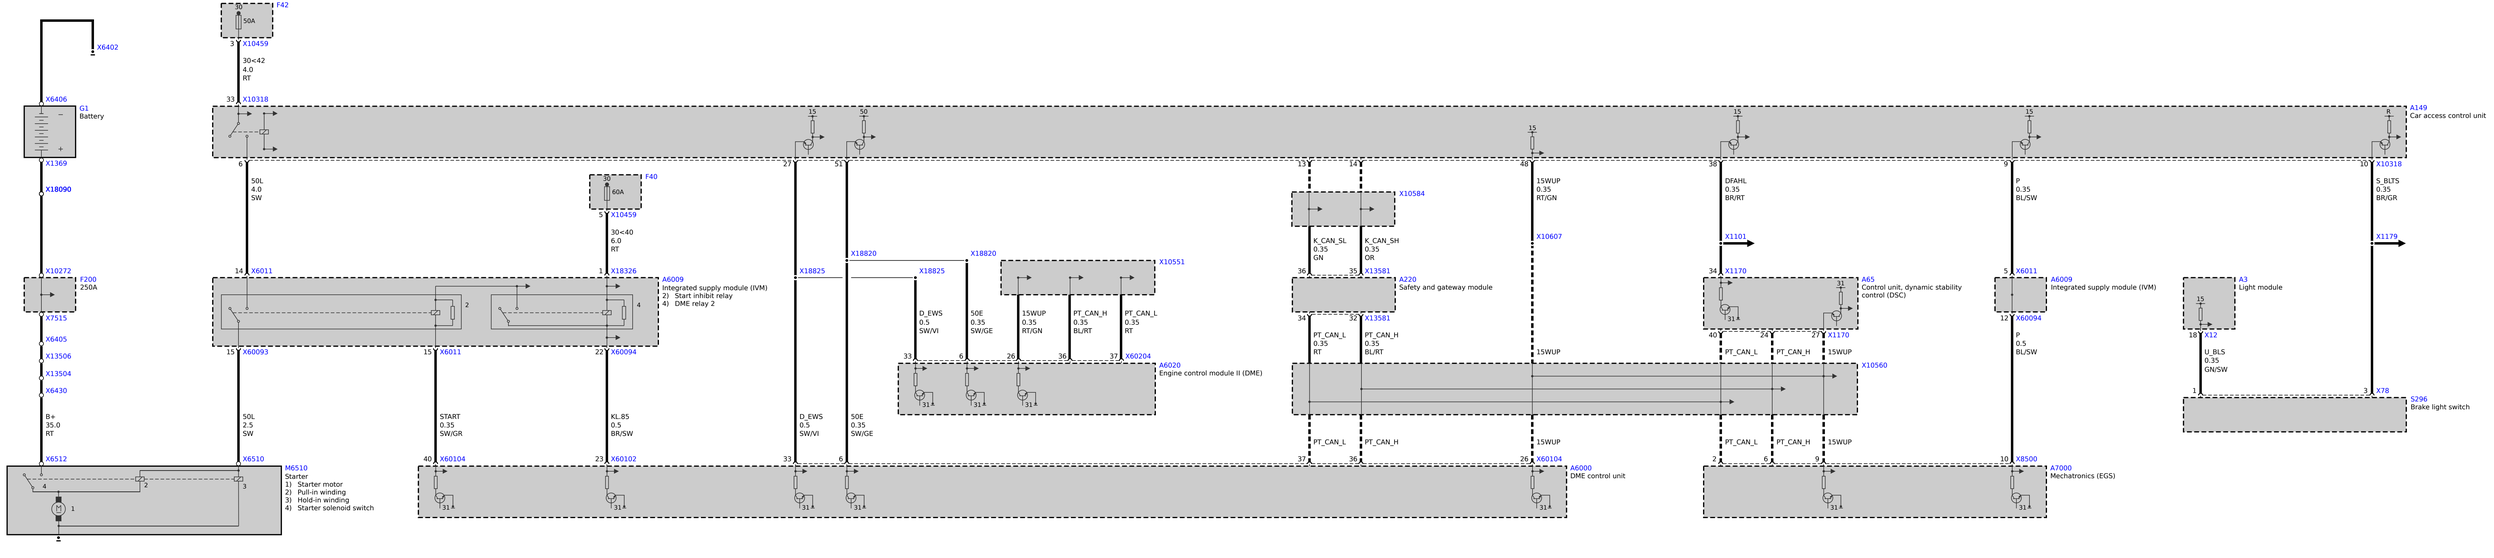
X6402
F42
50A
3
X10459
30<42
4.0
RT
X6406
G1
Battery
X1369
X18090
X10272
F200
250A
X7515
X6405
X13506
X13504
X6430
B+
35.0
RT
X6512
M6510
Starter
1) Starter motor
2) Pull-in winding
3) Hold-in winding
4) Starter solenoid switch
33
X10318
6
50L
4.0
SW
F40
60A
5
X10459
30<40
6.0
RT
14
X6011
1
X18326
A6009
Integrated supply module (IVM)
2) Start inhibit relay
4) DME relay 2
15
X60093
15
X6011
22
X60094
50L
2.5
SW
START
0.35
SW/GR
KL.85
0.5
BR/SW
40
X60104
23
X60102
27
X18825
51
X18820
X18825
X18820
D_EWS
0.5
SW/VI
50E
0.35
SW/GE
X10551
15WUP
0.35
RT/GN
PT_CAN_H
0.35
BL/RT
PT_CAN_L
0.35
RT
33
6
26
36
37
X60204
A6020
Engine control module II (DME)
D_EWS
0.5
SW/VI
50E
0.35
SW/GE
13
14
X10584
K_CAN_SL
0.35
GN
K_CAN_SH
0.35
OR
36
35
X13581
A220
Safety and gateway module
34
32
X13581
PT_CAN_L
0.35
RT
PT_CAN_H
0.35
BL/RT
PT_CAN_L
PT_CAN_H
37
36
48
15WUP
0.35
RT/GN
X10607
15WUP
X10560
15WUP
26
X60104
A6000
DME control unit
38
DFAHL
0.35
BR/RT
X1101
34
X1170
31
A65
Control unit, dynamic stability control (DSC)
40
24
27
X1170
PT_CAN_L
PT_CAN_H
15WUP
2
6
9
PT_CAN_L
PT_CAN_H
15WUP
A7000
Mechatronics (EGS)
9
P
0.35
BL/SW
5
X6011
A6009
Integrated supply module (IVM)
12
X60094
P
0.5
BL/SW
10
X8500
R
A149
Car access control unit
10
X10318
S_BLTS
0.35
BR/GR
X1179
A3
Light module
18
X12
U_BLS
0.35
GN/SW
1
3
X78
S296
Brake light switch