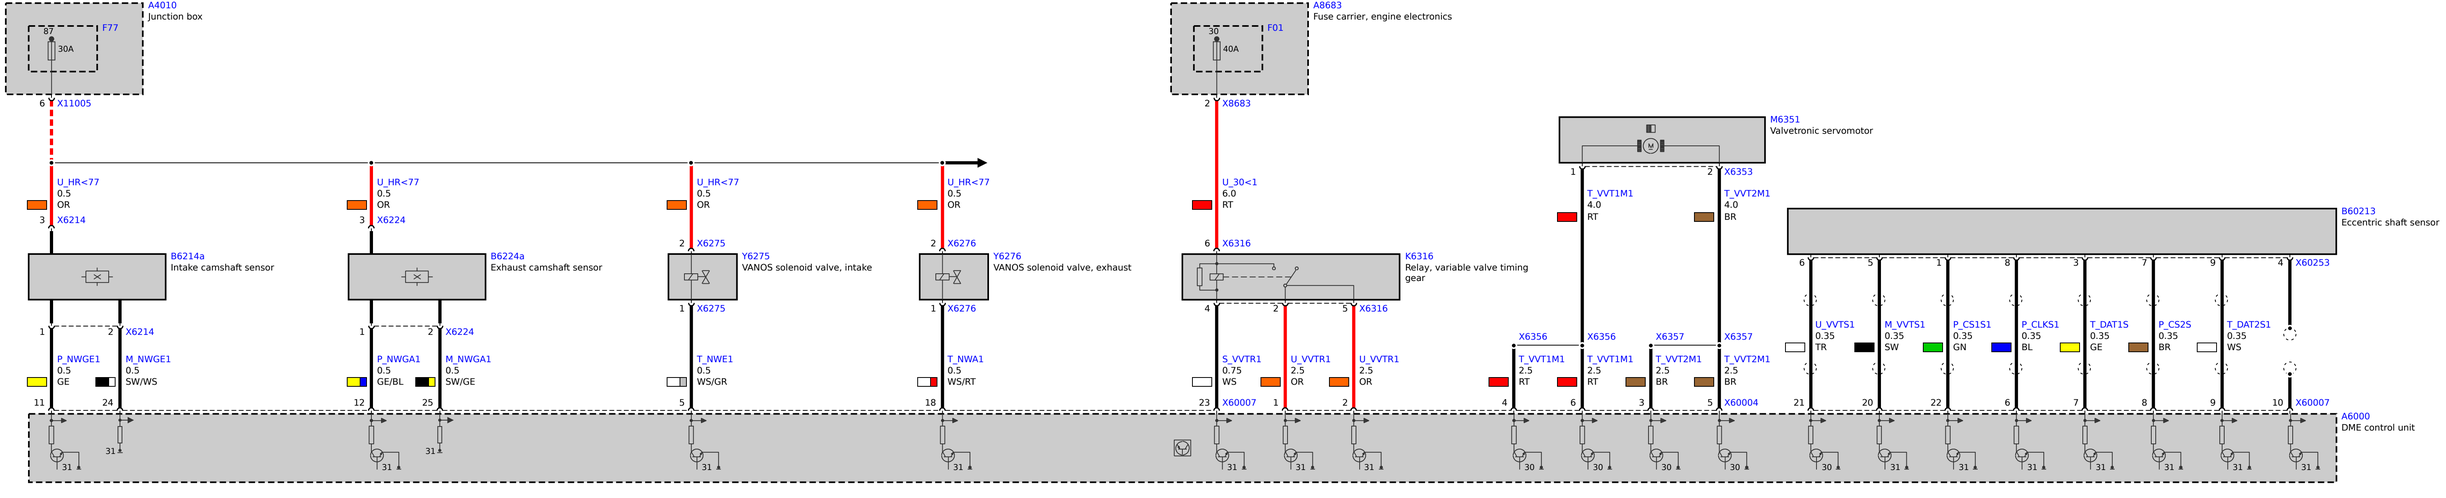
A4010
Junction box
87
F77
30A
6
X11005
U_HR<77
0.5
OR
3
X6214
B6214a
Intake camshaft sensor
1
2
X6214
P_NWGE1
0.5
GE
M_NWGE1
0.5
SW/WS
11
24
31
U_HR<77
0.5
OR
3
X6224
B6224a
Exhaust camshaft sensor
1
2
X6224
P_NWGA1
0.5
GE/BL
M_NWGA1
0.5
SW/GE
12
25
31
U_HR<77
0.5
OR
2
X6275
Y6275
VANOS solenoid valve, intake
1
X6275
T_NWE1
0.5
WS/GR
5
31
U_HR<77
0.5
OR
2
X6276
Y6276
VANOS solenoid valve, exhaust
1
X6276
T_NWA1
0.5
WS/RT
18
31
A8683
Fuse carrier, engine electronics
30
F01
40A
2
X8683
U_30<1
6.0
RT
6
X6316
K6316
Relay, variable valve timing gear
4
2
5
X6316
S_VVTR1
0.75
WS
23
X60007
U_VVTR1
2.5
OR
1
U_VVTR1
2.5
OR
2
31
31
31
M6351
Valvetronic servomotor
1
2
X6353
T_VVT1M1
4.0
RT
T_VVT2M1
4.0
BR
X6356
X6356
T_VVT1M1
2.5
RT
T_VVT1M1
2.5
RT
4
6
X6357
X6357
T_VVT2M1
2.5
BR
T_VVT2M1
2.5
BR
3
5
X60004
30
30
30
30
B60213
Eccentric shaft sensor
6
5
1
8
3
7
9
4
X60253
U_VVTS1
0.35
TR
M_VVTS1
0.35
SW
P_CS1S1
0.35
GN
P_CLKS1
0.35
BL
T_DAT1S
0.35
GE
P_CS2S
0.35
BR
T_DAT2S1
0.35
WS
21
20
22
6
7
8
9
10
X60007
A6000
DME control unit
30
31
31
31
31
31
31
31