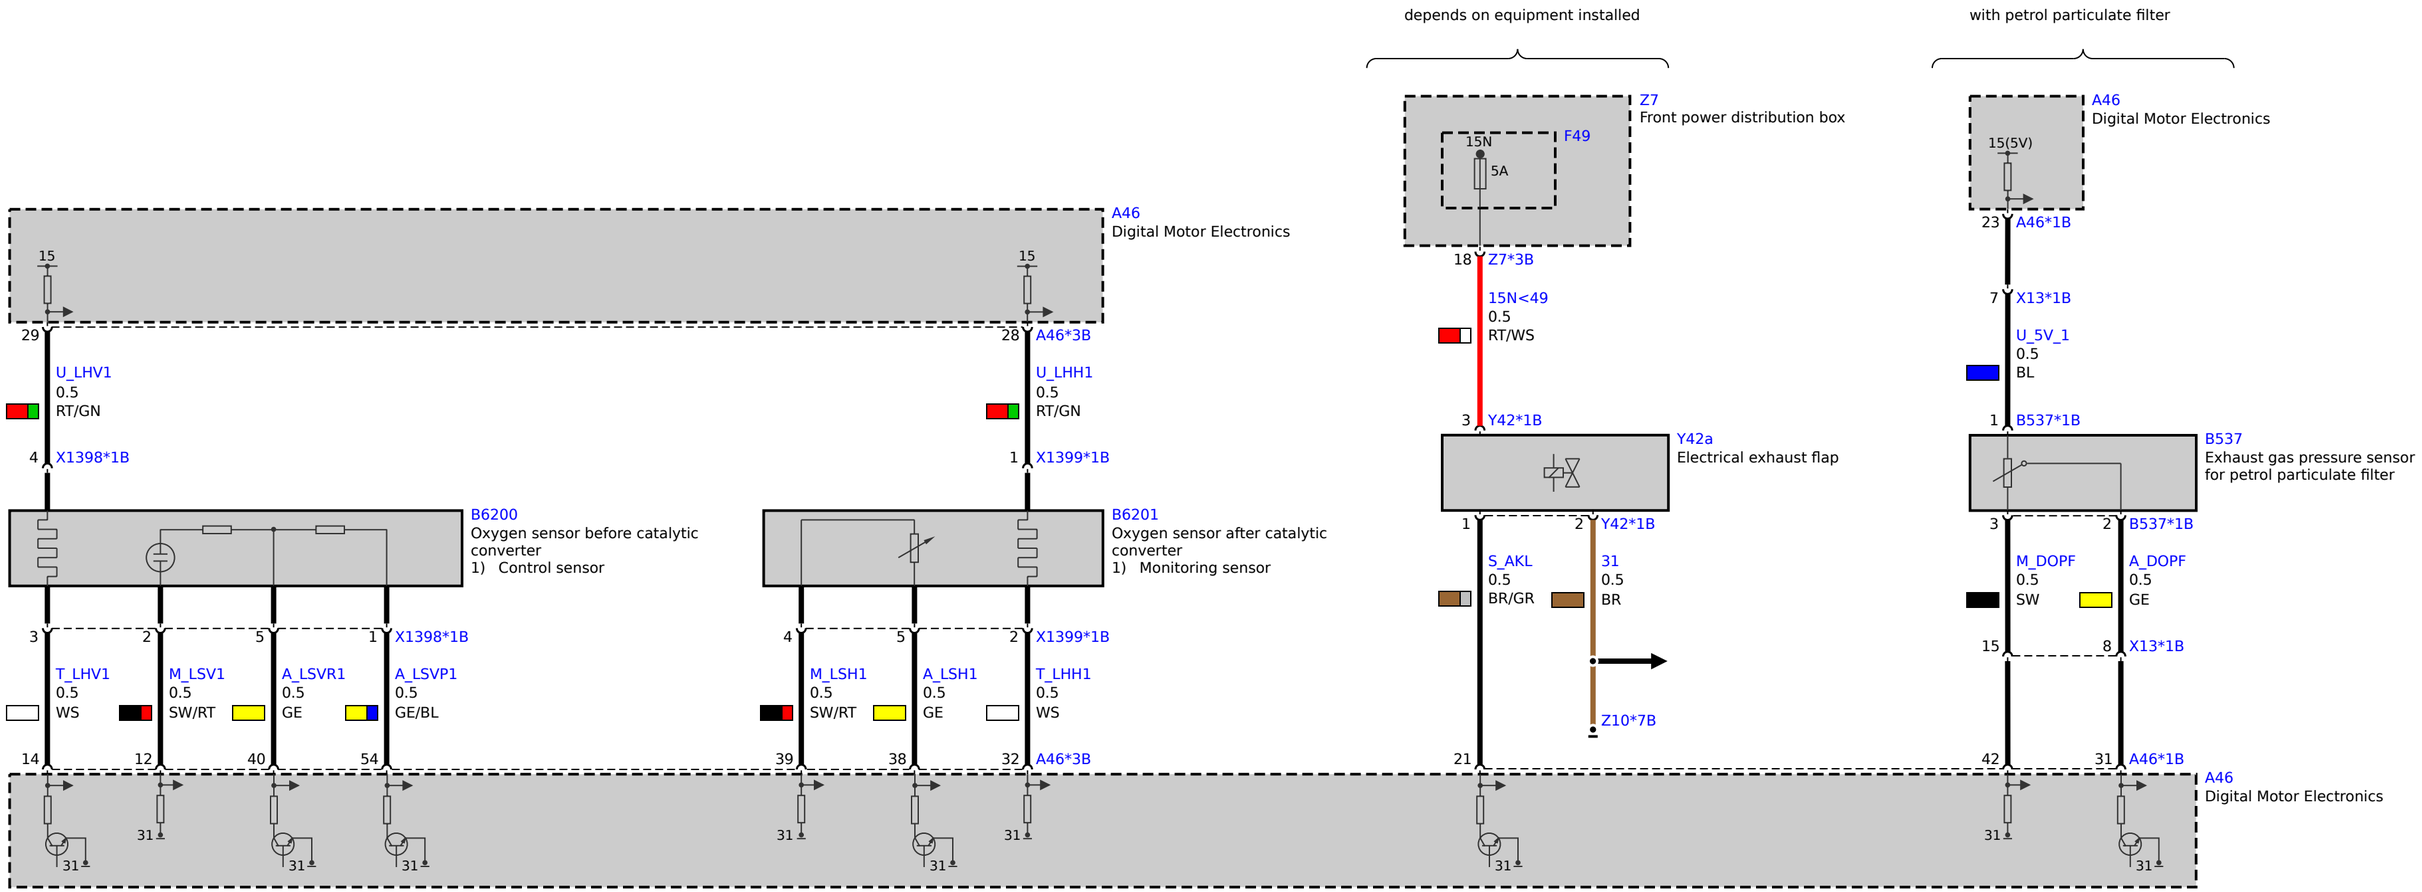
depends on equipment installed
with petrol particulate filter
A46
Digital Motor Electronics
15
29
U_LHV1
0.5
RT/GN
4
X1398*1B
B6200
Oxygen sensor before catalytic converter
1) Control sensor
3
2
5
1
X1398*1B
T_LHV1
0.5
WS
M_LSV1
0.5
SW/RT
A_LSVR1
0.5
GE
A_LSVP1
0.5
GE/BL
14
12
40
54
31
A46
Digital Motor Electronics
15
28
A46*3B
U_LHH1
0.5
RT/GN
1
X1399*1B
B6201
Oxygen sensor after catalytic converter
1) Monitoring sensor
4
5
2
X1399*1B
M_LSH1
0.5
SW/RT
A_LSH1
0.5
GE
T_LHH1
0.5
WS
39
38
32
A46*3B
31
Z7
Front power distribution box
15N
F49
5A
18
Z7*3B
15N<49
0.5
RT/WS
3
Y42*1B
Y42a
Electrical exhaust flap
1
2
Y42*1B
S_AKL
0.5
BR/GR
31
0.5
BR
Z10*7B
21
31
A46
Digital Motor Electronics
15(5V)
23
A46*1B
7
X13*1B
U_5V_1
0.5
BL
1
B537*1B
B537
Exhaust gas pressure sensor for petrol particulate filter
3
2
B537*1B
M_DOPF
0.5
SW
A_DOPF
0.5
GE
15
8
X13*1B
42
31
A46*1B
31
A46
Digital Motor Electronics