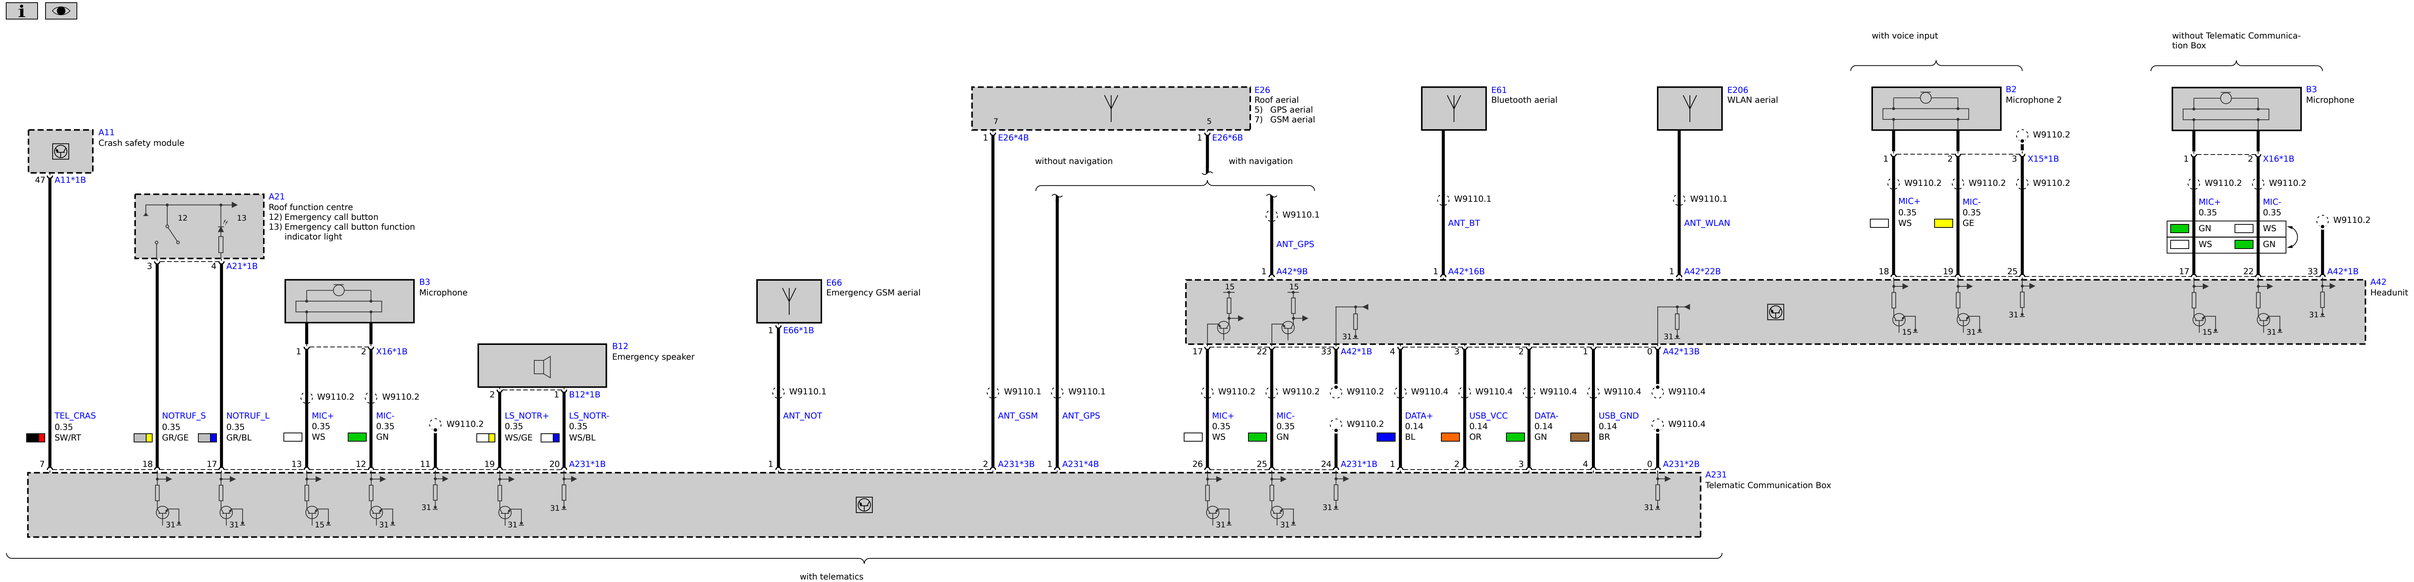
A11
Crash safety module
47 A11*1B
TEL_CRAS
0.35
SW/RT
A21
Roof function centre
12) Emergency call button
13) Emergency call button function indicator light
3 A21*1B
NOTRUF_S
0.35
GR/GE
NOTRUF_L
0.35
GR/BL
B3
Microphone
1 2 X16*1B
W9110.2
MIC+
0.35
WS
MIC-
0.35
GN
B12
Emergency speaker
2 1 B12*1B
LS_NOTR+
0.35
WS/GE
LS_NOTR-
0.35
WS/BL
A231*1B
E66
Emergency GSM aerial
1 E66*1B
W9110.1
ANT_NOT
E26
Roof aerial
5) GPS aerial
7) GSM aerial
7 1 E26*4B
5 1 E26*6B
without navigation
with navigation
ANT_GSM
ANT_GPS
A231*3B
A231*4B
W9110.1
ANT_GPS
1 A42*9B
E61
Bluetooth aerial
ANT_BT
1 A42*16B
E206
WLAN aerial
ANT_WLAN
1 A42*22B
A42*1B
A42*13B
MIC+
0.35
WS
MIC-
0.35
GN
DATA+
0.14
BL
USB_VCC
0.14
OR
DATA-
0.14
GN
USB_GND
0.14
BR
A231*1B
A231*2B
A231
Telematic Communication Box
with voice input
B2
Microphone 2
X15*1B
MIC+
0.35
WS
MIC-
0.35
GE
without Telematic Communication Box
B3
Microphone
X16*1B
GN
WS
A42*1B
A42
Headunit
with telematics